


Description

Contenu

- Emetteur universel radio
- Sachet de fixation
- Double face
- Manuel d'installation

Identification

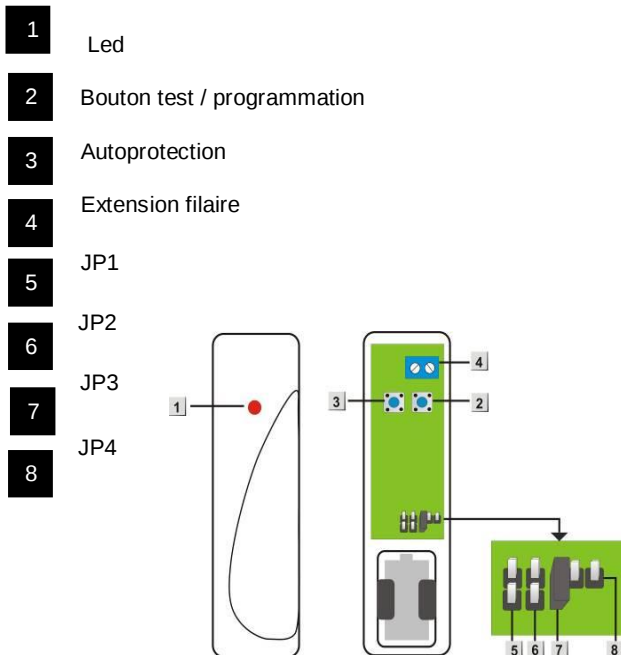

Apprentissage

1. Retirer la languette de protection de la pile
2. La led s'allume brièvement, puis attendre 10 secondes
3. Depuis l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode apprentissage, puis cliquer « Ajouter »
4. Appuyer sur le bouton de programmation de l'émetteur (2)
5. Si l'apprentissage est réussi vous devez lire « Vous avez enregistré l'élément **émetteur universel**, veuillez saisir son nom »
6. Renseigner le nom du périphérique, puis valider

Changement des piles

1. Depuis l'application smartphone ou le site internet, entrer en mode « walk test ».
2. Ouvrir l'émetteur universel
3. Enlever l'ancienne pile
4. Insérer la nouvelle pile
5. Refermer l'émetteur universel
6. Sortir du mode test de la centrale
7. Réaliser un test de fonctionnement

Test de la portée radio

1. Dans l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode « walk test ».
2. Appuyer sur le bouton test de l'émetteur universel, le type et le N° du périphérique, ainsi que le niveau radio s'affichent en retour sur l'interface de paramétrage.

Fonctionnement

Led éteinte	Mode normal de fonctionnement
Led allumée	Lors d'une activation de l'entrée filaire en batterie basse Lors d'une activation par autoprotection Lors d'une activation de l'entrée filaire en mode test
Mode test	Appuyer sur le bouton test, après 3 mn d'inactivité, le contact retourne dans son mode normal.
Supervision	Un signal est envoyé à la centrale tous les 30 à 50mn, si elle ne reçoit pas ce signal, elle affiche l'émetteur universel en défaut.

Cavaliers

JP1 : Mode test / Normal	ON : Mode Test
	OFF : Mode Normal (par défaut)
JP2 : Supervision	ON : Supervision désactivée
	OFF : Supervision activée (par défaut)
JP3 : Configuration du contact	ON : Normalement ouvert
	OFF : Normalement fermé (par défaut)
JP4 : Confirmation porte fermée	ON : Confirmation désactivée
	ON : Confirmation activée (par défaut)

Installation

- L'émetteur universel doit être installé à l'intérieur des locaux à surveiller, dans un endroit sec.
- Ouvrir l'émetteur universel et utiliser les trous de montage pour le fixer au mur.
- Raccorder l'élément filaire sur le bornier (l'entrée filaire de l'émetteur universel est de type NF par défaut), puis refermer le capot.

Retirer l'émetteur universel de l'installation

Se reporter au § « suppression d'un périphérique radio » dans la notice de paramétrage de la centrale

Caractéristiques techniques

- Fréquence : 868 Mhz FM
- Portée : 300m en champ libre
- Alimentation : Lithium ½ AA, 3,6V
- Autonomie : 4 ans avec 20 activations par jour
- Fonctionnement : -20° C à +45° C
- Dimensions : H 109 x L 26 x P 24 mm
- Poids : 41g

Remarques générales

- Remettre le mode d'emploi au client
- Renvoyer tout appareil défectueux à l'agence commerciale concernée, accompagné d'un bon de retour.
- Pour toute question technique, contacter notre support technique :

Tel. : **0811.36.00.02**

Siemens SAS
Infrastructure & Cities
Building Technologies
Control Products & Systems
ZI, 617 rue Fourny - BP 20
78531 Buc Cedex
Tél. : 0820 16 48 22*
Fax : 0820 16 48 23*
*0,12 € TTC/mn