


Manuel d'instructions pour Programmateurs avec simulateur de presence

Code:7305

A. Fonction principale

1. Avec cellule photoélectrique pour allumer la lumière quand il commence à faire sombre, idéal pour des raisons de sécurité à domicile.
2. La fonction régressive depuis le crépuscule jusqu'à l'aube, accessible en appuyant permet de réaliser des économies d'énergie.
3. Le bouton pour mise en marche/arrêt manuel vous permet de remplacer n'importe quel réglage du programme.
4. L'indicateur montre l'état de marche ou d'arrêt.

B. Présentation générale

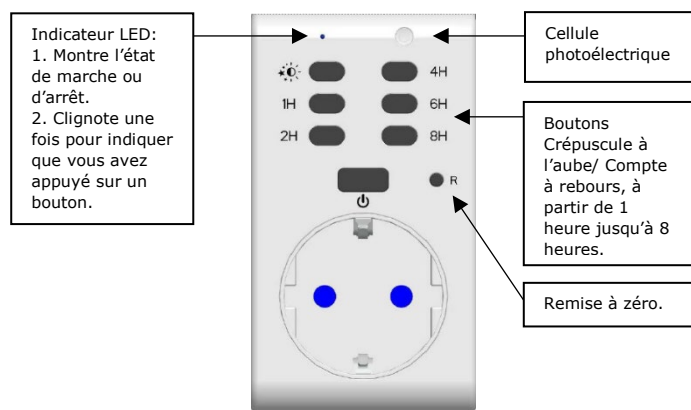

Remarques

1. Pour assurer le bon fonctionnement de la détection de niveau d'éclairage lux, la cellule photoélectrique doit être bien exposée à la lumière du jour. Elle ne doit pas être couverte par des objets ni exposée à une lumière directe d'un appareil.
2. Pour éviter les faux déclenchements, ne mettez pas la cellule photoélectrique DIRECTEMENT sous une source lumineuse.
3. Le bouton ☀️ substitue la fonction de compte à rebours. Pendant la période de compte à rebours, une fois que la cellule photoélectrique détecte le niveau de lux lumineux, la minuterie éteint automatiquement l'appareil jusqu'au prochain crépuscule où elle le rallume.
4. La diode LED clignote pour indiquer la saisie du réglage du compte à rebours.

D. Attention

1. Pour des raisons de sécurité, éteignez toujours votre appareil avant de le connecter.
2. Les appareils à connecter sur la prise de télécommande NE DOIVENT PAS dépasser la tension ni la fréquence nominale spécifiées dans la section Spécifications.
3. DESTINE UNIQUEMENT A L'UTILISATION A L'INTERIEUR.

E. Spécifications

1. Valeur nominale: 230 VCA, 50 Hz
2. Charge résistive:8 A (max. 1800W)

	Symbole	Description	Fonction
1	1H	Mode régressif de 1 heure	Appuyez sur le bouton sélectionné, la minuterie met en marche l'appareil connecte au crépuscule et l'éteint automatiquement à la valeur sélectionné en comptant a rebours.
2	2H	Mode régressif de 2 heures	
3	4H	Mode régressif de 4 heures	
4	6H	Mode régressif de 6 heures	
5	8H	Mode régressif de 8 heures	
6	☀️	Cellule photoélectrique (mode AUTO)	Met les appareils connectes en MARCHE au crépuscule et les ETEINT l'aube.
7	⏻	Commutateur MARCHE/ARRET manuel	Met les appareils connectes en marche/arrêt manuellement.
8	R	Bouton de remise à zéro	Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser la minuterie qui reprendra en mode automatique.



Notes relatives à l'élimination des DEEE

Les appareils électriques et électroniques usagés ne peuvent plus être jetés avec les ordures ménagères-conformément à la réglementation européenne. Le symbole de la poubelle barrée indique la nécessité d'une collecte séparée. Contribuez la protection de l'environnement et assurez-vous de mettre cet appareil dans des systèmes de collecte dédiés lorsque vous cessez de l'utiliser.

C. Fonctionnement

1. Branchez l'appareil dans la prise de la minuterie.
2. Branchez la minuterie sur le secteur, la minuterie est en mode AUTO, à savoir se met en marche au crépuscule et s'éteint à l'aube.
3. Appuyez sur le bouton AUTO, la minuterie passe en mode AUTO, à savoir se met en marche au crépuscule et s'éteint à l'aube.
4. Appuyez sur le bouton du compte à rebours, à savoir 1H, 2H, 4H, 6H ou 8H. L'appareil se met en marche au crépuscule et s'éteint une fois la période sélectionnée écoulée. Toutefois, pendant la période de compte à rebours, si l'environnement passe à une lumière plus vive, la cellule photoélectrique éteint l'appareil connecte. La cellule photoélectrique est prioritaire.
5. Appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre manuellement en marche/arrêt les appareils.

Le bouton ☀️ substitue les programmes qui ont été réglés.

6. Mode programme : Lorsque la minuterie est en mode de réglage de programme, si vous appuyez sur une autre touche du mode compte à rebours, la minuterie substitue le réglage précédent et fonctionne avec le réglage sélectionne.