



# LA TÉLÉCOMMANDE

MIK09W.PAP  
MIK12W.PAP  
MIK18W.PAP

# SOMMAIRE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>1 - LES TOUCHES</b> | <b>P.2</b> |
| <b>2 - L'ECRAN</b>     | <b>P.3</b> |
| <b>3 - DÉMARRAGE</b>   | <b>P.4</b> |


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>4 - LES MODES</b> | <b>P.5-6</b> |
| 1. CLIMATISATION     |              |
| 2. CHAUFFAGE         |              |
| 3. VENTILATION       |              |
| 4. DÉSHUMIDIFICATION |              |
| 5. AUTO              |              |
| 6. ECO               |              |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>5 - LES FONCTIONS</b>                      | <b>P.7-10</b> |
| 1. TURBO                                      |               |
| 2. I-FEEL                                     |               |
| 3. NUIT                                       |               |
| 4. AFFICHAGE                                  |               |
| 5. ORIENTER LE FLUX D'AIR VERTICAL            |               |
| 6. ORIENTER LE FLUX D'AIR HORIZONTAL (OPTION) |               |
| 7. ANTI-MOISSISSURES                          |               |
| 8. AUTO-NETTOYAGE                             |               |
| 9. TIMER                                      |               |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>6 - REMPLACEMENT DES PILES</b> | <b>P.11</b> |
|-----------------------------------|-------------|


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>7 - L'APPLICATION WIFI</b> | <b>P.12</b> |
|-------------------------------|-------------|

# LES TOUCHES

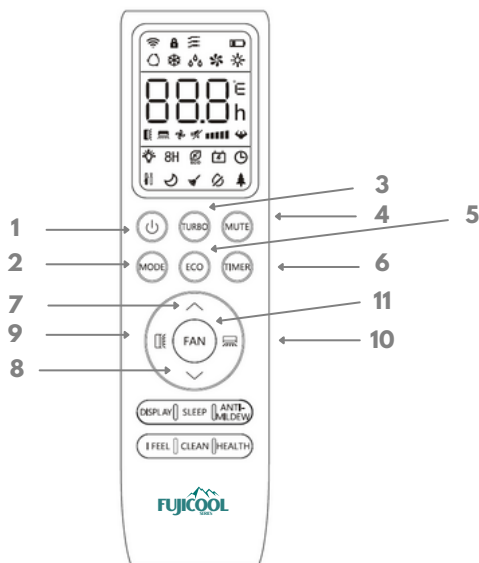

|    |                            |                                                                                     |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ALLUMER / ÉTEINDRE         |    |
| 2  | SELECTION DES MODES        | MODE                                                                                |
| 3  | TURBO / BOOST              | TURBO                                                                               |
| 4  | SILENCIEUX                 | MUTE                                                                                |
| 5  | MODE ECONOMIQUE            | ECO                                                                                 |
| 6  | TIMER                      | TIMER                                                                               |
| 7  | + / HAUT                   |  |
| 8  | - / BAS                    |  |
| 9  | FLUX D'AIR (HAUT/BAS)      |  |
| 10 | FLUX D'AIR (GAUCHE/DROITE) |  |
| 11 | VITESSE DE VENTILATION     | FAN                                                                                 |


## L'ÉCRAN

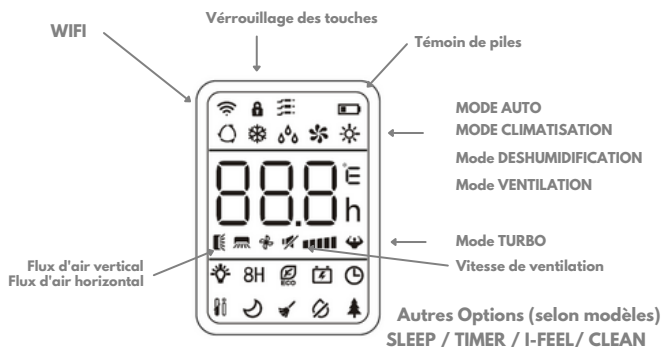

|    |                                                            |        |
|----|------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | VALIDE L'ENVOI D'INFORMATIONS<br>(vers l'unité intérieure) |        |
| 2  | VÉROUILLAGE DES TOUCHES                                    |        |
| 3  | MODE AUTOMATIQUE                                           | AUTO   |
| 4  | MODE CLIMATISATION                                         | COOL   |
| 5  | MODE DESHUMIDIFICATION                                     | DRY    |
| 6  | MODE VENTILATION                                           | FAN    |
| 7  | MODE CHAUFFAGE                                             | HEAT   |
| 8  | MODE ECONOMIQUE                                            | ECO    |
| 9  | TIMER                                                      |        |
| 10 | TEMPÉRATURE                                                | 28.5°C |
| 11 | VITESSE                                                    |        |
| 12 | SILENCIEUX                                                 |        |
| 13 | TURBO                                                      |        |
| 14 | VENTILATION VERTICALE                                      |        |
| 15 | VENTILATION HORIZONTALE                                    |        |
| 16 | AUTRES FONCTIONS<br>(SELON MODÈLES)                        |        |

**NB** Certaines fonctions non disponibles sur ce modèle

# DÉMARRAGE

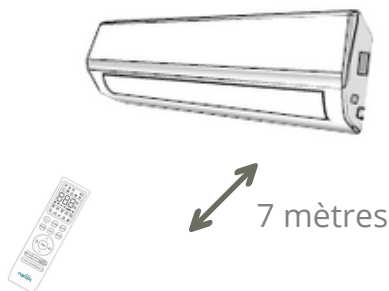

- Pour interagir avec le climatiseur, dirigez l'émetteur du signal infrarouge vers l'unité intérieure.
- La distance ne doit pas dépasser 8 mètres et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux.
- Le signal peut être facilement interféré dans la pièce où se trouve une lampe fluorescente ou un téléphone portable.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Si l'affichage de la télécommande est flou ou s'il n'y a pas d'affichage, veuillez remplacer les piles usagées par des piles neuves.

## VEROUILLAGE

Cette fonction permet de verrouiller les touches de la télécommande

- APPUYER 3 SECONDES sur :

**MODE**

+

**TIMER**

- Répétez pour déverrouiller la télécommande

**NB** Pour certaines fonctions non disponibles sur ce modèle, si vous appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande, l'appareil conservera son état de fonctionnement initial et l'action n'aura pas d'incidence.

## 1. CLIMATISATION

**COOL**

La fonction "COOL" permet d'activer le mode climatisation pour rafraîchir la pièce.

Elle permet également de réduire le taux d'humidité de la pièce.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran
- Appuyer sur les touches :  
- jusqu'à obtenir la température désirée
- La température souhaitée doit être inférieure à la température de la pièce.

## 2. CHAUFFAGE

**HEAT**

La fonction "HEAT" permet d'activer le chauffage.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran
- Appuyer sur les touches :  
- jusqu'à obtenir la température désirée
- La température souhaitée doit être supérieure à la température de la pièce.

## 3. VENTILATION



La fonction "FAN" permet d'activer le mode ventilation. .  
Le ventilateur brasse l'air de la pièce sans climatiser.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran

# LES MODES

## 4.DÉSHUMIDIFICATION

### DRY

LE MODE "DRY" permet d'activer la déshumidification afin de réduire le taux d'humidité de la pièce.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole [DRY] à l'écran

- La climatiseur va alterner automatiquement les modes

CLIMATISATION et VENTILATION pour obtenir un taux d'humidité confortable dans la pièce.

## 5.AUTO



### AUTO

La fonction "AUTO" permet d'activer le mode automatique

Le climatiseur fonctionne automatiquement selon la température de la pièce

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran

## 6.ECO

### ECO

La fonction "ECO" permet de réduire la consommation d'énergie



Elle peut être activée uniquement dans les modes suivant : CHAUFFAGE (HEAT) / CLIMATISATION (COOL)

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran

# LES FONCTIONS

## 1. TURBO



La fonction "TURBO" augmente le flux d'air au max.  
Elle peut être activée en mode :  
AUTO/CHAUFFAGE/CLIMATISATION/VENTILATION

- APPUYER sur la touche :

**TURBO**

- le symbole s'affiche à l'écran



## 2. I-FEEL

**I-FEEL**



La fonction "I-FEEL" permet à la télécommande de mesurer la température  
La télécommande placée à proximité de vous assure un confort idéal là où vous le souhaitez dans la pièce.

- APPUYER sur la touche :

**I-FEEL**

- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction
- La fonction s'arrête automatiquement après 2 H

## 3. NUIT

**SLEEP**



Le mode "NUIT" permet d'activer le fonctionnement silence (vitesse lente) de l'appareil.  
Après 10H de fonctionnement en mode NUIT, l'appareil reviendra automatiquement au mode précédemment sélectionné.

- APPUYER sur la touche :

**SLEEP**

- PUIS sur les touches :



- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction

# LES FONCTIONS

## 4. AFFICHAGE

### DISPLAY

Cette fonction permet d'allumer ou d'éteindre l'écran d'affichage LED de l'unité intérieure.

- APPUYER sur la touche :
- APPUYER sur la touche pour activer:
- Répétez pour désactiver la fonction



## 5. ORIENTATION DU FLUX D'AIR VERTICAL



Le bouton permet d'activer le balayage vertical du flux d'air.

- APPUYER sur la touche :
- pour activer/désactiver la fonction de balayage
- En mode Chauffage, orienter le flux d'air vers le bas,
- En mode Climatisation, orienter le flux d'air à l'horizontal



## 6. ORIENTATION DU FLUX D'AIR HORIZONTAL (OPTION)



Le bouton permet d'activer le balayage horizontal du flux d'air.

**(OPTION DISPONIBLE SUR CERTAINS MODELES UNIQUEMENT)**

- APPUYER sur la touche :
- pour activer/désactiver la fonction de balayage



# LES FONCTIONS

## 7 - ANTI-MOISSISSURES (OPTION)

### MILDEW

La fonction "MILDEW" permet d'entretenir l'unité intérieure. Elle active un cycle de ventilation/nettoyage de 15 minutes avant l'arrêt du climatiseur.

- APPUYER sur la touche :
- Répétez pour désactiver la fonction



## 8 - AUTO-NETTOYAGE (OPTION)

### CLEAN

La fonction "CLEAN" permet d'entretenir l'unité intérieure.  
il active un cycle de nettoyage de 30 minutes;  
**Supprime les bactéries, poussières de l'évaporateur de l'unité intérieure**

- APPUYER sur la touche :
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction



Lorsque cette fonction est active, il est normal que des bruits soient causés par le cycle chaud/froid et l'expansion des matières plastiques pendant 30 minutes.

Nous recommandons de procéder au cycle de nettoyage 3 à 4 fois par an.

- Pour désactiver la fonction en cours de cycle
- APPUYER sur la touche : 
- 2 "bips" annoncent la fin du cycle

# LES FONCTIONS

## 9. TIMER

La fonction "TIMER" permet de programmer le démarrage ou l'arrêt automatique de l'appareil

**Pour Activer, Modifier ou Désactiver le TIMER, suivez ces étapes:**

### 1 - Eteindre le climatiseur :

- Sélectionner le mode , APPUYER sur la touche



**TIMER**

### 2 - Choisir la plage horaire

- APPUYER sur la touche :
- jusqu'à obtenir les symboles : 6.0h clignotants
- Défiler avec les boutons de navigation :

**TIMER**



### 3- Valider

- APPUYER sur la touche :

**TIMER**


# REEMPLACER LES PILES

## REEMPLACEMENT DES PILES

- Ouvrir le couvercle à l'arrière de la télécommande
- Installer les piles neuves en respectant la polarité (+ / -)
- Remettre en place le couvercle de la télécommande



**Utiliser des piles de type : 2 x LR03 AAA - 1.5V**

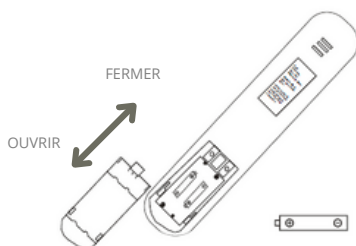

## EN CAS DE PERTE

En cas de perte de votre télécommande, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos accessoires disponibles sur notre site web :

**[www.fujicool.fr](http://www.fujicool.fr)**

# L'APPLICATION WIFI

## IOS & SMARTPHONE

### Méthode 1:

Scanner le QR CODE suivant, suivre les instructions to "AppStore",  
télécharger & installer l'application



### Méthode 2:

Ouvrir l'"AppStore" sur votre smartphone et rechercher: l'application  
"Smart Life",  
télécharger & installer l'application.



Smart Life


# L'APPLICATION WIFI

## A LA PREMIERE UTILISATION

Si vous n'avez pas encore de compte

**Vous devez vous enregistrer:** après cette étape, vous pourrez vous identifier avec le code d'activation.

Vous pourrez alors à présent ajouter votre "Famille" et configurer votre appareil.

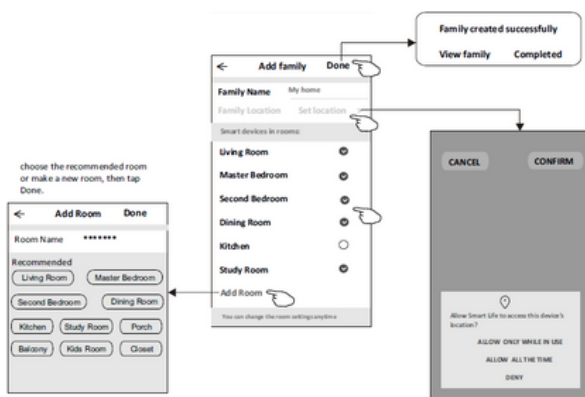

# L'APPLICATION WIFI

## AJOUTER UN APPAREIL


Si vous n'avez pas encore de compte

**Vous devez vous enregistrer:** après cette étape, vous pourrez vous identifier avec le code d'activation.

Vous pourrez alors à présent créer votre "Maison" et ajouter un appareil.

**Pour ajouter une appareil:**

**Allumer votre climatiseur avec la télécommande**  
dans l'application "Smart Life", cliquer sur "+" :

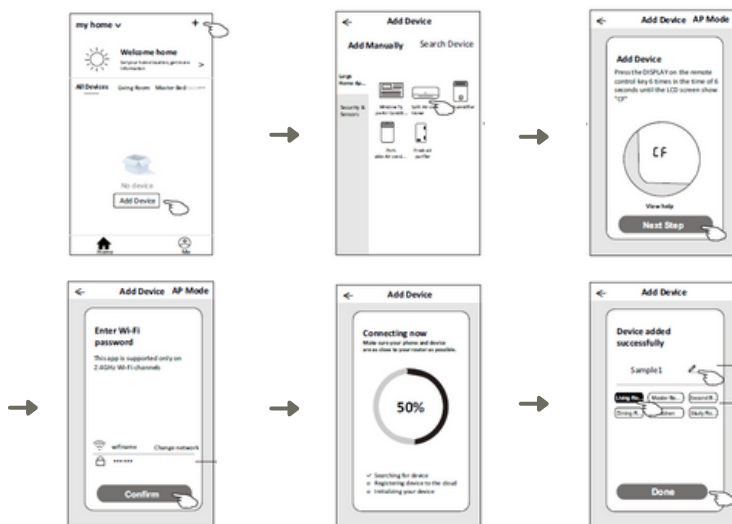

# L'APPLICATION WIFI


## L'INTERFACE

A partir de l'application, vous pouvez contrôler:

- Le Mode Chauffage/Climatisation/etc...
- Augmenter/Diminuer la température
- Augmenter/Diminuer vitesse de ventilation
- Orienter le flux d'air
- Activer/Désactiver les fonctions

NB: certaines fonctions sont en option selon le modèle de votre climatiseur)

- Activer / PRogrammer le TIMER

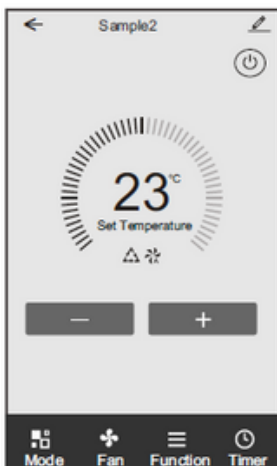

## NOTES

[illegible]

**MERCI  
POUR VOTRE  
CONFIANCE**