


Instructions d'emploi

# SUNNY TRIPOWER 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

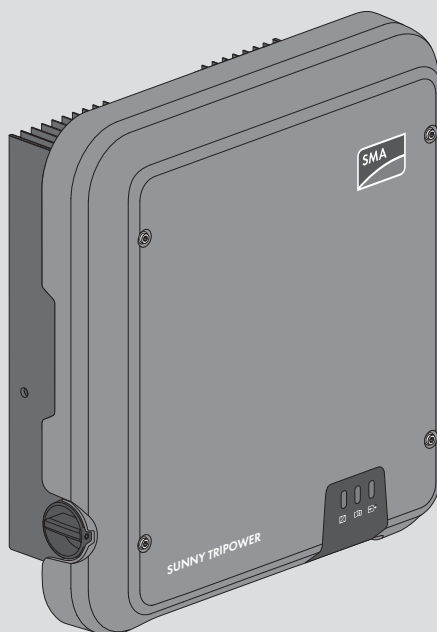

## Dispositions légales

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de SMA Solar Technology AG. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction de données ou transmise par quelque moyen que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par photocopie ou par enregistrement) sans l'accord écrit préalable de SMA Solar Technology AG. Une reproduction interne destinée à l'évaluation du produit ou à son utilisation conforme est autorisée et ne requiert aucun accord de notre part.

SMA Solar Technology AG ne fait aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractère marchand et à l'adéquation d'un produit à un usage particulier. ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractère marchand et à l'adéquation d'un produit à un usage particulier. De telles garanties sont expressément exclues. SMA Solar Technology AG et ses revendeurs respectifs ne sauraient et ce, sous aucune circonstance, être tenus responsables en cas de pertes ou de dommages directs, indirects ou accidentels.

L'exclusion susmentionnée des garanties implicites peut ne pas être applicable à tous les cas.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les efforts ont été mis en œuvre pour que ce document soit élaboré avec le plus grand soin et tenu aussi à jour que possible. SMA Solar Technology AG avertit toutefois les lecteurs qu'elle se réserve le droit d'apporter des modifications aux présentes spécifications sans préavis ou conformément aux dispositions du contrat de livraison existant, dès lors qu'elle juge de telles modifications opportunes à des fins d'amélioration du produit ou d'expériences d'utilisation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour d'éventuelles pertes ou d'éventuels dommages indirects ou accidentels causés par la confiance placée dans le présent matériel, comprenant notamment les omissions, les erreurs typographiques, les erreurs arithmétiques ou les erreurs de listage dans le contenu de la documentation.

### Garantie SMA

Vous pouvez télécharger les conditions de garantie actuelles sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

### Licences logicielles

Vous trouverez les licences pour les modules logiciels utilisés (open source) sur l'interface utilisateur du produit.

### Marques déposées

Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris dans les cas où elles ne sont pas explicitement signalées comme telles. L'absence de l'emblème de la marque ne signifie pas qu'un produit ou une marque puisse être librement commercialisé(e).

### SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1  
34266 Niestetal  
Allemagne  
Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

[www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)

E-mail : [info@SMA.de](mailto:info@SMA.de)

État actuel : 19/12/2019

Copyright © 2019 SMA Solar Technology AG. Tous droits réservés.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Remarques relatives à ce document.....</b>	<b>7</b>
1.1	Champ d'application .....	7
1.2	Groupe cible .....	7
1.3	Contenu et structure du document .....	7
1.4	Niveaux de mise en garde.....	7
1.5	Symboles utilisés dans le document.....	8
1.6	Formats utilisés dans le document.....	8
1.7	Désignations utilisées dans le document .....	9
1.8	Informations complémentaires.....	9
<b>2</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>10</b>
2.1	Utilisation conforme .....	10
2.2	Consignes de sécurité importantes .....	11
<b>3</b>	<b>Contenu de la livraison.....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Vue d'ensemble des produits.....</b>	<b>16</b>
4.1	Description du produit .....	16
4.2	Symboles sur le produit .....	17
4.3	Interfaces et fonctionnalités .....	18
4.4	Signaux DEL .....	21
4.5	Vue d'ensemble du système .....	22
4.5.1	Vue d'ensemble du câblage.....	23
4.5.2	Aperçu de la communication.....	24
<b>5</b>	<b>Montage.....</b>	<b>25</b>
5.1	Conditions requises pour le montage .....	25
5.2	Montage du produit.....	27
<b>6</b>	<b>Raccordement électrique .....</b>	<b>29</b>
6.1	Aperçu de la zone de raccordement.....	29
6.2	Raccordement AC.....	29
6.2.1	Conditions préalables au raccordement AC.....	29
6.2.2	Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public .....	31
6.2.3	Raccordement d'une mise à la terre supplémentaire .....	32
6.3	Raccordement des câbles réseau .....	33
6.4	Raccordement des appareils RS485.....	35
6.5	Montage de l'antenne de réseau local sans fil.....	36
6.6	Raccordement DC.....	37

6.6.1	Conditions préalables au raccordement DC .....	37
6.6.2	Assemblage des connecteurs DC .....	38
6.6.3	Raccordement du générateur photovoltaïque .....	41
6.6.4	Démontage des connecteurs DC .....	43
<b>7</b>	<b>Mise en service .....</b>	<b>45</b>
7.1	Procédure à suivre pour la mise en service .....	45
7.2	Mise en service de l'onduleur .....	46
7.3	Sélection de l'option de configuration .....	47
7.4	Démarrage de l'autotest (pour l'Italie et Dubaï) .....	49
<b>8</b>	<b>Utilisation .....</b>	<b>50</b>
8.1	Établissement d'une liaison à l'interface utilisateur .....	50
8.1.1	Établissement d'une connexion directe par Ethernet.....	50
8.1.2	Établissement d'une connexion par réseau local sans fil.....	50
8.1.3	Établissement d'une connexion par Ethernet sur le réseau local.....	53
8.1.4	Établissement d'une connexion par WLAN sur le réseau local .....	54
8.2	Connexion à l'interface utilisateur et déconnexion .....	55
8.3	Structure de la page d'accueil de l'interface utilisateur .....	57
8.4	Activer le smart screen de l'onduleur .....	59
8.5	Lancer l'assistant d'installation .....	60
8.6	Activer la fonction WPS.....	61
8.7	Désactivation et activation du réseau local sans fil .....	62
8.8	Désactivation de l'affichage dynamique de puissance .....	63
8.9	Modifier le mot de passe.....	63
8.10	Modification des paramètres de fonctionnement .....	63
8.11	Paramétrage du jeu de données régionales .....	65
8.12	Configurer le mode de puissance active .....	65
8.13	Configuration de la fonction Modbus .....	67
8.14	Activation de la réception de signaux de commande (pour l'Italie uniquement) ..	67
8.15	Désactivation de la surveillance du conducteur de protection .....	68
8.16	Réglage SMA ShadeFix .....	68
8.17	Réglage du courant différentiel résiduel assigné du dispositif à courant différentiel résiduel .....	69
8.18	Enregistrer la configuration dans un fichier .....	69
8.19	Importation de la configuration depuis un fichier .....	70
8.20	Exécution d'une mise à jour du micrologiciel .....	70
<b>9</b>	<b>Mise hors tension de l'onduleur .....</b>	<b>72</b>
<b>10</b>	<b>Nettoyage de l'onduleur .....</b>	<b>74</b>

<b>11 Recherche d'erreurs .....</b>	<b>75</b>
11.1 Oubli du mot de passe .....	75
11.2 Messages d'événements .....	76
11.3 Contrôle de la présence d'un défaut à la terre au niveau de l'installation photovoltaïque .....	94
11.4 Problèmes avec les services de streaming.....	97
<b>12 Mise hors service de l'onduleur .....</b>	<b>98</b>
<b>13 Caractéristiques techniques.....</b>	<b>101</b>
13.1 DC/AC .....	101
13.1.1 Sunny Tripower 3.0 / 4.0.....	101
13.1.2 Sunny Tripower 5.0 / 6.0.....	103
13.2 Données générales .....	105
13.3 Conditions climatiques .....	106
13.4 Dispositifs de protection.....	106
13.5 Équipement.....	106
13.6 Couples de serrage .....	106
13.7 Capacité de la mémoire de données .....	106
<b>14 Contact .....</b>	<b>108</b>
<b>15 Déclaration de conformité UE .....</b>	<b>111</b>

# 1 Remarques relatives à ce document

## 1.1 Champ d'application

Ce document est valable pour les :

- STP3.0-3AV-40 (Sunny Tripower 3.0) à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$
- STP4.0-3AV-40 (Sunny Tripower 4.0) à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$
- STP5.0-3AV-40 (Sunny Tripower 5.0) à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$
- STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0) à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$

## 1.2 Groupe cible

Ce document s'adresse au personnel qualifié et aux utilisateurs finaux. Les opérations identifiées dans le présent document par un symbole d'avertissement et par le mot « Personnel qualifié » ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié. Les opérations ne nécessitant aucune qualification particulière n'ont pas de marque spécifique et peuvent également être réalisées par les utilisateurs finaux. Le personnel qualifié doit posséder les qualifications suivantes :

- Connaissances relatives au mode de fonctionnement et à l'exploitation d'un onduleur
- Formation au comportement à adopter face aux dangers et risques encourus lors de l'installation, la réparation et la manipulation d'appareils et installations électriques
- Formation à l'installation et à la mise en service des appareils et installations électriques
- Connaissance des lois, normes et directives pertinentes
- Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité

## 1.3 Contenu et structure du document

Ce document décrit le montage, l'installation, la mise en service, la configuration, l'utilisation, la recherche d'erreurs et la mise hors service du produit ainsi que l'utilisation de l'interface utilisateur du produit.

Vous trouverez la version actuelle de ce document ainsi que des informations complémentaires sur le produit au format PDF et sous forme de manuel électronique sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com). Vous trouverez également l'eManual utilisée sur l'interface utilisateur du produit.

Les illustrations du présent document sont réduites aux détails essentiels et peuvent différer du produit réel.

## 1.4 Niveaux de mise en garde

Les niveaux de mise en garde suivants peuvent apparaître en vue d'un bon maniement du produit.



Indique une mise en garde dont le non-respect entraîne des blessures corporelles graves, voire la mort.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves, voire la mort.




**⚠ ATTENTION**

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles légères ou de moyenne gravité.

**PRUDENCE**

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

## 1.5 Symboles utilisés dans le document

Symbole	Explication
	Information importante sur un thème ou un objectif précis, mais ne relevant pas de la sécurité
<input type="checkbox"/>	Condition qui doit être remplie pour atteindre un objectif précis
<input checked="" type="checkbox"/>	Résultat souhaité
<b>x</b>	Problème susceptible de survenir
	Exemple :
<b>מומחה</b> 	Chapitre décrivant des opérations qui ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié

## 1.6 Formats utilisés dans le document

Format	Utilisation	Exemple :
<b>gras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messages</li> <li>• Raccordements</li> <li>• Éléments d'une interface utilisateur</li> <li>• Éléments devant être sélectionnés</li> <li>• Éléments devant être saisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder les conducteurs isolés aux bornes <b>X703:1</b> à <b>X703:6</b>.</li> <li>• Saisissez <b>10</b> dans le champ <b>Minutes</b>.</li> </ul>
<b>&gt;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associe plusieurs éléments que vous devez sélectionner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez <b>Réglages &gt; Date</b>.</li> </ul>



Format	Utilisation	Exemple :
[Bouton] [Touche]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton ou touche que vous devez sélectionner ou actionner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez [Enter].</li> </ul>
#	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caractères de remplacement pour les composants variables (par exemple, dans les noms de paramètres)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paramètre <b>WCtHz.Hz#</b></li> </ul>

## 1.7 Désignations utilisées dans le document

Désignation complète	Désignation dans ce document
Sunny Tripower	Onduleur, produit

## 1.8 Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires, consulter [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

Titre et contenu de l'information	Type d'information
« Formulaire de commande du code SMA Grid Guard »	Formulaire
« CYBERSÉCURITÉ PUBLIQUE - Directives pour une communication sûre avec les installations photovoltaïques »	Information technique
« SMA GRID GUARD 10.0 - Systèmes de gestion du réseau par l'intermédiaire d'onduleurs »	Information technique
« Rendement et derating » Rendement et comportement en derating des onduleurs SMA	Information technique
« Paramètres et valeurs de mesure » Aperçu de tous les paramètres de fonctionnement de l'onduleur et leurs réglages possibles	Information technique
"« Interface SMA et SunSpec Modbus® » Informations sur l'interface Modbus	Information technique
« Paramètres et valeurs de mesure Modbus® » Registre HTML spécifique à l'appareil	Information technique
« BUS DE TERRAIN SMA SPEEDWIRE »	Information technique
« Principe de câblage RS485 »	Instructions d'installation
« Derating en température »	Information technique

## 2 Sécurité

### 2.1 Utilisation conforme

Le Sunny Tripower est un onduleur photovoltaïque sans transformateur qui transforme le courant continu du générateur photovoltaïque en courant triphasé conforme au réseau et qui injecte ce dernier dans le réseau électrique public.

Le produit est adapté pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le produit ne doit être exploité qu'avec des panneaux photovoltaïques de la classe de protection II selon IEC 61730, classe d'application A. Les panneaux photovoltaïques utilisés doivent convenir à une utilisation avec ce produit.

Le produit n'a pas de transformateur intégré et ne dispose donc pas de séparation galvanique. Le produit ne doit pas être utilisé avec des panneaux photovoltaïques dont les sorties sont mises à la terre. Cela pourrait détruire le produit. Le produit peut être utilisé avec des panneaux photovoltaïques dont le cadre est mis à la terre.

Les panneaux photovoltaïques d'une grande capacité à la terre ne doivent être utilisés que si leur capacité de couplage est inférieure à 2,25  $\mu\text{F}$  (pour plus d'informations concernant la détermination de la capacité de couplage, voir l'information technique « Courants de fuite capacitifs » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

La plage de fonctionnement autorisée et les exigences pour les installations de tous les composants doivent être respectées en toutes circonstances.

Le produit ne doit être utilisé que dans les pays pour lesquels il est homologué ou pour lesquels il a été autorisé par SMA Solar Technology AG et par l'exploitant de réseau.

Utilisez des produits SMA exclusivement en conformité avec la documentation fournie ainsi qu'avec les lois, dispositions, prescriptions, normes et directives en vigueur sur le site. Tout autre usage peut compromettre la sécurité des personnes ou entraîner des dommages matériels.

Les interventions sur les produits SMA (modifications ou transformations, par exemple) ne sont autorisées qu'après accord écrit exprès de SMA Solar Technology AG. Toute intervention non autorisée entraîne l'annulation de la garantie légale et commerciale et, en règle générale, le retrait de l'autorisation d'exploitation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle intervention.

Toute utilisation du produit différente de celle décrite dans l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

Les documents joints font partie intégrante du produit. Les documents doivent être lus, respectés, rester accessibles à tout moment et conservés dans un endroit sec.

Ce document ne remplace pas et n'a pas pour objet de remplacer les législations, prescriptions ou normes régionales, territoriales, provinciales, nationales ou fédérales ainsi que les dispositions et les normes s'appliquant à l'installation, à la sécurité électrique et à l'utilisation du produit. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour la conformité ou non-conformité à ces législations ou dispositions en relation avec l'installation du produit.

La plaque signalétique doit être apposée en permanence sur le produit.

## 2.2 Consignes de sécurité importantes

Conserver ces instructions

Ce chapitre contient les consignes de sécurité qui doivent être respectées lors de tous les travaux effectués.

Le produit a été conçu et testé conformément aux exigences de sécurité internationale. En dépit d'un assemblage réalisé avec le plus grand soin, comme pour tout appareil électrique/électronique, il existe des risques résiduels. Lisez ce chapitre attentivement et respectez en permanence toutes les consignes de sécurité pour éviter tout dommage corporel et matériel, et garantir un fonctionnement durable du produit.

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des câbles DC conducteurs**

En cas d'ensoleillement, les panneaux photovoltaïques produisent des hautes tensions continues dans les câbles DC. Le contact avec des câbles DC sous tension entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Ne touchez pas aux composants conducteurs ou aux câbles dénudés.
- Mettez hors tension le produit et sécurisez-le avant toute intervention.
- Ne déconnectez pas les connecteurs DC lorsqu'ils sont en charge.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des composants conducteurs lorsque le produit est ouvert**

Les composants conducteurs et les câbles à l'intérieur du produit sont soumis à de hautes tensions en fonctionnement. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- N'ouvrez pas le produit.

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique au contact avec un panneau photovoltaïque non mis à la terre ou avec le châssis d'un générateur non mis à la terre**

Le contact avec un panneau photovoltaïque non mis à la terre ou avec le châssis d'un générateur non mis à la terre peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Le cadre des panneaux photovoltaïques, le châssis du générateur et les surfaces conductrices d'électricité doivent être constamment reliés et mis à la terre. Dans ce cadre, veillez à respecter les dispositions applicables sur site.

** DANGER****Danger de mort par choc électrique au contact de parties de l'installation sous tension en cas de défaut à la terre**

En cas de défaut à la terre, des parties de l'installation peuvent être sous tension. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Mettez hors tension le produit et sécurisez-le avant toute intervention.
- Touchez les câbles du générateur photovoltaïque uniquement au niveau de l'isolation.
- Ne touchez pas les éléments de la sous-construction et du châssis du générateur photovoltaïque.
- Ne raccordez pas de strings photovoltaïques avec un défaut à la terre à l'onduleur.

** DANGER****Danger de mort par choc électrique en cas de surtension en l'absence de protection contre les surtensions**

En l'absence de protection contre les surtensions, les surtensions (provoquées par exemple par un impact de foudre) peuvent se propager par les câbles réseau ou d'autres câbles de communication dans le bâtiment et dans les appareils raccordés au même réseau. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Assurez-vous que tous les appareils appartenant au même réseau sont intégrés dans la protection contre les surtensions existante.
- Lors de la pose des câbles réseau à l'extérieur, assurez-vous qu'une protection contre les surtensions adéquate est présente au point de transition des câbles réseau entre le produit à l'extérieur et le réseau à l'intérieur du bâtiment.
- L'interface Ethernet de l'onduleur est classée « TNV-1 » et offre une protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV.

**⚠ AVERTISSEMENT****Danger de mort par incendie et explosion**

Dans de rares cas, les mélanges gazeux inflammables peuvent être générés dans le produit en cas de dysfonctionnement. Les opérations de commutation risquent, dans ce cas, de provoquer un incendie ou une explosion dans le produit. Il peut en résulter la mort ou des blessures pouvant engager le pronostic vital par projection d'objets ou présence d'objets brûlants.

- En cas de dysfonctionnement, n'exécutez pas d'actions directes sur le produit.
- Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder au produit.
- N'actionnez pas l'interrupteur-sectionneur DC de l'onduleur.
- Déconnectez le générateur photovoltaïque de l'onduleur via un dispositif de sectionnement externe. En l'absence de tout dispositif séparateur, patientez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de puissance DC sur l'onduleur.
- Coupez le disjoncteur miniature AC ou si celui-ci s'est déjà déclenché, laissez-le désactivé et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
- Lors de l'exécution de travaux sur le produit (recherche d'erreurs, réparations, par ex.), portez toujours un équipement de protection individuelle conçu pour manipuler des matières dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).

**⚠ AVERTISSEMENT****Risque de blessures dû à des substances, gaz et poussières toxiques**

Dans de rares cas, des dommages de pièces électroniques peuvent générer des substances, gaz et poussières toxiques dans le produit. Le contact avec des substances toxiques ainsi que l'inhalation de gaz et de poussières toxiques peuvent causer des irritations cutanées, des brûlures, des problèmes respiratoires et la nausée.

- Lors de l'exécution de travaux sur le produit (recherche d'erreurs, réparations, par ex.), portez toujours un équipement de protection individuelle conçu pour manipuler des matières dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).
- Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder au produit.

**⚠ AVERTISSEMENT****Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d'un appareil de mesure due à une surtension**

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du boîtier de l'appareil de mesure. Le contact avec le boîtier sous tension de l'appareil de mesure entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d'entrée DC d'au moins 1000 V ou supérieure.

**⚠ ATTENTION****Risque de brûlure dû au contact de composants chauds du boîtier**

Des pièces du boîtier peuvent devenir très chaudes en cours de service. Le contact avec les composants chauds du boîtier peut provoquer des brûlures.

- Ne touchez que le couvercle du boîtier de l'onduleur pendant le fonctionnement.

**⚠ ATTENTION****Risque de blessure dû au poids du produit**

Il existe un risque de blessure en cas de soulèvement incorrect et de chute du produit lors du transport et du montage.

- Le produit doit être transporté et soulevé avec précaution. Prenez en compte le poids du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.

**PRUDENCE****Coûts élevés en raison d'un tarif Internet inadapté**

La quantité des données du produit transmises par Internet peut varier en fonction de l'utilisation. La quantité des données dépend entre autres du nombre d'onduleurs, de l'installation, de la fréquence des mises à jour de l'onduleur, de la fréquence des transmissions au Sunny Portal ou de l'utilisation de FTP-Push. Il peut en résulter des coûts élevés liés à la connexion Internet.

- SMA Solar Technology AG recommande un forfait Internet illimité.

**PRUDENCE****Endommagement du produit par des produits nettoyants**

Dû à l'utilisation de produits nettoyants, le produit et des parties de celui-ci peuvent être endommagés.

- Nettoyez le produit et toutes les parties du produit uniquement avec un chiffon humidifié à l'eau claire.

**i** **Modification des noms et des unités de paramètres réseau afin de répondre aux dispositions en matière de raccordement au réseau selon le règlement (UE) 2016/631 (valable à partir du 27/04/2019)**

Pour répondre aux dispositions de l'UE en matière de raccordement au réseau (en vigueur à compter du 27/04/2019), les noms et les unités de paramètres réseau ont été modifiés. La modification est valable à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$  lorsqu'un jeu de données régionales est réglé pour répondre aux dispositions de raccordement réseau UE (valable dès le 27.04.2019). Les noms et les unités de paramètres réseau sur les onduleurs dotés d'une version micrologicielle  $\leq 2.99.99.R$  ne sont pas concernés par la modification et restent donc valables. Cela vaut également à partir de la version du micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$ , lorsqu'un jeu de données régionales est réglé pour les pays situés hors de l'UE.

### 3 Contenu de la livraison

Vérifiez si la livraison est complète et ne présente pas de dommages apparents. En cas de livraison incomplète ou de dommages, contactez votre revendeur.

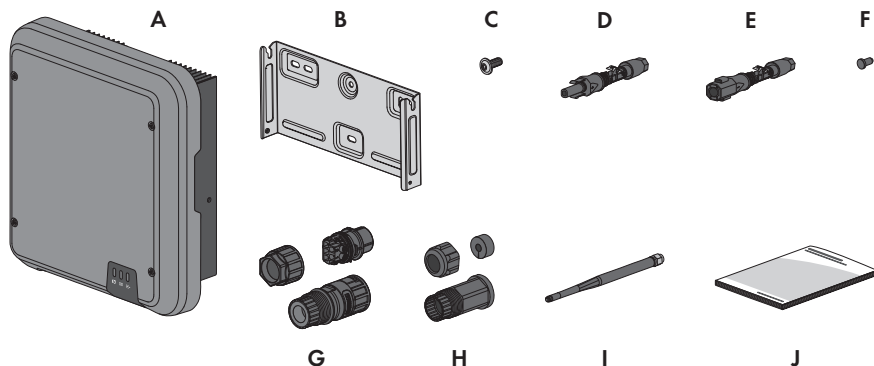


Figure 1 : Éléments du contenu de livraison

Position	Quantité	Désignation
A	1	Onduleur
B	1	Support mural
C	3	Vis à tête bombée M5 × 12
D	2	Connecteur DC positif
E	2	Connecteur DC négatif
F	4	Bouchon d'étanchéité
G	1	Connecteur AC
H	1	Manchon de protection RJ45 : écrou-raccord, manchon support de câble, douille filetée
I	1	Antenne de réseau local sans fil
J	1	Notice résumée avec autocollant de mot de passe au dos Sur l'autocollant figurent les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code d'identification PIC (Product Identification Code) pour l'enregistrement de l'installation sur le Sunny Portal</li> <li>• Code d'enregistrement RID (Registration Identifier) pour l'enregistrement de l'installation sur le Sunny Portal</li> <li>• Mot de passe du réseau local sans fil WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Preshared Key) pour la connexion directe à l'onduleur par réseau local sans fil</li> </ul>

## 4 Vue d'ensemble des produits

### 4.1 Description du produit

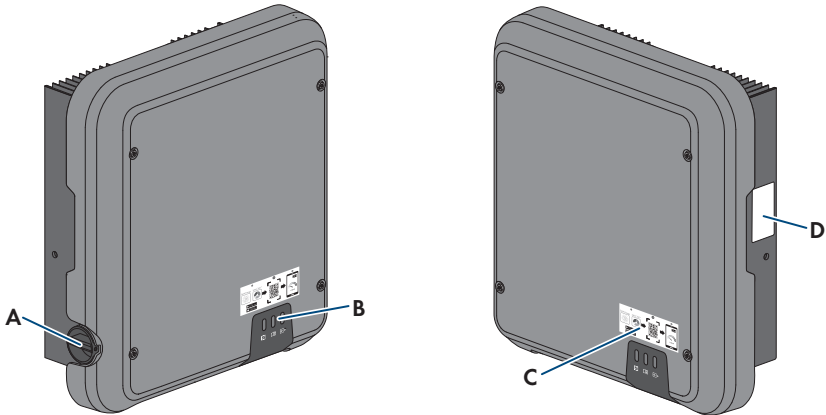


















Figure 2 : Structure du produit

Position	Désignation
A	Interrupteur-sectionneur DC
B	DEL Les DEL signalent l'état de fonctionnement du produit.
C	Autocollant avec un code QR à scanner dans le SMA 360° App pour une connexion simple avec l'interface utilisateur via WLAN.
D	Plaque signalétique La plaque signalétique permet d'identifier clairement le produit. La plaque signalétique doit être apposée en permanence sur le produit. Les informations suivantes figurent sur la plaque signalétique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type d'appareil (Model)</li> <li>• Numéro de série (Serial No. ou S/N)</li> <li>• Date de fabrication (Date of manufacture)</li> <li>• Code d'identification (PIC) pour l'enregistrement sur le Sunny Portal</li> <li>• Code d'enregistrement (RID) pour l'enregistrement sur le Sunny Portal</li> <li>• Mot de passe du réseau local sans fil (WPA2-PSK) pour la liaison directe à l'interface utilisateur de l'onduleur via le réseau local sans fil</li> <li>• Caractéristiques spécifiques à l'appareil</li> </ul>



## 4.2 Symboles sur le produit

Symbole	Explication
	Avertissement concernant une zone de danger Ce symbole indique que le produit doit être mis à la terre de façon supplémentaire si une mise à la terre supplémentaire ou une liaison équipotentielle est nécessaire sur place.
	Avertissement de tension électrique dangereuse Le produit fonctionne avec des tensions élevées.
	Avertissement de surface brûlante Au cours du fonctionnement, le produit peut devenir brûlant.
	Danger de mort dû à de hautes tensions dans l'onduleur, respecter un délai d'attente de 5 minutes Les composants conducteurs de courant de l'onduleur sont soumis à de hautes tensions qui peuvent provoquer des chocs électriques susceptibles d'entraîner la mort. Avant toute intervention sur l'onduleur, mettez toujours ce dernier hors tension comme décrit dans le présent document.
	Respectez la documentation Suivez toutes les informations données dans les documentations fournies avec le produit.
	Respectez la documentation Le symbole et la DEL rouge indiquent une erreur.
	Onduleur Le symbole et la DEL verte indiquent l'état de fonctionnement de l'onduleur.
	Transmission de données Le symbole et la DEL bleue indiquent l'état de la connexion réseau.
	Conducteur de protection Ce symbole signale l'emplacement du raccordement de conducteur de protection.
	Courant alternatif triphasé avec conducteur de neutre
	Marquage DEEE N'éliminez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires, mais conformément aux prescriptions d'élimination en vigueur pour les déchets d'équipements électriques et électroniques en vigueur sur le lieu d'installation.

Symbole	Explication
	Marquage CE Le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.
	Marquage RoHS Le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.
	RCM (Regulatory Compliance Mark) Le produit est conforme aux exigences des directives australiennes.
	ANATEL Le produit est conforme aux exigences des normes de télécommunication brésiliennes. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
	Le produit répond aux dispositions marocaines de sécurité et de compatibilité électromagnétique en vigueur pour les produits électriques.

## 4.3 Interfaces et fonctionnalités

Le produit est équipé des interfaces et fonctions suivantes :

### Interface utilisateur pour la surveillance et la configuration

Le produit est équipé de série d'un serveur Web intégré qui met à disposition une interface utilisateur permettant de configurer et de surveiller le produit. L'interface utilisateur du produit est accessible dans le navigateur Web d'un terminal (ordinateur, tablette ou smartphone) connecté à un réseau.

### Smart screen de l'onduleur

Le smart screen de l'onduleur permet d'afficher l'état ainsi que la puissance et la consommation actuelles sur la page de connexion de l'interface utilisateur. Vous avez ainsi un aperçu des données importantes de l'onduleur sans avoir à vous connecter à l'interface utilisateur.

Le smart screen de l'onduleur est désactivé par défaut. Vous pouvez activer le smart screen de l'onduleur après la mise en service de ce dernier via l'interface utilisateur.

## SMA Speedwire

Le produit est équipé de série de la fonction SMA Speedwire. SMA Speedwire est un type de communication basé sur le standard Ethernet. SMA Speedwire est conçu pour un débit de transfert de données de 100 Mbit/s et permet une communication optimale entre les appareils Speedwire présents dans les installations.

Le produit prend en charge la communication de l'installation cryptée avec SMA Speedwire Encrypted Communication. Pour pouvoir utiliser le cryptage Speedwire dans l'installation, tous les appareils Speedwire, hormis le SMA Energy Meter, doivent prendre en charge la fonction SMA Speedwire Encrypted Communication.

## SMA Webconnect

Le produit est équipé de série d'une fonction Webconnect. La fonction Webconnect permet la transmission directe des données entre le produit et les portails Internet Sunny Portal et Sunny Places, sans recours à un produit de communication supplémentaire. Cette fonction est limitée à un maximum de 4 produits par installation visualisée. Dans les installations photovoltaïques comprenant plus de 4 produits, il est possible d'établir la transmission de données entre les onduleurs et le portail Internet Sunny Portal et Sunny Places par l'intermédiaire d'un enregistreur de données (par ex. SMA Data Manager) ou de répartir les produits sur plusieurs installations. Votre installation est accessible directement dans le navigateur Web de votre terminal connecté à un réseau local sans fil ou Ethernet.

## Connexion au réseau local sans fil avec l'application mobile SMA 360°

Le produit possède un code QR. En scannant le code QR appliqué au produit via l'application mobile SMA 360°, l'accès au produit est établi via WLAN et la connexion à l'interface utilisateur se fait automatiquement.

## Wi-Fi

Le produit est équipé de série d'une interface WLAN. L'interface Wi-Fi est activée par défaut à la livraison. Si vous ne souhaitez pas utiliser de réseau local sans fil, vous pouvez désactiver l'interface Wi-Fi.

## Modbus

Le produit est équipé d'une interface Modbus. L'interface Modbus est désactivée par défaut et doit être configurée en cas de besoin.

L'interface Modbus des produits SMA pris en charge est conçue pour un usage industriel, par des systèmes SCADA par exemple, et remplit les fonctions suivantes :

- Interrogation à distance des valeurs de mesure
- Réglage à distance des paramètres de fonctionnement
- Valeurs de consigne pour la commande d'installation

## Interface RS485

L'onduleur est équipé de série d'une interface RS485. L'onduleur peut communiquer de manière filaire avec des produits de communication SMA ou avec jusqu'à 3 passerelles pour la technique modulaire TS4 via l'interface RS485 (pour obtenir des informations sur les produits SMA compatibles, consultez [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

## Intégration de la technique modulaire TS4

Pour l'intégration de la technique modulaire TS4, l'onduleur est équipée de série d'une interface RS485 et de la fonction Cloud Connect. L'interface RS485 de l'onduleur permet de connecter jusqu'à 3 passerelles en topologie linéaire. Ainsi, l'utilisation de l'unité de communication séparée Cloud Connect Advanced n'est pas nécessaire. La fonction Cloud Connect intégrée dispose des fonctions suivantes :

- Intégration facile des composants de la technique modulaire TS4 dans l'installation
- Mise en service et configuration simples sur l'interface utilisateur de l'onduleur
- Visualisation et surveillance via le Sunny Portal

## Système de gestion du réseau

Le produit est équipé de fonctions permettant la mise en œuvre de systèmes de gestion du réseau. Selon les exigences de l'exploitant de réseau, vous pouvez activer et configurer ces fonctions (limitation de la puissance active, par exemple) via les paramètres de fonctionnement.

## Fonctionnement en parallèle des entrées DC A et B

La possibilité d'utiliser en parallèle les entrées DC A et B de l'onduleur vous est offerte. Contrairement au fonctionnement normal, cela permet de raccorder plusieurs strings montés en parallèle à l'onduleur. L'onduleur détecte automatiquement si les entrées DC A et B sont utilisées en parallèle.

## SMA ShadeFix

L'onduleur est équipé de la gestion de l'ombrage SMA ShadeFix. Grâce à un MPP tracking intelligent, SMA ShadeFix est capable de détecter le point de fonctionnement assurant la production maximale en cas d'ombrage. SMA ShadeFix permet à l'onduleur d'exploiter au mieux les capacités de production d'énergie des panneaux photovoltaïques à tout moment et accroît ainsi la production des installations ombragées. SMA ShadeFix est activé par défaut. L'intervalle de temps de SMA ShadeFix est réglé sur 6 minutes par défaut. Cela signifie que l'onduleur recherche le point de fonctionnement optimal toutes les 6 minutes. Selon l'installation et la situation d'ombrage, il peut s'avérer utile d'ajuster l'intervalle de temps.

## Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants

L'unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants détecte les courants différentiels continus et alternatifs. Sur les onduleurs monophasés et triphasés, le capteur de courant différentiel intégré enregistre la différence de courant entre le conducteur de neutre et le nombre de conducteurs de ligne. Si la différence de courant augmente brusquement, l'onduleur se déconnecte du réseau électrique public.

## SMA Smart Connected

SMA Smart Connected est le service gratuit de surveillance du produit via SMA Sunny Portal. SMA Smart Connected permet d'informer l'exploitant et le personnel qualifié de manière automatique et proactive des événements survenus sur l'onduleur.

L'activation de SMA Smart Connected se fait durant l'enregistrement dans le Sunny Portal. Pour utiliser SMA Smart Connected, il est nécessaire que le produit soit connecté en permanence avec le Sunny Portal et que les données de l'exploitant de l'installation et du personnel qualifié soient enregistrées dans Sunny Portal et soient actuelles.


## 4.4 Signaux DEL

Les DEL signalent l'état de fonctionnement du produit.

Signal de DEL	Explication
La DEL verte clignote (allumée pendant 2 s et éteinte pendant 2 s)	Attente des conditions requises Les conditions du mode d'injection ne sont pas encore remplies. Lorsque les conditions du mode d'injection sont remplies, l'onduleur commence avec le mode d'injection.
La DEL verte clignote rapidement	Mise à jour de micrologiciel du processeur Le micrologiciel du processeur est en cours de mise à jour.
La DEL verte est allumée	Mode d'injection L'onduleur injecte du courant dans le réseau à une puissance supérieure à 90 %.
La DEL verte pulse	Mode d'injection L'onduleur est équipé d'un affichage dynamique de la puissance par l'intermédiaire de la DEL verte. La DEL verte pulse rapidement ou lentement en fonction de la puissance. En cas de besoin, vous pouvez désactiver l'affichage dynamique de la puissance par la DEL verte.
La DEL verte est éteinte	L'onduleur ne continue pas d'injecter dans le réseau électrique public.
La DEL rouge est allumée	Événement survenu Si un événement survient, un message d'événement concret accompagné du numéro d'événement correspondant s'affiche en plus sur l'interface utilisateur du produit ou dans le produit de communication (par ex. SMA Data Manager).
La DEL bleue clignote lentement pendant 1 minute environ	Établissement de la liaison de communication en cours L'onduleur établit soit une liaison à un réseau local, soit une connexion Ethernet directe à un terminal (ordinateur, tablette ou smartphone, par exemple).

Signal de DEL	Explication
La DEL bleue clignote rapidement pendant 2 minutes environ (0,25 s allumée et 0,25 s éteinte)	WPS activé La fonction WPS est activée.
La DEL bleue est allumée	Communication active Une connexion à un réseau local ou une connexion Ethernet directe à un terminal (ordinateur, tablette ou smartphone, par exemple) est active.

## 4.5 Vue d'ensemble du système

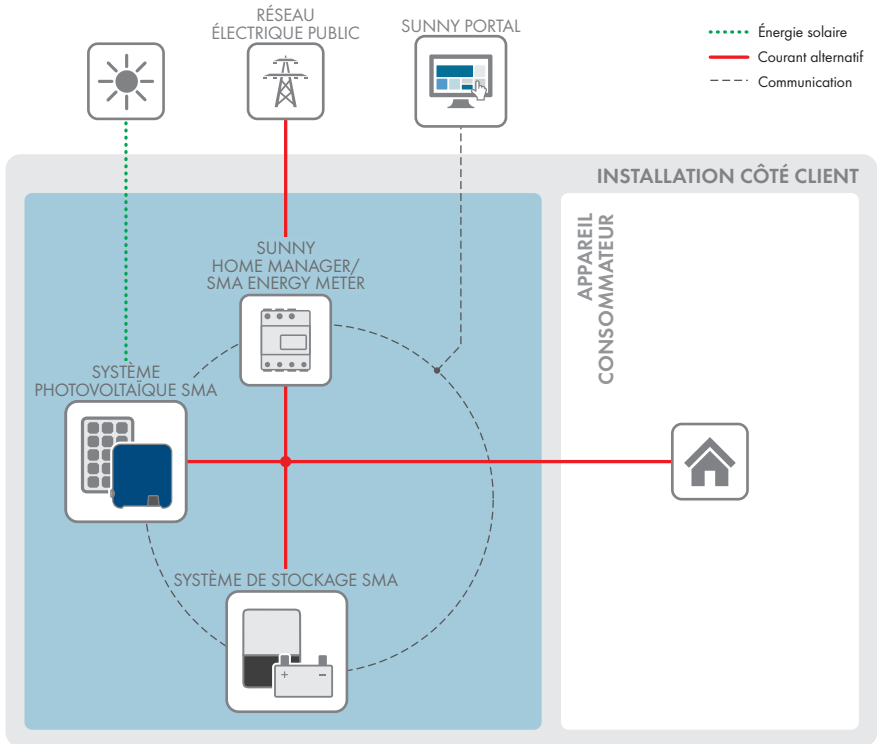

### 4.5.1 Vue d'ensemble du câblage

TABLEAU DE RÉPARTITION

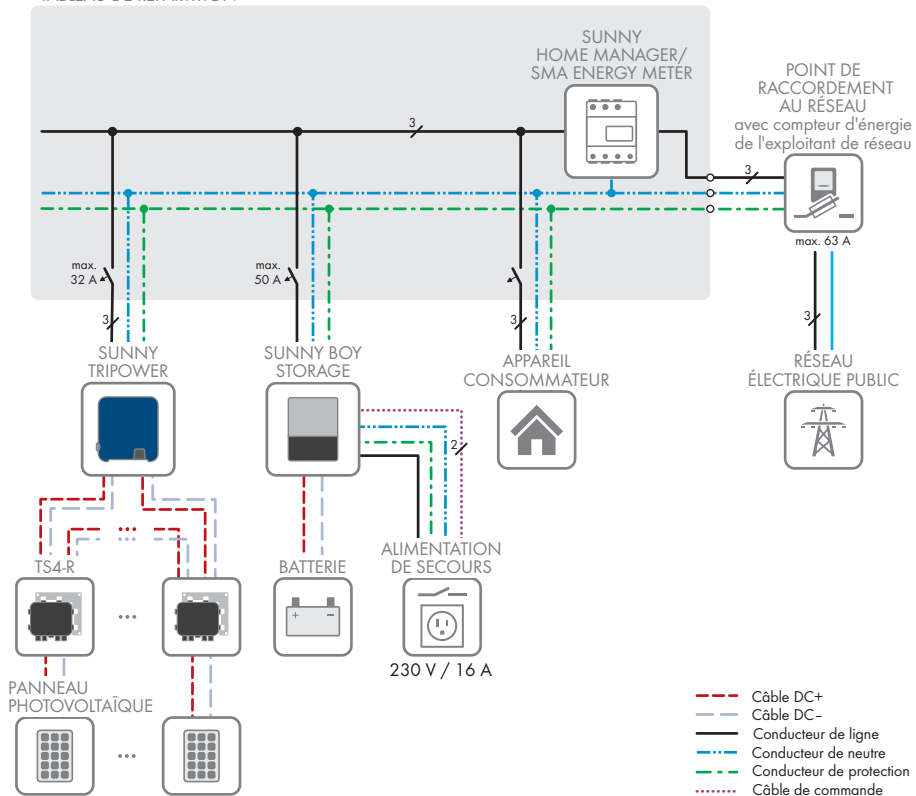


Figure 3 : Vue d'ensemble du câblage (exemple)

### 4.5.2 Aperçu de la communication

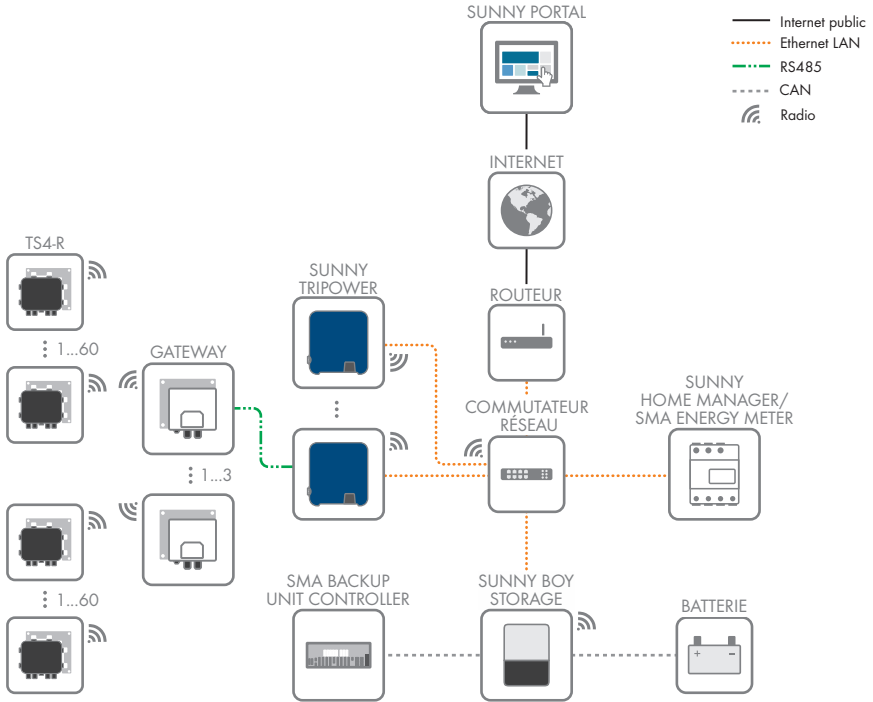


Figure 4 : Établissement communication



## 5 Montage

### 5.1 Conditions requises pour le montage

Exigences relatives au lieu de montage :

#### AVERTISSEMENT

##### **Danger de mort par incendie ou explosion**

En dépit d'un assemblage réalisé avec le plus grand soin, tout appareil électrique peut présenter un risque d'incendie. Il peut en résulter des blessures graves, voire la mort.

- N'installez pas le produit à proximité de matériaux ou de gaz facilement inflammables.
  - N'installez pas le produit dans des zones présentant un risque d'explosion.
- 
- Choisissez un support stable (par exemple béton ou ouvrage de maçonnerie). En cas de montage sur du placoplâtre ou un matériau similaire, le produit, lorsqu'il est en service, émet des bruits qui peuvent être perçus comme dérangeants.
  - Le lieu de montage doit être inaccessible aux enfants.
  - Le lieu de montage doit être adapté au poids et aux dimensions du produit (voir chapitre 13 « Caractéristiques techniques », page 101).
  - Le lieu de montage ne doit être soumis à aucun rayonnement solaire direct. Le rayonnement solaire direct sur le produit peut entraîner un vieillissement prématuré des pièces en matière plastique extérieures de l'onduleur ainsi qu'un réchauffement excessif de ce dernier. En cas de réchauffement excessif, le produit réduit sa puissance afin d'éviter une surchauffe.
  - Le lieu de montage devrait toujours être sécurisé et accessible facilement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un équipement supplémentaire (par exemple à des échafaudages ou à des plates-formes élévatoires). Dans le cas contraire, les interventions SAV ne pourront être effectuées que de manière restreinte.
  - L'interrupteur-sectionneur DC du produit doit toujours être librement accessible.
  - Les conditions climatiques doivent être remplies (voir chapitre 13, page 101).
  - Pour assurer un fonctionnement optimal, la température ambiante doit être comprise entre -25 °C et +40 °C.

##### **Positions de montage autorisées et non autorisées :**

- Le produit doit être monté uniquement dans une position autorisée. Cela permet d'éviter que de l'humidité pénètre dans le produit.
- Le produit doit être monté de façon à ce que vous puissiez lire sans problème les signaux des DEL.

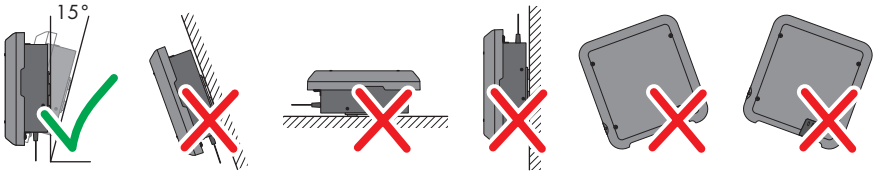


Figure 5 : Positions de montage autorisées et non autorisées

**Cotes de montage :**

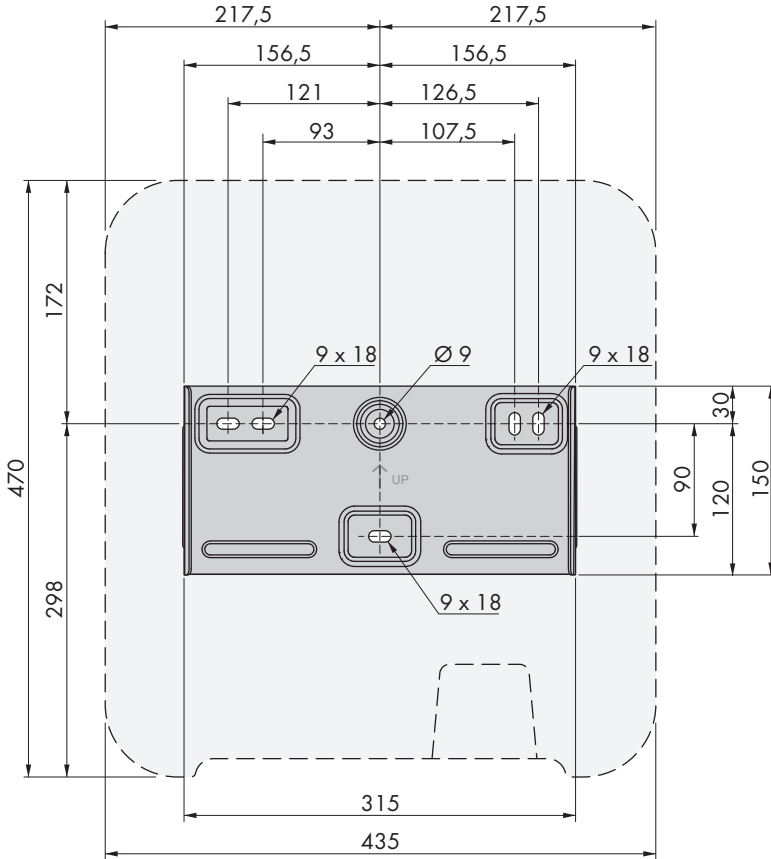


Figure 6 : Position des points de fixation (Dimensions en mm)

**Distances recommandées :**

Afin de garantir une dissipation suffisante de la chaleur, respectez les distances recommandées. Vous évitez ainsi une réduction de puissance due à une température trop élevée.

- Vous devez respecter les distances recommandées par rapport aux murs, aux autres onduleurs et autres objets.
- Si plusieurs produits sont montés dans une zone soumise à des températures ambiantes élevées, les distances entre les produits doivent être augmentées et un apport suffisant d'air frais doit être assuré.

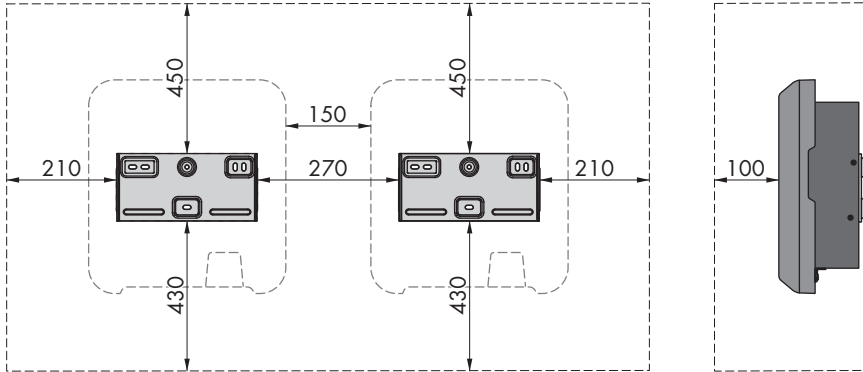


Figure 7 : Distances recommandées (Dimensions en mm)

## 5.2 Montage du produit

**Matériel de montage supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :**

- 3 vis adaptées au terrain et au poids de l'onduleur (diamètre : 6 mm minimum)
- 3 rondelles adaptées aux vis (diamètre extérieur : 18 mm minimum)
- Le cas échéant, trois chevilles adaptées au terrain et aux vis

### **⚠ ATTENTION**

#### **Risque de blessure dû au poids du produit**

Il existe un risque de blessure en cas de soulèvement incorrect et de chute du produit lors du transport et du montage.

- Le produit doit être transporté et soulevé avec précaution. Prenez en compte le poids du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.

**Procédure :**


1.

**⚠ ATTENTION****Risque de blessure dû aux lignes endommagées**


Des conducteurs ou autres lignes d'alimentation (par exemple de gaz ou d'eau) peuvent être posés dans le mur.

- Assurez-vous de ne pas endommager les câbles posés au mur lors du perçage.


2. Positionnez le support mural horizontalement contre le mur et marquez la position des trous à percer. Pour cela, utilisez au minimum un trou côté droit et côté gauche et le trou du milieu en bas du support mural. Conseil : en cas de montage sur poteau, utilisez les trous centraux supérieur et inférieur du support mural.

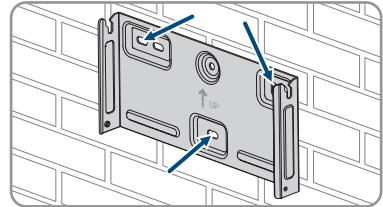


3. Mettez le support mural de côté et percez les trous marqués.  
 4. Selon le support, insérez si nécessaire les chevilles dans les trous de perçage.  
 5. Vissez bien le support mural horizontalement avec des vis et des rondelles.

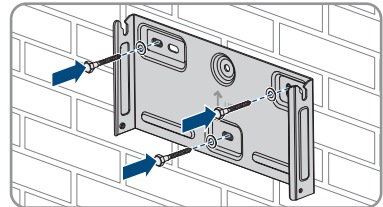

6. Accrochez l'onduleur au support mural. Veillez à insérer les ergots de guidage à gauche et à droite des ailettes à l'arrière de l'onduleur dans les rainures de guidage du support mural.

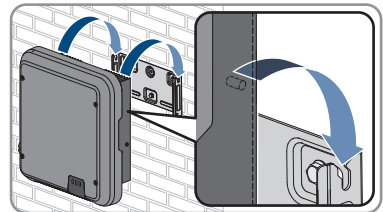

7. Assurez-vous que l'onduleur est bien fixé.  
 8. Sécurisez l'onduleur sur le support mural. Insérez pour cela une vis à tête bombée M5 x 12 dans chacun des trous de fixation inférieurs des brides de fixation latérales de l'onduleur et serrez-les fermement à l'aide d'un tournevis Torx (TX25) (couple de serrage : 2,5 Nm).

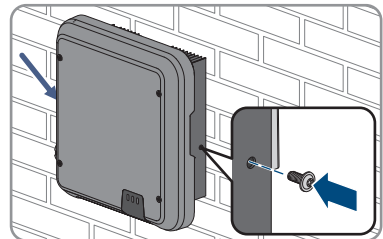

## 6 Raccordement électrique

### 6.1 Aperçu de la zone de raccordement

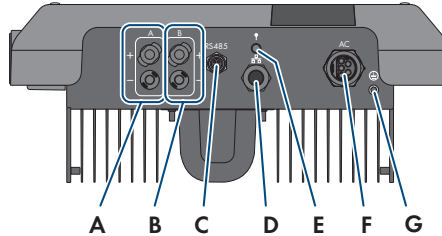


Figure 8 : Zones de raccordement situées sur la partie inférieure de l'onduleur

Position	Désignation
A	1 connecteur DC positif et 1 connecteur DC négatif, entrée A
B	1 connecteur DC positif et 1 connecteur DC négatif, entrée B
C	Prise avec bouchon de protection pour port de communication RS485
D	Prise réseau avec bouchon de protection
E	Embase avec bouchon de protection pour l'antenne de réseau local sans fil
F	Embase pour le raccordement AC
G	Point de raccordement pour une mise à la terre supplémentaire

## 6.2 Raccordement AC

### 6.2.1 Conditions préalables au raccordement AC

#### Exigences en matière de câbles AC :

- Type de conducteur : fil de cuivre
- Diamètre extérieur : 8 mm à 21 mm
- Section de conducteur : 1,5 mm<sup>2</sup> à 6 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage de l'isolant intérieur : 12 mm
- Longueur de dénudage de l'isolant extérieur : 50 mm
- Le câble doit être dimensionné conformément aux directives locales et nationales concernant le dimensionnement des câbles. Ces directives influencent les exigences relatives à la section minimale de conducteur. Le dimensionnement du câble dépend, entre autres, des facteurs d'influence suivants : courant nominal AC, type de câble, type de pose, faisceaux de câbles, température ambiante et pertes maximales au niveau du câble (pour le calcul des pertes au niveau du câble, voir logiciel de conception « Sunny Design » à partir de la version 2.0 sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

**Exigences relatives au câble de mise à la terre :****i Utilisation des conducteurs à fils fins**

Vous pouvez utiliser un conducteur rigide ou un conducteur flexible à fils fins.

- En cas d'utilisation d'un conducteur à fils fins, la cosse à œillet doit être doublement sertie. Assurez-vous qu'aucun conducteur non isolé n'est exposé en cas de pliage ou tirage. Ceci garantit une décharge de traction par la cosse à œillet.

- Section du câble de mise à la terre : 10 mm<sup>2</sup> maximum

**Interrupteur-sectionneur et disjoncteur :****PRUDENCE****Endommagement de l'onduleur dû à l'emploi de fusibles à vis en guise d'interrupteur-sectionneur**

Les fusibles à vis, par exemple fusibles DIAZED ou NEOZED, ne sont pas des interrupteurs-sectionneurs.

- N'utilisez pas de fusibles à vis en guise d'interrupteurs-sectionneurs.
- Utilisez un interrupteur-sectionneur ou un disjoncteur miniature (pour obtenir des informations et des exemples concernant le dimensionnement, voir l'information technique « Disjoncteur miniature » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

- Pour les installations photovoltaïques avec plusieurs onduleurs, chaque onduleur doit être sécurisé avec un disjoncteur miniature dédié. Respectez l'ampérage maximal autorisé (voir chapitre 13 « Caractéristiques techniques », page 101). Vous empêcherez ainsi l'accumulation de tension résiduelle sur le câble concerné après une déconnexion.
- Les charges installées entre l'onduleur et le disjoncteur miniature doivent être sécurisées séparément.

**Unité de surveillance du courant de défaut :**

Pour être exploité, l'onduleur n'a pas besoin de dispositif à courant différentiel résiduel externe. Si les réglementations locales exigent un dispositif à courant différentiel résiduel, il convient de respecter les points suivants :

- À partir de la version du micrologiciel 3.00.05.R, l'onduleur est compatible avec des dispositifs à courant différentiel résiduel des types A et B, présentant un courant différentiel assigné de 30 mA ou plus (pour plus d'informations sur le choix d'un dispositif à courant différentiel résiduel, voir l'information technique « Critères de sélection d'un dispositif à courant différentiel résiduel » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)). Chaque onduleur de l'installation doit être raccordé au réseau électrique public via son propre dispositif à courant différentiel résiduel.
- En cas d'utilisation de dispositif à courant différentiel résiduel avec un courant différentiel assigné de 30 mA, il est impératif de régler en conséquence le courant différentiel assigné dans l'onduleur (voir chapitre 8.17, page 69). L'onduleur réduit ainsi les courants de fuite conditionnés par le fonctionnement et empêche tout déclenchement intempestif du dispositif à courant différentiel résiduel.

### Catégorie de surtension

L'onduleur peut être intégré dans les réseaux de la catégorie de surtension III ou inférieures, conformément à la norme IEC 60664-1. Cela signifie que l'onduleur peut être raccordé de manière permanente au point de raccordement au réseau dans un immeuble. Pour les installations avec de longs chemins de câbles à l'extérieur, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour la suppression des surtensions, ce qui réduit la catégorie de surtension de IV à III (voir information technique « Protection contre les surtensions » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

### Surveillance du conducteur de protection :

L'onduleur est équipé d'une surveillance du conducteur de protection. La surveillance du conducteur de protection est capable d'identifier si aucun conducteur de protection n'est raccordé, et de déconnecter l'onduleur du réseau électrique public. En fonction du site d'installation et du schéma de liaison à la terre, il peut être préférable de désactiver la surveillance du conducteur de protection. Cela peut être par exemple nécessaire lorsqu'un réseau Delta-IT ou d'autres schéma de liaison à la terre ne disposent pas de conducteur neutre et que vous souhaitez installer l'onduleur entre 2 conducteurs de ligne. Si vous avez des questions à ce sujet, contactez votre exploitant de réseau ou SMA Solar Technology AG.

- En fonction du schéma de liaison à la terre, la surveillance du conducteur de protection doit être désactivée après la première mise en service (voir chapitre 8.15, page 68).

### **i** Sécurité selon CEI 62109 avec la surveillance du conducteur de protection désactivée

Afin de garantir la sécurité selon la norme IEC 62109 lorsque la surveillance du conducteur de protection est désactivée, raccordez une mise à la terre supplémentaire à l'onduleur.

- Raccordez une mise à la terre supplémentaire d'une section d'au moins 10 mm<sup>2</sup> (voir chapitre 6.2.3, page 32). Cela empêchera la formation d'un courant de contact en cas de défaillance du conducteur de protection sur l'insert de douille de la fiche AC.

### **i** Raccordement d'une mise à la terre supplémentaire

Dans certains pays, l'installation d'une mise à la terre supplémentaire est requise. Veuillez à respecter dans tous les cas les dispositions applicables sur site.

- Si une mise à la terre supplémentaire est requise, raccordez-en une qui présente une section d'au moins 10 mm<sup>2</sup> (voir chapitre 6.2.3, page 32). Cela empêchera la formation d'un courant de contact en cas de défaillance du conducteur de protection sur l'insert de douille de la fiche AC.

## 6.2.2 Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public


### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

#### Conditions requises :

- Les conditions de raccordement de l'exploitant du réseau doivent être respectées.
- La tension du réseau doit se trouver dans la plage autorisée. La plage de travail exacte de l'onduleur est définie dans les paramètres de fonctionnement.

**Procédure :**

1. Coupez le disjoncteur miniature et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
2. Ôtez la gaine du câble AC sur 50 mm.
3. Raccourcissez L1, L2, L3 et N de 8 mm chacun, de manière à ce que le conducteur de protection soit plus long de 8 mm. Cela permet de garantir que le conducteur de protection se desserre en dernier de la borne à vis dans le cas d'une éventuelle contrainte.
4. Dénudez L1, L2, L3, N et PE 12 mm.
5. Si les torons sont fins, prévoyez des embouts de câble pour L1, L2, L3, N et PE.
6. Confectionnez la fiche AC et connectez les conducteurs à la fiche AC (voir le mode d'emploi de la fiche AC).
7. Assurez-vous que tous les conducteurs sont fermement reliés à la fiche AC.
8. Insérez la fiche AC dans l'embase du raccordement AC. Orientez la fiche AC de manière à ce que l'ergot de guidage de la fiche AC sur l'onduleur soit introduit dans la rainure de guidage sur l'insert de douille de la fiche AC.

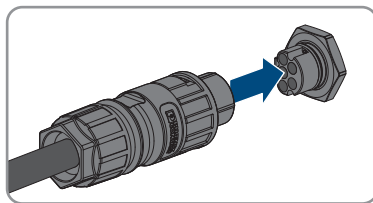

### 6.2.3 Raccordement d'une mise à la terre supplémentaire

#### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

Si une mise à la terre supplémentaire ou une liaison équipotentielle est requise sur place, vous pouvez raccorder une mise à la terre supplémentaire à l'onduleur. Cela permet d'éviter un courant de contact en cas de défaillance du conducteur de protection sur la fiche AC. La cosse à œillet et les vis nécessaires sont incluses dans le contenu de livraison de l'onduleur.

#### **Matériel supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :**

- 1 x câble de mise à la terre

#### **Exigences relatives au câble de mise à la terre :**

##### **i** **Utilisation des conducteurs à fils fins**

Vous pouvez utiliser un conducteur rigide ou un conducteur flexible à fils fins.

- En cas d'utilisation d'un conducteur à fils fins, la cosse à œillet doit être doublement sertie. Assurez-vous qu'aucun conducteur non isolé n'est exposé en cas de pliage ou tirage. Ceci garantit une décharge de traction par la cosse à œillet.


- Section du câble de mise à la terre : 10 mm<sup>2</sup> maximum

**Procédure :**


1. Dénudez le câble de mise à la terre.



2. Enfichez la partie dénudée du câble de mise à la terre dans la cosse à œillet et sertissez-le à l'aide d'une pince à sertir.

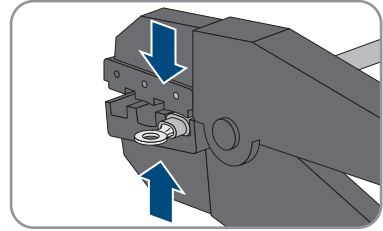

3. Insérez la vis à tête bombée M5 x 12 dans le trou de fixation de la cosse à œillet et fixez la cosse à œillet fermement à l'aide d'une vis et d'un tournevis Torx (TX25) au point de raccordement pour une mise à la terre supplémentaire (couple de serrage : 2,5 Nm).

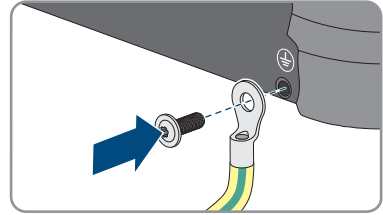

## 6.3 Raccordement des câbles réseau

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

### ⚠ DANGER

#### Danger de mort par choc électrique en cas de surtension en l'absence de protection contre les surtensions

En l'absence de protection contre les surtensions, les surtensions (provoquées par exemple par un impact de foudre) peuvent se propager par les câbles réseau ou d'autres câbles de communication dans le bâtiment et dans les appareils raccordés au même réseau. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Assurez-vous que tous les appareils appartenant au même réseau sont intégrés dans la protection contre les surtensions existante.
- Lors de la pose des câbles réseau à l'extérieur, assurez-vous qu'une protection contre les surtensions adéquate est présente au point de transition des câbles réseau entre le produit à l'extérieur et le réseau à l'intérieur du bâtiment.
- L'interface Ethernet de l'onduleur est classée « TNV-1 » et offre une protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV.

### PRUDENCE

#### Endommagement de l'onduleur par pénétration d'humidité

La pénétration d'humidité dans l'onduleur peut endommager celui-ci et altérer son fonctionnement.

- Branchez le câble réseau doté du manchon de protection RJ45 fourni dans l'onduleur.

**Matériel supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :**

- 1 câble réseau

**Exigences relatives au câble réseau :**

La longueur et la qualité du câble ont un impact sur la qualité du signal. Tenez compte des spécifications suivantes relatives aux câbles.

- Type de câble : 100BaseTx
- Catégorie de câble : à partir de Cat5e
- Type de fiche : RJ45 de Cat5, Cat5e, ou plus élevé
- Blindage : SF/UTP, S/UTP, SF/FTP ou S/FTP
- Nombre de paires de conducteurs et section : au moins 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble maximale entre deux participants au réseau en cas d'utilisation de cordons patch : 50 m (164 ft)
- Longueur de câble maximale entre deux participants au réseau en cas d'utilisation de câbles d'installation : 100 m (328 ft)
- Résistant aux rayons UV en cas de pose en extérieur.


**Procédure :**

1.

**⚠ DANGER****Danger de mort par choc électrique**


- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 72).

2. Dévissez le capuchon de protection de la prise réseau.

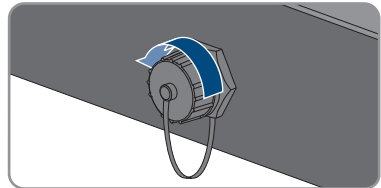


3. Appuyez sur le manchon support de câble pour le retirer de la douille filetée.


4. Passez l'écrou-raccord et la douille filetée sur le câble réseau. Faites passer le câble réseau dans le passe-câble dans le manchon support de câble.

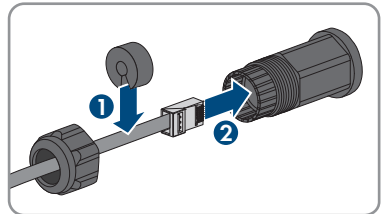


5. Appuyez le manchon support de câble dans la douille filetée.

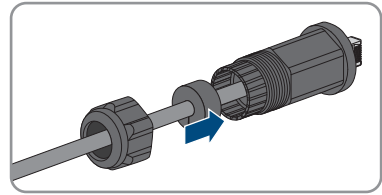

6. Branchez le connecteur réseau du câble dans la prise réseau sur l'onduleur et serrez la douille filetée sur le filetage de la prise réseau sur l'onduleur.

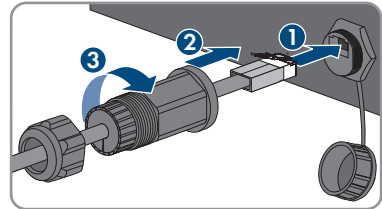

7. Vissez l'écrou-raccord sur la douille filetée.

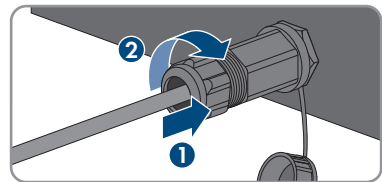

8. Si vous souhaitez établir une connexion directe, raccordez l'autre extrémité du câble réseau directement au terminal.

9. Si vous souhaitez intégrer l'onduleur à un réseau local, raccordez l'autre extrémité du câble réseau au réseau local (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur).


## 6.4 Raccordement des appareils RS485

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

Matériel supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :

- 1 câble de communication pour communication RS485
- 1 connecteur M12, 4 pôles

Affectation du signal :

	Embase	Signal	TS4 Gate-way	Sunny Web-Box	Sunny Boy Control	Couleur du conducteur isolé
	1	GND	-	5	5	
	2	+12 V	+	-	-	
	3	Données-	B	7	8	
	4	Données+	A	2	3	


**Procédure :**

1.


**! DANGER****Danger de mort par choc électrique**

- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 72).

2. Confectionnez le connecteur M12 et connectez le câble RS485 au connecteur (voir le mode d'emploi du connecteur M12).
3. Assurez-vous que tous les conducteurs sont fermement reliés au connecteur M12.
4. Dévissez le bouchon de protection de la prise du port de communication RS485.

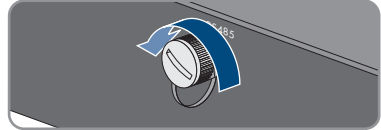

5. Insérez le connecteur M12 dans la prise du port de communication RS485 et serrez-le. Orientez le connecteur de sorte que l'ergot de guidage de la prise de l'onduleur s'insère dans la rainure de guidage du connecteur.

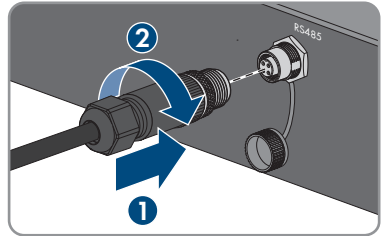

## 6.5 Montage de l'antenne de réseau local sans fil

**! PERSONNEL QUALIFIÉ****Condition requise :**

- L'antenne de réseau local sans fil fournie doit être utilisée.


**Procédure :**

1.

**! DANGER****Danger de mort par choc électrique**

- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 72).

2. Retirez le bouchon de protection de l'embase au niveau de l'onduleur
3. Branchez l'antenne de réseau local sans fil dans l'embase et serrez-la bien (couple de serrage : 1 Nm).

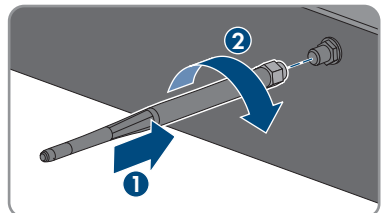

4. Tirez légèrement sur l'antenne de réseau local pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

## 6.6 Raccordement DC

### 6.6.1 Conditions préalables au raccordement DC

#### Possibilités de raccordement :

L'onduleur possède 2 entrées DC, à chacune desquelles un string peut être raccordé lorsque l'installation est en fonctionnement normal.

Vous avez la possibilité d'utiliser en parallèle les entrées DC A et B et ainsi de raccorder plusieurs strings à l'onduleur.

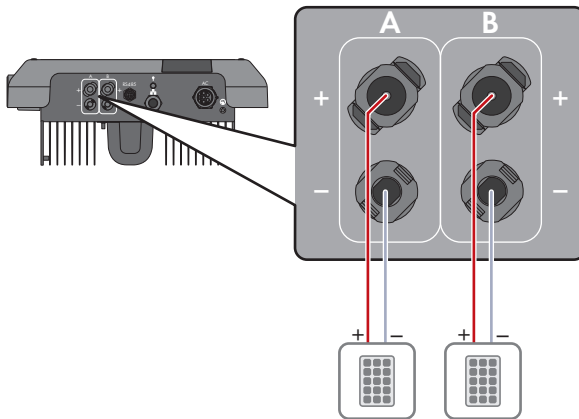


Figure 9 : Vue d'ensemble du raccordement en fonctionnement normal

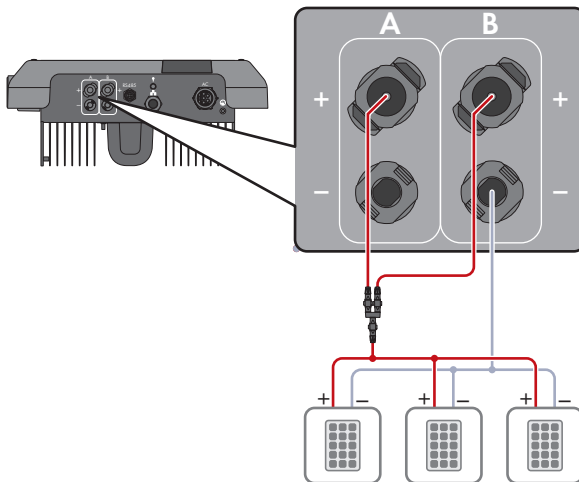


Figure 10 : Vue d'ensemble du raccordement en montage en parallèle des entrées DC A et B

**Exigences relatives aux panneaux photovoltaïques par entrée :**

- Tous les panneaux photovoltaïques doivent être du même type.
- Tous les panneaux photovoltaïques doivent être orientés dans la même direction et présenter la même inclinaison.
- Le jour le plus froid de l'année (selon les statistiques), la tension à vide du générateur photovoltaïque ne doit jamais dépasser la tension d'entrée maximale de l'onduleur.
- Le même nombre de panneaux photovoltaïques doit être monté en série sur tous les strings.
- Le courant d'entrée maximal par string doit être respecté et ne doit pas être supérieur au courant de défaut traversant les connecteurs DC (voir chapitre 13 « Caractéristiques techniques », page 101).
- Les valeurs limites pour la tension d'entrée et le courant d'entrée de l'onduleur doivent être respectés (voir chapitre 13 « Caractéristiques techniques », page 101).
- Les câbles de raccordement positifs des panneaux photovoltaïques doivent être équipés des connecteurs DC positifs (voir chapitre 6.6.2, page 38).
- Les câbles de raccordement négatifs des panneaux photovoltaïques doivent être équipés des connecteurs DC négatifs (voir chapitre 6.6.2, page 38).

**i Utilisation d'adaptateurs Y pour le montage en parallèle de strings**

Les adaptateurs Y ne doivent pas être utilisés pour interrompre le circuit électrique DC.

- Les adaptateurs Y ne doivent être ni visibles, ni librement accessibles à proximité immédiate de l'onduleur.
- Pour interrompre le circuit électrique DC, mettez toujours l'onduleur hors tension en suivant la procédure décrite dans ce document (voir chapitre 9, page 72).

**6.6.2 Assemblage des connecteurs DC****⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ****⚠ DANGER****Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des câbles DC conducteurs**

En cas d'ensoleillement, les panneaux photovoltaïques produisent des hautes tensions continues dans les câbles DC. Le contact avec des câbles DC sous tension entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Ne touchez pas aux composants conducteurs ou aux câbles dénudés.
- Mettez hors tension le produit et sécurisez-le avant toute intervention.
- Ne déconnectez pas les connecteurs DC lorsqu'ils sont en charge.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.

## PRUDENCE

### Destruction de l'onduleur par surtension

Si la tension à vide des panneaux photovoltaïques dépasse la tension d'entrée maximale de l'onduleur, l'onduleur peut être détérioré par une surtension.

- Si la tension à vide des panneaux photovoltaïques dépasse la tension d'entrée maximale de l'onduleur, ne raccordez pas de strings à l'onduleur et contrôlez le dimensionnement de l'installation photovoltaïque.

Pour le raccordement à l'onduleur, tous les câbles de raccordement des panneaux photovoltaïques doivent être équipés des connecteurs DC fournis. Assemblez les connecteurs DC comme décrit ci-dessous. La marche à suivre est la même pour les deux connecteurs (+ et -). Les graphiques ne servent d'exemple que pour les connecteurs positifs. Lors de l'assemblage des connecteurs DC, veillez à respecter la polarité. Les signes « + » et « - » sont apposés sur les connecteurs DC.

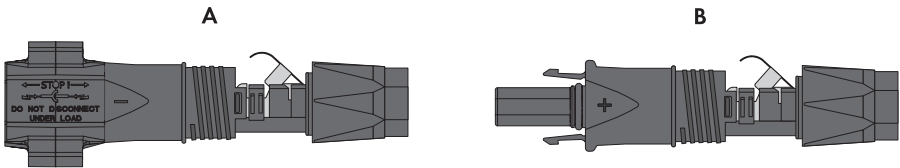



Figure 11 : Connecteur DC négatif (A) et positif (B)

### Exigences en matière de câbles :


- Type de câble : PV1-F, UL-ZKLA, USE2
- Diamètre extérieur : 5 mm à 8 mm
- Section du conducteur : 2,5 mm<sup>2</sup> à 6 mm<sup>2</sup>
- Nombre de fils individuels : au moins 7
- Tension nominale : au moins 1000 V
- L'utilisation d'embouts de câblage n'est pas autorisée.

### Procédure :


1. Dénudez le câble sur une longueur de 12 mm.
2. Insérez le câble dénudé dans le connecteur DC jusqu'à la butée. Ce faisant, veillez à ce que le câble dénudé et le connecteur DC présentent la même polarité.

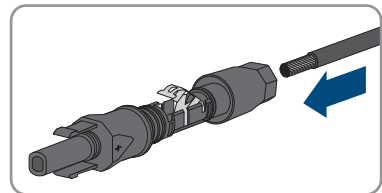

3. Appuyez sur le serre-câble vers le bas jusqu'à ce que vous l'entendiez s'encliqueter.

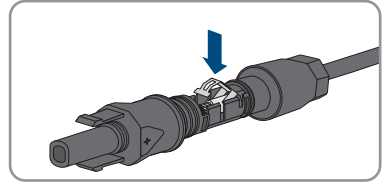


- La tresse est visible dans la chambre du serre-câble.

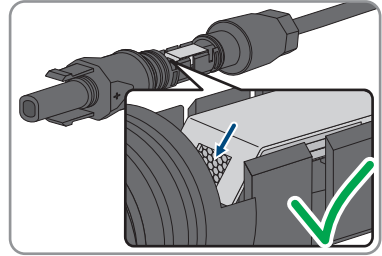


4. Si la tresse n'est pas visible dans la chambre du serre-câble, cela signifie que le câble n'est pas bien placé et que le connecteur doit être à nouveau confectionné. Pour ce faire, le câble doit être de nouveau retiré du connecteur.

- Desserrez le serre-câble. Pour ce faire, insérez un tournevis (largeur de lame : 3,5 mm) dans le serre-câble et ouvrez-le en faisant levier.

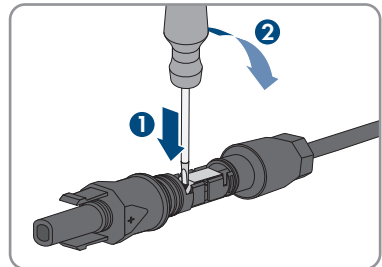

- Retirez le câble et recommencez l'opération à partir de l'étape 2.

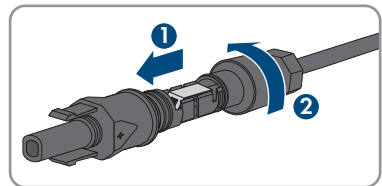

5. Poussez l'écrou-raccord jusqu'au filetage et serrez-le (couple de serrage : 2 Nm).



### 6.6.3 Raccordement du générateur photovoltaïque

#### PERSONNEL QUALIFIÉ

#### PRUDENCE

##### Destruction de l'onduleur par surtension

Si la tension à vide des panneaux photovoltaïques dépasse la tension d'entrée maximale de l'onduleur, l'onduleur peut être détérioré par une surtension.

- Si la tension à vide des panneaux photovoltaïques dépasse la tension d'entrée maximale de l'onduleur, ne raccordez pas de strings à l'onduleur et contrôlez le dimensionnement de l'installation photovoltaïque.

#### AVERTISSEMENT

##### Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d'un appareil de mesure due à une surtension

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du boîtier de l'appareil de mesure. Le contact avec le boîtier sous tension de l'appareil de mesure entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d'entrée DC d'au moins 1000 V ou supérieure.

#### PRUDENCE

##### Endommagement du connecteur DC dû à l'utilisation du spray nettoyant contacts ou d'autres produits nettoyants

Certains sprays nettoyants contacts ou d'autres produits nettoyants peuvent contenir des substances qui dissolvent le plastique dans les connecteurs DC.

- Ne traitez pas les connecteurs DC avec des sprays nettoyants contacts ou d'autres produits nettoyants.

#### PRUDENCE


##### Détérioration de l'onduleur par défaut à la terre côté DC au cours du fonctionnement de l'onduleur

De par la topologie sans transformateur du produit, l'apparition de défauts à la terre côté DC durant le fonctionnement peut entraîner des détériorations irréparables. Les détériorations du produit dues à une installation DC erronée ou endommagée ne sont pas couvertes par la garantie. Le produit est doté d'un dispositif de protection, qui contrôle exclusivement durant l'opération de démarrage la présence d'un défaut à la terre. Le produit n'est pas protégé durant le fonctionnement.


- Veiller à ce que l'installation DC soit réalisée correctement et qu'aucun défaut à la terre ne survienne durant le fonctionnement.

**Procédure :**

1. Assurez-vous que le disjoncteur miniature est coupé et sécurisé contre le réenclenchement.
2. Si un interrupteur-sectionneur DC externe est présent, mettez ce dernier hors tension.
3. Réglez l'interrupteur-sectionneur DC de l'onduleur sur la position **O**.

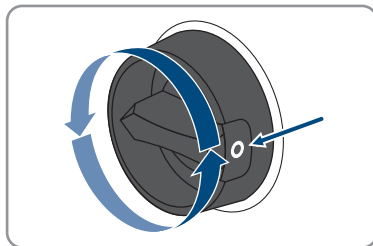

4. Mesurez la tension du générateur photovoltaïque. Assurez-vous que la tension d'entrée maximale de l'onduleur est respectée et que le générateur photovoltaïque ne présente aucun défaut à la terre.
5. Vérifiez si les connecteurs DC présentent la bonne polarité.  
Si le connecteur DC est équipé d'un câble DC avec la mauvaise polarité, assemblez de nouveau le connecteur DC. Le câble DC doit toujours présenter la même polarité que le connecteur DC.
6. Assurez-vous que la tension à vide du générateur photovoltaïque ne dépasse pas la tension d'entrée maximale de l'onduleur.
7. Raccordez les connecteurs DC assemblés à l'onduleur.

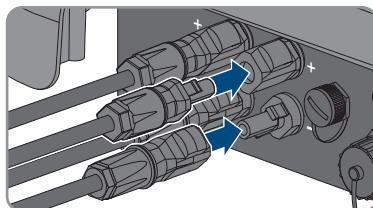

Les connecteurs DC s'enclenchent de façon audible.

8. Assurez-vous que tous les connecteurs DC sont bien enfichés.

9.

### PRUDENCE


#### **Endommagement du produit par pénétration de sable, de poussière et d'humidité dans le cas d'entrées DC non fermées**

L'étanchéité du produit est garantie uniquement lorsque toutes les entrées DC non utilisées sont fermées à l'aide de connecteurs DC et de bouchons d'étanchéité. La pénétration de sable, de poussière et d'humidité dans le produit peut endommager celui-ci ou altérer son fonctionnement.


- Bouchez toutes les entrées DC non utilisées à l'aide de connecteurs DC et de bouchons d'étanchéité, comme décrit ci-après. Durant cette opération, les bouchons d'étanchéité ne doivent pas être insérés directement dans les entrées DC de l'onduleur.

10. Appuyez sur l'étrier de serrage des connecteurs DC non utilisés et amenez l'écrou-raccord sur le filetage.

11. Insérez le bouchon d'étanchéité dans le connecteur DC.

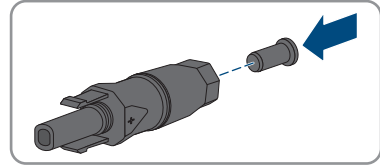

12. Insérez les connecteurs DC avec les bouchons d'étanchéité dans les entrées DC correspondantes de l'onduleur.

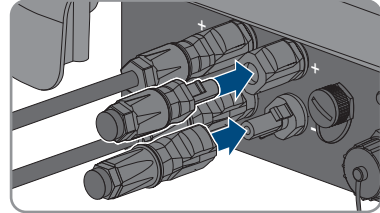

- Les connecteurs DC s'enclenchent de façon audible.

13. Assurez-vous que les connecteurs DC avec bouchons d'étanchéité sont bien enfichés.

## 6.6.4 Démontage des connecteurs DC

### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

Pour démonter les connecteurs DC (par exemple en cas d'assemblage erroné), procédez comme suit.

### **⚠ DANGER**


#### **Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des conducteurs DC ou des contacts de connecteurs DC mis à nu si les connecteurs DC sont endommagés ou desserrés**

En cas de déverrouillage ou de retrait incorrect des connecteurs DC, ces derniers peuvent se rompre ou être endommagés, se détacher des câbles DC ou ne plus être raccordés correctement. Les conducteurs DC ou les contacts de connecteurs DC peuvent alors être mis à nu. Le contact avec des conducteurs DC ou des contacts de connecteurs DC entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.


- Lors de travaux effectués sur des connecteurs DC, portez toujours des gants de protection et utilisez des outils isolés.
- Assurez-vous que les connecteurs DC sont en parfait état et qu'aucun conducteur DC ou contact de connecteur DC n'est mis à nu.
- Déverrouillez et retirez les connecteurs DC avec précaution comme décrit ci-après.

**Procédure :**


1. Déverrouillez et retirez les connecteurs DC. Insérez un tournevis à fente ou un pousse-ressort coudé (largeur de lame : 3,5 mm) dans l'une des encoches latérales et retirez les connecteurs DC. Ce faisant, ne soulevez pas les connecteurs DC en faisant levier mais utilisez l'outil uniquement pour libérer le verrouillage en l'insérant dans l'une des encoches latérales sans tirer sur le câble.

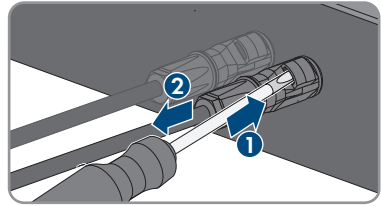


2. Desserrez l'écrou-raccord du connecteur DC.

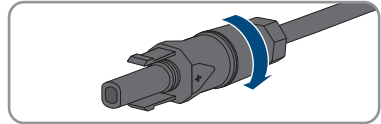

3. Déverrouillez le connecteur DC. Pour cela, insérez un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm) dans l'encoche latérale et faites levier.

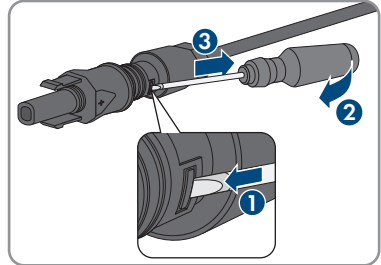

4. Désolidarisez le connecteur DC avec précaution.
5. Desserrez le serre-câble. Pour cela, insérez un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm) dans le serre-câble et ouvrez-le en faisant levier.

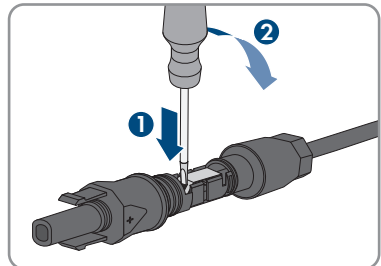

6. Retirez le câble.

## 7 Mise en service

### 7.1 Procédure à suivre pour la mise en service

#### PERSONNEL QUALIFIÉ

#### Mise en service d'un onduleur, enregistré dans un appareil de communication

Lorsque l'onduleur est enregistré dans un appareil de communication, ce dernier (par ex. SMA Data Manager) est l'unité pour la configuration du système global. La configuration est transmise à tous les onduleurs dans l'installation. Le mot de passe de l'installation attribué par l'appareil de communication est à la fois le mot de passe de l'interface utilisateur de l'onduleur.

- Mettez l'onduleur en service (voir chapitre 7.2, page 46).
- Procéder à la première configuration de l'onduleur via l'appareil de communication. La configuration est transmise à l'onduleur et les réglages de ce dernier sont écrasés.
- Désactiver la fonction Webconnect de l'onduleur via le Sunny Portal. Vous empêchez ainsi des tentatives de connexion inutiles de l'onduleur avec le Sunny Portal.

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour mettre l'onduleur en service et vous donne une vue d'ensemble des opérations que vous devrez effectuer en veillant toujours à respecter l'ordre indiqué.

Procédure	Voir
1. Mettez l'onduleur en service.	Chapitre 7.2, page 46
2. Connectez-vous à l'interface utilisateur de l'onduleur. Pour cela, vous avez le choix entre différentes options de connexion : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion directe par réseau local sans fil</li> <li>• Connexion directe par Ethernet</li> <li>• Établissement d'une connexion par WLAN sans fil sur le réseau local</li> <li>• Connexion Ethernet sur le réseau local</li> </ul>	Chapitre 8.1, page 50
3. Identifiez-vous sur l'interface utilisateur.	Chapitre 8.2, page 55
4. Sélectionnez l'option pour la configuration de l'onduleur. Notez que pour modifier les paramètres relevant du réseau après les 10 premières heures d'injection ou après la fin de l'assistant d'installation, vous aurez besoin du code SMA Grid Guard (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur <a href="http://www.SMA-Solar.com">www.SMA-Solar.com</a> ).	Chapitre 7.3, page 47
5. Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré.	Chapitre 8.11, page 65

Procédure	Voir
6. Pour les installations situées en Italie ou à Dubaï : démarrez l'autotest.	Chapitre 7.4, page 49
7. Procédez à d'autres réglages de l'onduleur si nécessaire.	Chapitre 8, page 50

## 7.2 Mise en service de l'onduleur


### ▲ PERSONNEL QUALIFIÉ

#### Conditions requises :

- Le disjoncteur miniature AC doit être correctement dimensionné et installé.
- L'onduleur doit être correctement monté.
- Tous les câbles doivent être correctement branchés.

#### Procédure :

1. Activez le disjoncteur miniature AC.
2. Positionnez l'interrupteur-sectionneur DC de l'onduleur sur la position I.

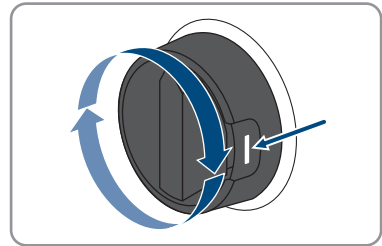

- Les 3 DEL s'allument. La phase de démarrage commence.
  - Durant la phase de démarrage de l'onduleur, le micrologiciel souhaité est installé.
  - Au bout de 90 secondes, les 3 DEL s'éteignent à nouveau.
  - La DEL verte se met à clignoter et lorsque l'onduleur est branché via Speedwire, la DEL bleue se met également à clignoter. Après un peu de temps, si la DEL verte clignote toujours, cela veut dire que les conditions de démarrage du mode d'injection ne sont pas encore remplies. Dès que les conditions pour le mode d'injection sont remplies, l'onduleur commence l'injection et la DEL verte s'allume durablement ou clignote en fonction de la puissance disponible.
3. Si la DEL rouge est allumée, cela signifie qu'une erreur est survenue et doit être éliminée (voir chapitre 11, page 75).

## 7.3 Sélection de l'option de configuration

### ▲ PERSONNEL QUALIFIÉ

Une fois que vous avez entré le mot de passe pour les groupes d'utilisateurs **Installateur** et **Utilisateur**, la page **Configuration de l'onduleur** s'ouvre.

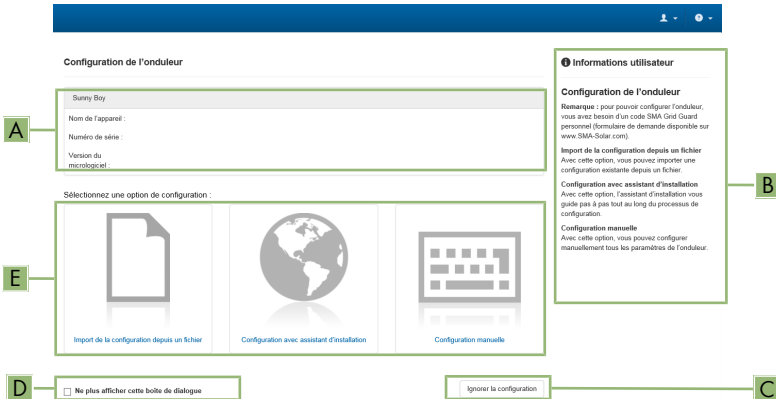


Figure 12 : Structure de la page **Configuration de l'onduleur**

Position	Désignation	Signification
A	Informations sur les appareils	Affiche les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom de l'appareil</li> <li>• Numéro de série de l'onduleur</li> <li>• Version du micrologiciel de l'onduleur</li> </ul>
B	Informations utilisateur	Offre de brèves informations sur les options de configuration affichées
C	Ignorer la configuration	Offre la possibilité de passer l'étape de configuration et d'accéder directement à l'interface utilisateur (non recommandé)
D	Champ de sélection	Permet de choisir de ne plus afficher la page à la prochaine ouverture de l'interface utilisateur
E	Options de configuration	Offre une sélection des différentes options de configuration

### Options de configuration :

Différentes options de configuration sont proposées sur la page **Configuration de l'onduleur**. Sélectionnez l'une des options et procédez comme suit pour l'option sélectionnée. SMA Solar Technology AG vous recommande d'utiliser l'assistant d'installation pour procéder à la configuration. Vous vous assurez ainsi que tous les paramètres importants pour le fonctionnement optimal de l'onduleur seront configurés.

- Importation de la configuration depuis un fichier
- Configuration avec assistant d'installation (recommandée)
- Configuration manuelle

### **i** Confirmation des réglages

L'enregistrement des réglages effectués est représenté sur l'interface utilisateur par une icône sablier. Si la tension DC est suffisante, les données sont directement transmises et appliquées à l'onduleur. Si la tension DC est trop faible (le soir, par exemple), les paramètres sont enregistrés mais ils ne peuvent pas être transmis ni appliqués directement à l'onduleur. Tant que l'onduleur n'a pas reçu et appliqué les réglages, le sablier reste affiché sur l'interface utilisateur. Les réglages sont appliqués lorsque la tension DC est suffisante et que l'onduleur redémarre. Dès que l'icône sablier apparaît sur l'interface utilisateur, cela signifie que les réglages ont été enregistrés. Les réglages ne sont pas perdus. Vous pouvez vous déconnecter de l'interface utilisateur et quitter l'installation.

## Importation de la configuration depuis un fichier

Vous pouvez importer la configuration de l'onduleur depuis un fichier. Pour cela, vous devez disposer d'une configuration d'onduleur enregistrée dans un fichier.

### Procédure :

1. Sélectionnez l'option de configuration **Importation de la configuration depuis un fichier**.
2. Cliquez sur **[Parcourir...]** et sélectionnez le fichier souhaité.
3. Sélectionnez **[Importer le fichier]**.

## Configuration avec assistant d'installation (recommandée)

### Procédure :

1. Sélectionnez l'option de configuration **Configuration avec assistant d'installation**.
  - L'assistant d'installation s'ouvre.
2. Suivez les étapes de l'assistant d'installation et procédez aux réglages pour votre installation.
3. Pour chaque réglage effectué à une étape, cliquez sur **[Enregistrer et continuer]**.
  - À la dernière étape, tous les réglages effectués sont affichés dans un récapitulatif.
4. Pour corriger les réglages effectués, cliquez sur **[Précédent]** jusqu'à revenir à l'étape souhaitée, corrigez les réglages et cliquez sur **[Enregistrer et continuer]**.
5. Quand tous les réglages sont corrects, cliquez sur **[Suivant]** dans le récapitulatif.
6. Pour enregistrer les réglages dans un fichier, cliquez sur **[Exporter le récapitulatif]** et enregistrez le fichier sur votre terminal.
7. Pour exporter tous les paramètres et leurs réglages, cliquez sur **[Exporter tous les paramètres]**. Tous les paramètres et leurs réglages sont exportés dans un fichier HTML.
  - La page d'accueil de l'interface utilisateur s'ouvre.

## Configuration manuelle

Vous pouvez configurer manuellement l'onduleur en réglant les paramètres souhaités.



**Procédure :**

1. Sélectionnez l'option de configuration **Configuration manuelle**.
    - Le menu **Paramètres de l'appareil** s'ouvre sur l'interface utilisateur et tous les groupes de paramètres disponibles pour l'onduleur s'affichent.
  2. Cliquez sur [**Modifier les paramètres**].
  3. Sélectionnez le groupe de paramètres souhaité.
    - Tous les paramètres du groupe de paramètres s'affichent.
  4. Réglez les paramètres souhaités.
  5. Cliquez sur [**Enregistrer tout**].
- Les paramètres de l'onduleur sont réglés.

## 7.4 Démarrage de l'autotest (pour l'Italie et Dubaï)

### PERSONNEL QUALIFIÉ

L'autotest n'est requis que pour les onduleurs mis en service en Italie et à Dubaï. La norme italienne CEI 0-21 et l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) (Dubai Electricity and Water Authority) exigent pour tous les onduleurs qui injectent du courant dans le réseau électrique public une fonction d'autotest. Au cours de l'autotest, l'onduleur contrôle successivement les temps de réaction pour la surtension, la sous-tension, la fréquence maximale et la fréquence minimale.

L'autotest modifie les valeurs limites de coupure supérieure et inférieure pour chaque fonction de protection de manière linéaire pour la surveillance de la fréquence et de la tension. Dès que la valeur de mesure se trouve en dehors de la valeur de coupure autorisée, l'onduleur se coupe du réseau électrique public. De cette manière, l'onduleur peut déterminer le temps de réaction et s'auto-contrôler.

Une fois l'autotest terminé, l'onduleur passe automatiquement en mode d'injection, rétablit les conditions de coupure originales et passe automatiquement sur le réseau électrique public. Le test dure environ trois minutes.

**Conditions requises :**

- Le jeu de données régionales de l'onduleur doit être réglé sur **CEI 0-21 interne** ou sur **DEWA 2016 interne**.

**Procédure :**

1. Sélectionnez le menu **Configuration des appareils**.
2. Sélectionnez [**Réglages**].
3. Sélectionnez [**Démarrer l'autotest**] dans le menu contextuel suivant.
4. Suivez les instructions du dialogue et sauvegardez le protocole de l'autotest, si nécessaire.

## 8 Utilisation

### 8.1 Établissement d'une liaison à l'interface utilisateur

#### 8.1.1 Établissement d'une connexion directe par Ethernet

##### Conditions requises :

- Le produit doit avoir été mis en service.
- Un terminal (un ordinateur par ex.) avec interface Ethernet est nécessaire.
- Le produit doit être directement raccordé au terminal.
- L'un des navigateurs Web suivants doit être installé dans sa version actuelle sur le terminal : Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ou Safari.
- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard de l'installateur est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

##### **i** Adresse IP de l'onduleur

- Adresse IP par défaut de l'onduleur pour la connexion directe par Ethernet : **169.254.12.3**

##### Procédure :

1. Ouvrez le navigateur Web de votre terminal, saisissez l'adresse IP **169.254.12.3** dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée.
  2. **i** **Le navigateur Web signale une faille de sécurité**  
Une fois l'adresse IP saisie, une remarque peut apparaître, indiquant que la connexion avec l'interface utilisateur n'est pas sûre. SMA Solar Technology AG garantit la sécurité de l'interface utilisateur.
    - Poursuivez le chargement de l'interface utilisateur.
- La page de connexion à l'interface utilisateur s'ouvre.

#### 8.1.2 Établissement d'une connexion par réseau local sans fil

##### Conditions requises :

- Le produit doit avoir été mis en service.
- Un terminal (un ordinateur, une tablette ou un smartphone) est nécessaire.
- L'un des navigateurs Web suivants doit être installé dans sa version actuelle sur le terminal : Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ou Safari.
- JavaScript doit être activé dans le navigateur Web du terminal.
- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard de l'installateur est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

### **i** SSID, adresse IP et mot de passe du réseau local sans fil

- SSID dans le réseau local sans fil : **SMA[numéro de série]** (par exemple : SMA0123456789)
- Mot de passe WLAN spécifique à l'appareil : voir clé WPA2-PSK sur la plaque signalétique du produit ou au dos du manuel fourni
- Adresse d'accès par défaut pour la connexion directe par WLAN en dehors d'un réseau local : **http://smalogin.net** ou **192.168.12.3**

### **i** L'importation et l'exportation de fichiers en cas de terminaux avec système d'exploitation iOS ne sont pas possibles

Pour des raisons techniques, l'importation et l'exportation des fichiers dans le cas de terminaux mobiles avec système d'exploitation iOS (l'importation d'une configuration d'onduleur, l'enregistrement de la configuration actuelle de l'onduleur ou l'exportation des événements et des paramètres, par exemple) n'est pas possible.

- Pour l'importation et l'exportation de fichiers, utilisez un terminal sans système d'exploitation iOS.

Vous disposez de plusieurs options pour connecter le produit à un terminal. La marche à suivre peut varier en fonction du terminal. Si les procédures décrites ne correspondent pas à votre terminal, établissez une connexion directe via un réseau local sans fil en suivant les instructions figurant dans le mode d'emploi de votre terminal.

Vous avez le choix entre les options de connexion suivantes :

- Connexion avec SMA 360° App
- Connexion avec WPS
- Connexion avec recherche réseau WLAN

## Connexion avec SMA 360° App

### Condition requise :

- Un terminal avec une caméra est nécessaire.
- Le SMA 360° App doit être installé sur le terminal.
- Un compte utilisateur Sunny Portal doit exister.

### Procédure :

1. Ouvrez le SMA 360° App et connectez-vous avec votre compte Sunny Portal.
2. Sélectionnez **Service > QR-Code Scan**.
3. Scannez le code QR sur le produit avec le SMA 360° App.
  - Le terminal se connecte automatiquement à l'onduleur. Le navigateur Web de votre appareil s'ouvre et la page de connexion de l'interface utilisateur s'affiche.
4. Si le navigateur Web de votre terminal ne s'ouvre pas automatiquement et que la page de connexion de l'interface utilisateur ne s'affiche pas, ouvrez le navigateur Web et entrez **https://smalogin.net** dans la barre d'adresse.

## Connexion avec WPS

### Condition requise :

- Le terminal doit avoir une fonction WPS.

### Procédure :

1. Activez la fonction WPS sur l'onduleur. Pour cela, tapotez deux fois consécutivement sur le couvercle du boîtier de l'onduleur.
  - La DEL bleue clignote rapidement pendant env. 2 minutes. La fonction WPS est activée pendant ce temps.
2. Activez la fonction WPS sur votre terminal.
  - Le terminal se connecte automatiquement à l'onduleur. Le navigateur Web de votre appareil s'ouvre et la page de connexion de l'interface utilisateur s'affiche.
3. Si le navigateur Web de votre terminal ne s'ouvre pas automatiquement et que la page de connexion de l'interface utilisateur ne s'affiche pas, ouvrez le navigateur Web et entrez **https://smalogin.net** dans la barre d'adresse.

## Connexion avec recherche réseau WLAN

1. Recherchez les réseaux WLAN sur votre terminal.
2. Dans la liste des réseaux sans fil trouvés, sélectionnez le SSID de l'onduleur **SMA[numéro de série]**
3. Saisir le mot de passe WLAN spécifique à l'appareil (voir clé WPA2-PSK sur la plaque signalétique du produit ou au dos du manuel fourni).
4. Ouvrez le navigateur Web de votre terminal et entrez **https://smalogin.net** dans la barre d'adresse du navigateur Web.
  - La page de connexion à l'interface utilisateur s'affiche.
5. Si la page de connexion de l'interface utilisateur ne s'ouvre pas, entrez l'adresse IP **192.168.12.3** ou, si votre terminal prend en charge les services mDNS, entrez **SMA[numéro de série].local** ou **http://SMA[numéro de série]** dans la barre d'adresse du navigateur Web et appuyez sur la touche Entrée.

## 8.1.3 Établissement d'une connexion par Ethernet sur le réseau local

### **i** Nouvelle adresse IP en cas de connexion avec un réseau local

Si le produit est relié à un réseau local (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur), une nouvelle adresse IP est attribuée au produit. En fonction du type de configuration, la nouvelle adresse IP est attribuée soit automatiquement par le serveur DHCP (routeur), soit manuellement par vous-même. Une fois la configuration achevée, le produit n'est plus accessible que par l'intermédiaire des adresses d'accès suivantes :

- Adresse d'accès générale : adresse IP attribuée manuellement ou par le serveur DHCP (routeur). Pour connaître l'adresse, voir logiciel d'analyse du réseau ou configuration du réseau du routeur.
- Adresse d'accès pour les systèmes Apple et Linux : **SMA[numéro de série].local** (par ex. SMA0123456789.local)
- Adresse d'accès pour les systèmes Windows et Android : **http://SMA[numéro de série]** (par exemple <http://SMA0123456789>).

#### Conditions requises :

- Le produit doit être relié au réseau local par un câble réseau (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur).
- Le produit doit être intégré dans le réseau local. Conseil : vous avez différentes possibilités pour intégrer le produit dans le réseau local à l'aide de l'assistant d'installation.
- Un terminal (un ordinateur, une tablette ou un smartphone) est nécessaire.
- Le terminal doit se trouver dans le même réseau local que celui du produit.
- L'un des navigateurs Web suivants doit être installé dans sa version actuelle sur le terminal : Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ou Safari.
- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard de l'installateur est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

#### Procédure :

1. Ouvrez le navigateur Web de votre terminal, entrez l'adresse IP de l'onduleur dans la barre d'adresse du navigateur Web et appuyez sur la touche Entrée.

2. **i** Le navigateur Web signale une faille de sécurité

Une fois l'adresse IP saisie, une remarque peut apparaître, indiquant que la connexion avec l'interface utilisateur n'est pas sûre. SMA Solar Technology AG garantit la sécurité de l'interface utilisateur.

- Poursuivez le chargement de l'interface utilisateur.
- La page de connexion à l'interface utilisateur s'ouvre.

## 8.1.4 Établissement d'une connexion par WLAN sur le réseau local

### **i** Nouvelle adresse IP en cas de connexion avec un réseau local

Si le produit est relié à un réseau local (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur), une nouvelle adresse IP est attribuée au produit. En fonction du type de configuration, la nouvelle adresse IP est attribuée soit automatiquement par le serveur DHCP (routeur), soit manuellement par vous-même. Une fois la configuration achevée, le produit n'est plus accessible que par l'intermédiaire des adresses d'accès suivantes :

- Adresse d'accès générale : adresse IP attribuée manuellement ou par le serveur DHCP (routeur). Pour connaître l'adresse, voir logiciel d'analyse du réseau ou configuration du réseau du routeur.
- Adresse d'accès pour les systèmes Apple et Linux : **SMA[numéro de série].local** (par ex. SMA0123456789.local)
- Adresse d'accès pour les systèmes Windows et Android : **http://SMA[numéro de série]** (par exemple http://SMA0123456789).

#### Conditions requises :

- Le produit doit avoir été mis en service.
- Le produit doit être intégré dans le réseau local. Conseil : vous avez différentes possibilités pour intégrer le produit dans le réseau local à l'aide de l'assistant d'installation.
- Un terminal (un ordinateur, une tablette ou un smartphone) est nécessaire.
- Le terminal doit se trouver dans le même réseau local que celui du produit.
- L'un des navigateurs Web suivants doit être installé dans sa version actuelle sur le terminal : Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ou Safari.
- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard de l'installateur est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

### **i** L'importation et l'exportation de fichiers en cas de terminaux avec système d'exploitation iOS ne sont pas possibles

Pour des raisons techniques, l'importation et l'exportation des fichiers dans le cas de terminaux mobiles avec système d'exploitation iOS (l'importation d'une configuration d'onduleur, l'enregistrement de la configuration actuelle de l'onduleur ou l'exportation des événements et des paramètres, par exemple) n'est pas possible.

- Pour l'importation et l'exportation de fichiers, utilisez un terminal sans système d'exploitation iOS.

#### Procédure :

- Entrez l'adresse IP de l'onduleur dans la barre d'adresse du navigateur Web.
  - La page de connexion à l'interface utilisateur s'ouvre.

## 8.2 Connexion à l'interface utilisateur et déconnexion

Une fois la liaison avec l'interface utilisateur de l'onduleur établie, la page de connexion s'ouvre. Identifiez-vous à l'interface utilisateur en procédant comme suit.

### **i** Utilisation de cookies

Les cookies sont nécessaires pour afficher correctement l'interface utilisateur. Les cookies sont utilisés à des fins de confort. En utilisant l'interface utilisateur, vous consentez à l'utilisation des cookies.

### Première connexion en tant qu'installateur ou utilisateur

#### **i** Attribution de mot de passe pour l'utilisateur et l'installateur

Si l'interface utilisateur est chargée pour la première fois, les mots de passe pour les groupes utilisateurs **Installateur** et **Utilisateur** doivent être attribués. Si l'onduleur a été enregistré dans un appareil de communication (par ex. SMA Data Manager) et que le mot de passe a été attribué, le mot de passe de l'installation est en même temps aussi le mot de passe d'installateur. Dans ce cas, seul le mot de passe doit être attribué.

- Si vous attribuez le mot de passe utilisateur en tant que personnel qualifié, ne transmettez le mot de passe qu'aux personnes qui doivent charger les données de l'onduleur via l'interface utilisateur.
- Si vous attribuez le mot de passe d'installateur en tant qu'utilisateur, ne transmettez le mot de passe qu'aux personnes qui doivent recevoir des droits d'accès à l'installation.

#### **i** Mot de passe d'installateur pour les onduleurs qui sont enregistrés dans un appareil de communication ou dans le Sunny Portal.

Pour que l'onduleur puisse être enregistré dans un appareil de communication (par ex. SMA Data Manager) ou dans une installation Sunny Portal, le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** et le mot de passe de l'installation doivent correspondre. Si vous définissez via l'interface utilisateur de l'onduleur un mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Installateur**, ce mot de passe doit correspondre au mot de passe de l'installation.

- Affecter le même mot de passe d'installateur à tous les appareils SMA de l'installation.

#### Procédure :

1. Dans la liste déroulante **Langue**, sélectionnez la langue souhaitée.
2. Dans le champ **Mot de passe**, entrez un nouveau mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Utilisateur**.
3. Dans le champ **Confirmer le mot de passe**, entrez à nouveau le nouveau mot de passe.
4. Sélectionner **Enregistrer**.
5. Dans le champ **Nouveau mot de passe**, entrez un mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Installateur**. Affectez le même mot de passe à tous les appareils SMA qui doivent être enregistrés dans une installation. Le mot de passe d'installateur est en même temps le mot de passe de l'installation.

6. Dans le champ **Confirmer le mot de passe**, entrez à nouveau le nouveau mot de passe.

7. Sélectionner [**Sauvegarder et connexion**].

La page **Configuration de l'onduleur** s'ouvre.

### **Ouverture d'une session « Installateur » ou « Utilisateur »**

1. Dans la liste déroulante **Langue**, sélectionnez la langue souhaitée.

2. Dans la liste déroulante **Groupe d'utilisateurs**, sélectionnez l'entrée **Installateur** ou **Utilisateur**.

3. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe.

4. Cliquez sur **Connexion**.

La page d'accueil de l'interface utilisateur s'ouvre.

### **Fermeture d'une session « Installateur » ou « Utilisateur »**

1. Sélectionnez le menu **Réglages utilisateur** dans la barre de menu à droite.

2. Sélectionnez [**Déconnexion**] dans le menu contextuel suivant.

La page de connexion à l'interface utilisateur s'ouvre. La déconnexion a été effectuée.



## 8.3 Structure de la page d'accueil de l'interface utilisateur



Figure 13 : Structure de la page d'accueil de l'interface utilisateur (exemple)

Position	Désignation	Signification
A	Menu	<p>Permet d'accéder aux fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home</b> Ouvre la page d'accueil de l'interface utilisateur</li> <li>• <b>Valeurs instantanées</b> Valeurs de mesure actuelles de l'onduleur</li> <li>• <b>Configuration de l'installation</b> Vous pouvez consulter et configurer ici les différents paramètres de fonctionnement de l'onduleur en fonction du groupe d'utilisateurs.</li> <li>• <b>Événements</b> Ici sont affichés tous les événements survenus au cours de la période sélectionnée. Il existe plusieurs types d'événements : <b>Information</b>, <b>Avertissement</b> et <b>Erreur</b>. Les événements en cours de type <b>Erreur</b> et <b>Avertissement</b> sont également affichés dans le viewlet <b>État de l'appareil</b>. Seul l'événement avec la priorité la plus élevée est affiché. Par exemple, si un avertissement et une erreur surviennent en même temps, seule l'erreur est affichée.</li> <li>• <b>Configuration des appareils</b> Vous pouvez configurer ici les différents paramètres concernant l'onduleur. Les paramètres disponibles à la sélection dépendent du groupe d'utilisateurs connecté et du système d'exploitation de l'appareil avec lequel l'interface utilisateur a été appelée.</li> <li>• <b>Données</b> Cette page comprend toutes les données enregistrées soit sur la mémoire interne de l'onduleur, soit sur un support de mémoire externe.</li> </ul>
B	Réglages utilisateur	<p>Permet d'accéder aux fonctions suivantes, en fonction du groupe d'utilisateurs connecté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancer l'assistant d'installation</li> <li>• Connexion SMA Grid Guard</li> <li>• Logout</li> </ul>
C	Aide	<p>Permet d'accéder aux fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher des informations sur les licences open source utilisées</li> <li>• Lien vers le site Internet de SMA Solar Technology AG</li> </ul>

Position	Désignation	Signification
D	Barre d'état	<p>Affiche les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de série de l'onduleur</li> <li>• Version du micrologiciel de l'onduleur</li> <li>• Adresse IP de l'onduleur dans le réseau local et/ou adresse IP de l'onduleur dans le réseau local sans fil</li> <li>• En cas de connexion au réseau local sans fil : puissance du signal de la connexion</li> <li>• Groupe d'utilisateurs connecté</li> <li>• Date et heure réglées sur l'onduleur</li> </ul>
E	Puissance et consommation actuelles	<p>Évolution dans le temps de la puissance photovoltaïque et de la puissance consommée par le foyer dans la période sélectionnée. La puissance consommée n'est affichée que si un compteur d'énergie est installé dans l'installation.</p>
F	Affichage de l'état	<p>Les différentes sections contiennent des informations sur l'état actuel de l'installation photovoltaïque.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>État de l'appareil</b> Indique si l'onduleur se trouve actuellement en parfait état de fonctionnement ou si une erreur ou un avertissement est survenu.</li> <li>• <b>Puissance actuelle</b> Indique la puissance actuellement produite par l'onduleur.</li> <li>• <b>État de la technologie de panneaux</b> Indique le nombre et l'état des composants de la technique modulaire (disponible uniquement si la technique modulaire TS4 est raccordée)</li> <li>• <b>Rendement</b> Indique le rendement énergétique de l'onduleur.</li> <li>• <b>Énergie prélevée sur le réseau</b> Indique l'alimentation en énergie issue du réseau électrique public.</li> <li>• <b>Puissance au niveau du point de raccordement au réseau</b> Indique quelle puissance est actuellement injectée ou prélevée au point de raccordement au réseau.</li> </ul>

## 8.4 Activer le smart screen de l'onduleur

Grâce au smart screen de l'onduleur, les principales données de l'onduleur sont déjà affichées sur la page de connexion de l'interface utilisateur. Vous pouvez activer le smart screen de l'onduleur comme décrit ci-après.

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
  2. Ouvrez une session **Installateur** ou **Utilisateur**.
  3. Sur la page d'accueil de l'interface utilisateur, sélectionnez le menu **Réglages utilisateur** (voir chapitre 8.3, page 57).
  4. Sélectionnez **[Smart screen de l'onduleur]**.
- Le smart screen de l'onduleur est activé.

## 8.5 Lancer l'assistant d'installation

### PERSONNEL QUALIFIÉ

L'assistant d'installation vous guide pas à pas dans la configuration initiale de l'onduleur.

#### Structure de l'assistant d'installation :

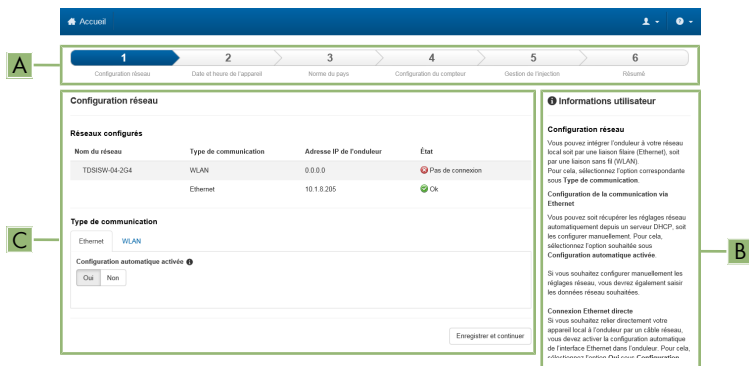


Figure 14 : Structure de l'assistant d'installation (exemple)

Position	Désignation	Signification
A	Étapes de configuration	Vue d'ensemble des étapes de l'assistant d'installation. Le nombre d'étapes dépend du type d'appareil et des modules intégrés en plus. L'étape à laquelle vous vous trouvez actuellement est indiquée en bleu.
B	Informations utilisateur	Informations sur l'étape de configuration actuelle et sur les réglages possibles à cette étape.
C	Champ de configuration	Vous pouvez procéder aux réglages dans ce champ.

**Condition requise :**

- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau lors de la configuration une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
  2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
  3. Sur la page d'accueil de l'interface utilisateur, sélectionnez le menu **Réglages utilisateur** (voir chapitre 8.3, page 57).
  4. Dans le menu contextuel, sélectionnez [**Lancer l'assistant d'installation**].
- L'assistant d'installation s'ouvre.

## 8.6 Activer la fonction WPS

La fonction WPS peut être utilisée à différentes fins :

- Connexion automatique avec un réseau (par ex. via un routeur)
- Connexion directe entre le produit et un périphérique

En fonction de l'usage que vous souhaitez faire de la fonction WPS, vous devez procéder différemment pour l'activation.

### Activer la fonction WPS pour une connexion automatique avec un réseau

**Conditions requises :**

- Le WLAN doit être activé dans le produit.
- Le WPS doit être activé sur le routeur.

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
  2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
  3. Lancez l'assistant d'installation (voir chapitre 8.5, page 60).
  4. Sélectionner l'étape **Configuration réseau**.
  5. Dans l'onglet **WLAN** sélectionner le bouton **WPS pour réseau WLAN**.
  6. Cliquez sur **Activer WPS**.
  7. Sélectionner **Enregistrer et continuer** et quitter l'assistant d'installation.
- La fonction WPS est active et la liaison automatique peut être établie avec le réseau.

### Activer la fonction WPS pour une liaison directe avec un périphérique

- Activez la fonction WPS sur l'onduleur. Pour cela, tapotez deux fois consécutivement sur le couvercle du boîtier de l'onduleur.
  - La DEL bleue clignote rapidement pendant env. 2 minutes. La fonction WPS est activée pendant ce temps.

## 8.7 Désactivation et activation du réseau local sans fil

L'onduleur est équipé de série d'une interface Wi-Fi activée. Si vous ne souhaitez pas utiliser le réseau local sans fil, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi et la réactiver à tout moment. Vous pouvez désactiver ou activer la connexion Wi-Fi directe et la connexion Wi-Fi au réseau local indépendamment l'une de l'autre.

### **Activation de la fonction Wi-Fi possible uniquement via une connexion Ethernet**

Si vous désactivez la fonction Wi-Fi aussi bien pour la connexion directe que pour la connexion au réseau local, une connexion Ethernet sera nécessaire pour accéder à l'interface utilisateur de l'onduleur et ainsi réactiver l'interface Wi-Fi.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.10 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 63).

### **Désactivation du Wi-Fi**

Si vous souhaitez désactiver totalement la fonction Wi-Fi, vous devez désactiver la connexion directe et la connexion au réseau local.

#### **Procédure :**

- Pour désactiver la connexion directe, sélectionnez le paramètre **Le point d'accès logiciel est activé** dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > Wi-Fi**, puis réglez-le sur **Non**.
- Pour désactiver la connexion au réseau local, sélectionnez le paramètre **Le WiFi est activé** dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > Wi-Fi**, puis réglez-le sur **Non**.

### **Activation du Wi-Fi**

Si vous avez désactivé la fonction Wi-Fi pour la connexion directe ou la connexion au réseau local, vous pouvez la réactiver en procédant comme suit.

#### **Condition requise :**

- Si vous avez auparavant désactivé complètement la fonction Wi-Fi, l'onduleur doit être relié à un ordinateur ou un routeur par une liaison Ethernet.

#### **Procédure :**

- Pour activer la connexion Wi-Fi directe, sélectionnez le paramètre **Le point d'accès logiciel est activé** dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > Wi-Fi**, puis réglez-le sur **Oui**.
- Pour activer la connexion Wi-Fi au réseau local, sélectionnez le paramètre **Le WiFi est activé** dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > Wi-Fi**, puis réglez-le sur **Oui**.

## 8.8 Désactivation de l'affichage dynamique de puissance

Par défaut, la puissance de l'onduleur est signalée dynamiquement par la pulsation de la DEL verte, qui s'allume et s'éteint en continu ou reste allumée en cas de pleine puissance. Les différentes gradations se rapportent à la limite de puissance activée réglée sur l'onduleur. Si vous ne souhaitez pas utiliser cet affichage, désactivez la fonction en procédant comme suit. Ensuite, le seul affichage sera la DEL verte allumée pour signaler le mode d'injection.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.10 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 63).

### Procédure :

- Dans le groupe de paramètres **Appareil > Fonctionnement**, sélectionnez le paramètre **Affichage dynamique de puissance via DEL verte** et réglez-le sur **Arrêté**.

## 8.9 Modifier le mot de passe

Il est possible de modifier le mot de passe pour les deux groupes d'utilisateurs. Le groupe **Installateur** peut modifier son propre mot de passe ainsi que celui du groupe **Utilisateur**.

### **i** Installations enregistrées dans un produit de communication

Pour les installations enregistrées dans un produit de communication (Sunny Portal ou Cluster Controller, par exemple), vous pouvez également définir un nouveau mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Installateur** par l'intermédiaire du produit de communication. Le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** est également le mot de passe de l'installation. Si vous définissez via l'interface utilisateur de l'onduleur un mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Installateur** qui ne correspond pas au mot de passe de l'installation dans le produit de communication, ce dernier ne pourra plus détecter l'onduleur.

- Assurez-vous que le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** correspond au mot de passe de l'installation dans le produit de communication.

### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
2. Connectez-vous à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 55).
3. Ouvrez le menu **Paramètres de l'appareil**.
4. Cliquez sur **[Modifier les paramètres]**.
5. Dans le groupe de paramètres **Droits de l'utilisateur > Contrôle d'accès**, modifiez le mot de passe du groupe d'utilisateurs souhaité.
6. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **[Enregistrer tout]**.

## 8.10 Modification des paramètres de fonctionnement

Les paramètres de fonctionnement de l'onduleur sont réglés en usine sur des valeurs déterminées. Vous pouvez modifier les paramètres de fonctionnement pour optimiser le comportement de l'onduleur.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans ce chapitre. Pour modifier les paramètres de fonctionnement, procédez toujours comme décrit dans ce chapitre. Certains paramètres sensibles ne sont visibles et modifiables que par le personnel qualifié après saisie du code SMA Grid Guard personnel.

### **i** Ne pas utiliser Sunny Explorer pour la configuration

Sunny Explorer ne prend pas en charge la configuration d'onduleurs disposant d'une interface utilisateur propre. L'onduleur peut être détecté par Sunny Explorer, mais l'utilisation de Sunny Explorer pour configurer cet onduleur n'est absolument pas recommandée. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de données manquantes ou incorrectes et des pertes de rendement en résultant.

- Utilisez l'interface utilisateur pour la configuration de l'onduleur.

### Conditions requises :

- Les modifications des paramètres relevant du réseau doivent être autorisées par l'exploitant du réseau responsable.

### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
  2. Connectez-vous à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 55).
  3. Ouvrez le menu **Paramètres de l'appareil**.
  4. Cliquez sur **[Modifier les paramètres]**.
  5. Pour modifier les paramètres identifiés par un cadenas, ouvrez une session avec le code SMA Grid Guard (pour les installateurs uniquement) :
    - Sélectionnez le menu **Réglages utilisateur** (voir chapitre 8.3, page 57).
    - Dans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez **[Connexion SMA Grid Guard]**.
    - Saisissez le code SMA Grid Guard et cliquez sur **[Connexion]**.
  6. Développez le groupe de paramètres contenant celui qui doit être modifié.
  7. Modifiez les paramètres souhaités.
  8. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **[Enregistrer tout]**.
- Les paramètres de l'onduleur sont réglés.

### **i** Confirmation des réglages

L'enregistrement des réglages effectués est représenté sur l'interface utilisateur par une icône sablier. Si la tension DC est suffisante, les données sont directement transmises et appliquées à l'onduleur. Si la tension DC est trop faible (le soir, par exemple), les paramètres sont enregistrés mais ils ne peuvent pas être transmis ni appliqués directement à l'onduleur. Tant que l'onduleur n'a pas reçu et appliqué les réglages, le sablier reste affiché sur l'interface utilisateur. Les réglages sont appliqués lorsque la tension DC est suffisante et que l'onduleur redémarre. Dès que l'icône sablier apparaît sur l'interface utilisateur, cela signifie que les réglages ont été enregistrés. Les réglages ne sont pas perdus. Vous pouvez vous déconnecter de l'interface utilisateur et quitter l'installation.



## 8.11 Paramétrage du jeu de données régionales

### PERSONNEL QUALIFIÉ

L'onduleur est réglé en usine sur un jeu de données régionales général. Vous devez adapter le jeu de données régionales au lieu d'installation.

#### Le jeu de données régionales doit être correctement paramétré

Si vous paramétrez un jeu de données régionales non conforme à votre pays ou à l'usage auquel est destiné l'onduleur, le fonctionnement de l'installation risque d'être perturbé et des problèmes avec l'exploitant de réseau peuvent survenir. Quand vous sélectionnez le jeu de données régionales, tenez toujours compte des normes et directives en vigueur sur le site d'installation et des caractéristiques de l'installation (par exemple taille de l'installation, point de raccordement au réseau).

- Si vous n'êtes pas sûr de savoir quelles normes et directives sont conformes à votre pays ou à l'usage, contactez l'exploitant de réseau.

#### Modification des noms et des unités de paramètres réseau afin de répondre aux dispositions en matière de raccordement au réseau selon le règlement (UE) 2016/631 (valable à partir du 27/04/2019)

Pour répondre aux dispositions de l'UE en matière de raccordement au réseau (en vigueur à compter du 27/04/2019), les noms et les unités de paramètres réseau ont été modifiés. La modification est valable à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$  lorsqu'un jeu de données régionales est réglé pour répondre aux dispositions de raccordement réseau UE (valable dès le 27.04.2019). Les noms et les unités de paramètres réseau sur les onduleurs dotés d'une version micrologicielle  $\leq 2.99.99.R$  ne sont pas concernés par la modification et restent donc valables. Cela vaut également à partir de la version du micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$ , lorsqu'un jeu de données régionales est réglé pour les pays situés hors de l'UE.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.10 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 63).

#### Procédure :

- Dans le groupe de paramètres **Surveillance du réseau > Surveillance du réseau**, sélectionnez le paramètre **Réglage de la norme du pays** et configurez le jeu de données régionales souhaité.

## 8.12 Configurer le mode de puissance active

### PERSONNEL QUALIFIÉ

#### Lancer l'assistant d'installation

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
3. Lancez l'assistant d'installation (voir chapitre 8.5, page 60).

4. À chaque étape, sélectionnez **[Enregistrer et suivant]** jusqu'à atteindre l'étape **Système de gestion du réseau**.
5. Procédez aux réglages comme décrit ci-après.

### Procéder aux réglages pour les installations avec une valeur de consigne.

1. Régler **Gestion de l'injection au point de raccordement au réseau** sur **[Arrêté]**.
2. Dans l'onglet **Procédure de puissance active** régler l'interrupteur **Prescription de puissance active** sur **[Marche]**.
3. Dans la liste déroulante **Mode de fonctionnement prescription de puissance active** sélectionner l'entrée **Prescription externe**.
4. Dans la liste déroulante **Caractéristique de retombée** sélectionner l'entrée **Enregistrer les valeurs de retombée**.
5. Dans le champ **Valeur de retombée de la puissance active maximale**, entrez la valeur à laquelle l'onduleur doit limiter sa puissance nominale en cas de panne de communication avec l'unité de commande de niveau supérieur après expiration du délai de timeout.
6. Dans le champ **Timeout**, entrez le temps que doit attendre l'onduleur avant de limiter sa puissance nominale à la valeur de retombée réglée.
7. S'il n'est pas autorisé, avec une valeur de consigne de 0 % ou 0 W, que l'onduleur injecte une petite quantité de puissance active dans le réseau électrique public, sélectionnez l'entrée **Oui** dans la liste déroulante **Déconnexion en cas de prescription de puissance active de 0 %**. Cela garantit que l'onduleur se déconnecte du réseau si la valeur de consigne est de 0 % ou de 0 W et qu'aucune puissance active ne soit injectée dans le réseau électrique public.

### Procéder aux réglages des systèmes avec une valeur de consigne manuelle

1. Dans l'onglet **Procédure de puissance active** régler l'interrupteur **Gestion de l'injection au point de raccordement au réseau** sur **[Marche]**.
2. Entrez la puissance de générateur photovoltaïque totale dans le champ **Puissance nominale de l'installation**.
3. Dans la liste déroulante **Mode de fonctionnement consigne de puissance active**, sélectionnez si la limitation de la puissance active par une valeur de consigne fixe doit être exprimée en pourcentage ou en watt.
4. Dans le champ **Limite de puissance active réglée**, entrez la valeur à laquelle la puissance active au point de raccordement doit être limitée. Pour la puissance active nulle, la valeur doit être réglée sur **0**.
5. Réglez **Prescription de puiss. active** sur **[Marche]**.
6. Pour la prescription manuelle, sélectionner l'entrée **Consigne manuelle en %** ou **Consigne manuelle en W** et saisir la valeur par défaut respective.
7. Si l'onduleur doit régler la puissance active au point de raccordement au réseau, exécutez les étapes suivantes :
  - Dans la liste déroulante **Mode de fonctionnement consigne de puissance active** sélectionner l'entrée **Consigne externe**.

- Dans la liste déroulante **Comportement de retombée** sélectionner l'entrée **Accepter les valeurs de retombée**.
- Dans la liste déroulante **Déconn. réseau à 0% de consigne de puiss. active**, sélectionnez l'entrée **Non**.

## 8.13 Configuration de la fonction Modbus

### PERSONNEL QUALIFIÉ

L'interface Modbus est désactivée par défaut et les ports de communication 502 sont configurés. Pour accéder à l'onduleur SMA via SMA Modbus® ou SunSpec® Modbus®, l'interface Modbus doit être activée. Une fois l'interface activée, les ports de communication des deux protocoles IP doivent être modifiés. Pour obtenir des informations sur la mise en service et la configuration de l'interface Modbus, consultez les informations techniques "« Interface SMA et SunSpec Modbus® » sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

Pour obtenir des informations indiquant les registres Modbus pris en charge, consultez l'information technique « Paramètres et valeurs de mesure Modbus® » sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

### Sécurité des données avec interface Modbus activée

Si vous activez l'interface Modbus, il existe un risque que des utilisateurs non autorisés accèdent aux données de votre installation photovoltaïque et les manipulent.

Afin d'assurer la sécurité des données, prenez les mesures de protection appropriées comme :

- Installez un pare-feu.
- Fermez les ports réseau inutiles.
- Autorisez l'accès à distance uniquement par le tunnel VPN.
- Ne configurez pas de redirection de port sur le port de communication utilisé.
- Pour désactiver l'interface Modbus, rétablissez les réglages par défaut de l'onduleur ou désactivez les paramètres activés.

#### Procédure :

- Activez l'interface Modbus et modifiez les ports de communication si cela est nécessaire (voir information technique "« Interface SMA et SunSpec Modbus® » sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

## 8.14 Activation de la réception de signaux de commande (pour l'Italie uniquement)

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Pour que les installations situées en Italie reçoivent les ordres de commande de l'exploitant de réseau, réglez les paramètres suivants.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.10 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 63).

Paramètre	Valeur/plage	Résolution	Default
ID d'application	0 à 16384	1	16384
Adresse Mac Goose	01:0C:CD:01:00:00 à 01:0C:CD:01:02:00	1	01:0C:CD:01:00:00

**Procédure :**

1. Sélectionnez le groupe de paramètres **Communication externe > Configuration IEC 61850**.
  2. Dans le champ **ID d'application**, entrez l'ID d'application de la passerelle de l'exploitant de réseau. L'exploitant de réseau vous fournira la valeur. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 0 et 16384. La valeur 16384 correspond au statut « désactivé ».
  3. Dans le champ **Adresse Mac GOOSE**, saisissez l'adresse MAC de la passerelle de l'exploitant de réseau à partir de laquelle l'onduleur doit recevoir les ordres de commande. L'exploitant de réseau vous fournira la valeur.
- La réception des signaux de commande de l'exploitant de réseau est activée.

## 8.15 Désactivation de la surveillance du conducteur de protection

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Si l'onduleur est installé dans un réseau IT ou un autre schéma de liaison à la terre nécessitant la désactivation de la surveillance du conducteur de protection, désactivez la surveillance du conducteur de protection en procédant comme suit.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.10 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 63).

**Procédure :**

- Dans le groupe de paramètres **Surveillance du réseau > Surveillance du réseau > Norme du pays**, réglez le paramètre **Surveillance du raccordement terre** sur **Arrêté**.

## 8.16 Réglage SMA ShadeFix

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Vous pouvez régler l'intervalle de temps pendant lequel l'onduleur doit déterminer le point de fonctionnement optimal. Si vous ne souhaitez pas utiliser SMA ShadeFix, vous pouvez désactiver cette fonction.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.10 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 63).

**Procédure :**

- Dans le groupe de paramètres **Côté DC > Réglages DC - SMA ShadeFix**, sélectionnez le paramètre **Intervalle de temps SMA ShadeFix** et configurez l'intervalle souhaité. L'intervalle optimal est généralement de six minutes. Cette valeur ne doit être augmentée qu'en cas de modification extrêmement lente de la situation d'ombrage.
  - L'onduleur optimise le MPP de l'installation photovoltaïque dans l'intervalle déterminé.
- Pour désactiver SMA ShadeFix, réglez dans la groupe des paramètres **Côté DC > Réglages DC > SMA ShadeFix** le paramètre **SMA ShadeFix** sur **Arrêté**.

## 8.17 Réglage du courant différentiel résiduel assigné du dispositif à courant différentiel résiduel

### PERSONNEL QUALIFIÉ

En cas d'utilisation d'un dispositif à courant différentiel résiduel avec un courant différentiel résiduel assigné de 30 mA, vous devez régler le courant différentiel résiduel assigné sur 30 mA. L'onduleur réduit ainsi les courants de fuite conditionnés par le fonctionnement et empêche tout déclenchement intempestif du dispositif à courant différentiel résiduel (pour de plus amples informations, voir l'information technique « Courants de fuite capacitifs » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.10 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 63).

**Procédure :**

- Réglez le paramètre **Adaptation RCD** sur **30 mA**.

## 8.18 Enregistrer la configuration dans un fichier

Vous pouvez enregistrer la configuration actuelle de l'onduleur dans un fichier. Vous pouvez utiliser ce fichier pour sauvegarder les données de cet onduleur et réimporter ensuite ce fichier dans cet onduleur ou dans d'autres du même type ou de la même famille d'appareils pour configurer les onduleurs. Seuls les paramètres des onduleurs sont enregistrés, pas les mots de passe.

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
2. Connectez-vous à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 55).
3. Sélectionnez le menu **Configuration des appareils**.
4. Sélectionnez [**Réglages**].
5. Dans le menu contextuel, sélectionnez [**Enregistrer la configuration dans un fichier**].
6. Suivez les instructions du dialogue.

## 8.19 Importation de la configuration depuis un fichier

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Pour configurer l'onduleur, vous pouvez importer la configuration depuis un fichier. Pour cela, vous devez tout d'abord enregistrer la configuration d'un autre onduleur du même type ou de la même famille d'appareils dans un fichier (voir chapitre 8.18 « Enregistrer la configuration dans un fichier », page 69). Seuls les paramètres des onduleurs sont appliqués, pas les mots de passe.

#### Conditions requises :

- Les modifications des paramètres relevant du réseau doivent être autorisées par l'exploitant du réseau responsable.
- Le code SMA Grid Guard est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

#### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
2. Connectez-vous comme **installateur** à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 55).
3. Sélectionnez le menu **Configuration des appareils**.
4. Sélectionnez [**Réglages**].
5. Dans le menu contextuel, sélectionnez [**Importation de la configuration depuis un fichier**].
6. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.

## 8.20 Exécution d'une mise à jour du micrologiciel

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Si aucune mise à jour automatique de l'onduleur n'est configurée dans le produit de communication (SMA Data Manager ou Sunny Home Manager par exemple) ou dans le Sunny Portal, vous avez la possibilité d'effectuer une mise à jour manuelle du micrologiciel.

Vous disposez des possibilités suivantes pour actualiser le micrologiciel :

- Actualisez le micrologiciel avec le fichier de mise à jour disponible via l'interface utilisateur de l'onduleur.
- Chercher et installer le micrologiciel via l'interface utilisateur de l'onduleur.

**Actualisez le micrologiciel via l'interface utilisateur de l'onduleur avec le fichier de mise à jour disponible.**

#### Conditions requises :

- Un fichier de mise à jour contenant la version souhaitée du micrologiciel de l'onduleur est nécessaire. Ce fichier est par exemple disponible au téléchargement sur la page produit de l'onduleur, sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com). Pour le téléchargement du fichier de mise à jour, le numéro de série de l'onduleur doit être saisi.

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
2. Connectez-vous comme **installateur** à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 55).
3. Sélectionnez le menu **Configuration des appareils**.
4. Dans la ligne de l'onduleur, cliquez sur l'engrenage puis sur **Mettre à jour le micrologiciel**.
5. Sélectionnez [**Rechercher**], puis le fichier de mise à jour de l'onduleur.
6. Cliquez sur **Mettre à jour le micrologiciel**.
7. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.

**Cherchez et installez le micrologiciel via l'interface utilisateur de l'onduleur.****Condition requise :**

- L'onduleur doit être raccordé à Internet.

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
  2. Connectez-vous comme **installateur** à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 55).
  3. Cliquez sur [**Modifier les paramètres**].
  4. Sélectionnez **Appareil > Mise à jour**.
  5. Sélectionnez le paramètre **Chercher et installer la mise à jour** et placez-le sur **Exécuter**.
  6. Sélectionnez [**Enregistrer tout**].
- Le micrologiciel est mis à jour en arrière-plan.

## 9 Mise hors tension de l'onduleur

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

Avant toute intervention sur l'onduleur, mettez toujours ce dernier hors tension comme décrit dans ce chapitre. Pour cela, respectez toujours l'ordre prescrit.

### ⚠ AVERTISSEMENT


#### Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d'un appareil de mesure due à une surtension

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du boîtier de l'appareil de mesure. Le contact avec le boîtier sous tension de l'appareil de mesure entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.


- Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d'entrée DC d'au moins 1000 V ou supérieure.

#### Procédure :

1. Coupez le disjoncteur miniature AC et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
2. Positionnez l'interrupteur-sectionneur DC de l'onduleur sur **O**.

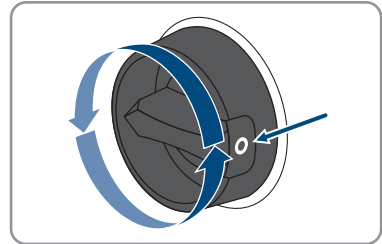

3. Attendez que les DEL s'éteignent.
4. Assurez-vous de l'absence de courant au niveau de tous les câbles DC à l'aide d'une pince ampèremétrique.

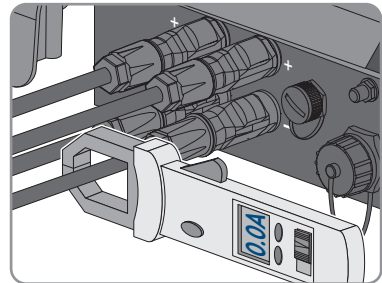




5.

**⚠ DANGER****Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des conducteurs DC ou des contacts de connecteurs DC mis à nu si les connecteurs DC sont endommagés ou desserrés**


En cas de déverrouillage ou de retrait incorrect des connecteurs DC, ces derniers peuvent se rompre ou être endommagés, se détacher des câbles DC ou ne plus être raccordés correctement. Les conducteurs DC ou les contacts de connecteurs DC peuvent alors être mis à nu. Le contact avec des conducteurs DC ou des contacts de connecteurs DC entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Lors de travaux effectués sur des connecteurs DC, portez toujours des gants de protection et utilisez des outils isolés.
- Assurez-vous que les connecteurs DC sont en parfait état et qu'aucun conducteur DC ou contact de connecteur DC n'est mis à nu.
- Déverrouillez et retirez les connecteurs DC avec précaution comme décrit ci-après.

6. Déverrouillez et retirez les connecteurs DC. Insérez un tournevis à fente ou un pousse-ressort coudé (largeur de lame : 3,5 mm) dans l'une des encoches latérales et retirez les connecteurs DC. Ce faisant, ne soulevez pas les connecteurs DC en faisant levier mais utilisez l'outil uniquement pour libérer le verrouillage en l'insérant dans l'une des encoches latérales sans tirer sur le câble.

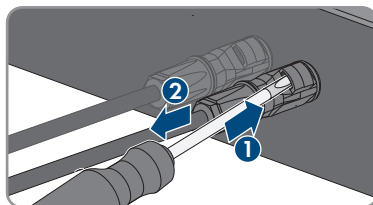


7. Vérifiez l'absence de tension au niveau des entrées DC contre la surtension entre le pôle positif et le pôle négatif avec un multimètre adapté.

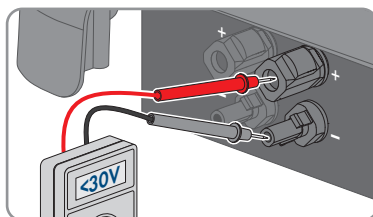

8. Vérifiez l'absence de tension au niveau des entrées DC entre le pôle positif et la terre et le pôle négatif et la terre avec un multimètre adapté.

9. Dévissez la fiche AC et la sortez de l'embase du raccordement AC.

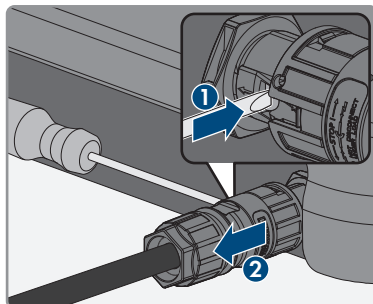

## 10 Nettoyage de l'onduleur

### PRUDENCE

#### Endommagement par des produits nettoyants

Dû à l'utilisation de produits nettoyants, le produit et des parties de celui-ci peuvent être endommagés.

- Nettoyez le produit et toutes les parties du produit uniquement avec un chiffon humidifié à l'eau claire.
- Assurez-vous que l'onduleur est exempt de poussière, de feuilles ou autres salissures.

# 11 Recherche d'erreurs

## 11.1 Oubli du mot de passe

Si vous avez oublié le mot de passe de l'onduleur, vous pouvez déverrouiller l'onduleur à l'aide d'un code PUK (Personal Unlocking Key). Il existe un code PUK par groupe d'utilisateurs (**Utilisateur** et **Installateur**) pour chaque onduleur. Conseil : pour les installations enregistrées dans un produit de communication, vous pouvez également définir un nouveau mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Installateur** par l'intermédiaire du produit de communication. Le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** correspond au mot de passe de l'installation dans le produit de communication.

### Procédure :



1. Demandez un code PUK (le formulaire de demande est disponible sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).
2. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 50).
3. Dans le champ **Mot de passe**, entrez le code PUK que vous avez reçu à la place du mot de passe.
4. Cliquez sur **Connexion**.
5. Ouvrez le menu **Paramètres de l'appareil**.
6. Cliquez sur [**Modifier les paramètres**].
7. Dans le groupe de paramètres **Droits de l'utilisateur > Contrôle d'accès**, modifiez le mot de passe du groupe d'utilisateurs souhaité.
8. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur [**Enregistrer tout**].




### **i** Attribution de mot de passe pour les onduleurs qui sont enregistrés dans un produit de communication




Le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** est également le mot de passe de l'installation pour l'installation dans le produit de communication. Si le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** est modifié, il est possible que le produit de communication ne puisse plus détecter l'onduleur.

- Dans le produit de communication attribuer le mot de passe modifié du groupe d'utilisateurs **Installateur** comme nouveau mot de passe de l'installation (voir les instructions du produit de communication).

## 11.2 Messages d'événements

Numéro d'événement	Message, cause et solution
101 102 103	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center;"><b>מומחה</b> </div> <p><b>Dérangement du secteur</b></p> <p>La tension ou l'impédance du réseau au point de raccordement de l'onduleur est trop élevée. L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l'onduleur se maintient dans la plage autorisée.</li> </ul> <p>Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d'alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l'exploitant du réseau. L'exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d'injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées.</p> <p>Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le Service.</p>
202 203 205	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center;"><b>מומחה</b> </div> <p><b>Dérangement du secteur</b></p> <p>L'onduleur est déconnecté du réseau électrique public, le câble AC est endommagé ou la tension d'alimentation au niveau du point de raccordement de l'onduleur est trop faible. L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le disjoncteur miniature est enclenché.</li> <li>• Assurez-vous que le câble AC n'est pas endommagé et est correctement raccordé.</li> <li>• Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré.</li> <li>• Vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l'onduleur se maintient dans la plage autorisée.</li> </ul> <p>Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d'alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l'exploitant du réseau. L'exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d'injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées.</p> <p>Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le service technique.</p>




Numéro d'événement	Message, cause et solution
301	<p data-bbox="296 215 425 252"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 543 295"><b>Dérangement du secteur</b></p> <p data-bbox="291 303 1014 414">La moyenne de la tension du réseau calculée sur dix minutes n'est plus comprise dans la plage autorisée. La tension du réseau ou l'impédance du réseau au point de raccordement est trop élevée. L'onduleur se déconnecte du réseau électrique public afin de maintenir la qualité de la tension.</p> <p data-bbox="291 422 386 450"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 459 1014 762" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 459 1014 762">• Pendant le fonctionnement en mode d'injection, vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l'onduleur se maintient dans la plage autorisée. Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d'alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l'exploitant du réseau. L'exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d'injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées. Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le Service.</li> </ul>
302	<p data-bbox="296 774 425 810"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 826 565 853"><b>Lim. puiss. active - Tens. AC</b></p> <p data-bbox="291 861 1014 917">L'onduleur a réduit sa puissance en raison d'une tension du réseau trop élevée afin de garantir la stabilité du réseau.</p> <p data-bbox="291 925 386 952"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 962 1014 1136" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 962 1014 1136">• Vérifiez si la tension du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l'onduleur. Si l'exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement.</li> </ul>
401 404	<p data-bbox="296 1147 425 1184"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1200 543 1227"><b>Dérangement du secteur</b></p> <p data-bbox="291 1235 1014 1291">L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public. Un réseau en site isolé ou un changement très important de la fréquence du réseau a été détecté.</p> <p data-bbox="291 1299 386 1326"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1335 1014 1388" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 1335 1014 1388">• Vérifiez que le raccordement au réseau électrique public ne présente pas de variations importantes et momentanées de la fréquence.</li> </ul>






Numéro d'événement	Message, cause et solution
501	<p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 543 295"><b>Dérangement du secteur</b></p> <p data-bbox="291 303 1002 359">La fréquence du réseau est située en dehors de la plage autorisée. L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public.</p> <p data-bbox="291 367 386 391"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 399 1008 582" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 399 1008 518">• Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l'onduleur.</li> <li data-bbox="308 526 1008 582">• Si l'exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement.</li> </ul>
601	<p data-bbox="296 598 425 630"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 651 543 678"><b>Dérangement du secteur</b></p> <p data-bbox="291 686 1002 742">Le courant de réseau de l'onduleur présente une composante continue élevée et non autorisée.</p> <p data-bbox="291 750 386 774"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 782 985 933" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 782 985 837">• Contrôlez que le raccordement au réseau électrique public ne contient pas de composante continue.</li> <li data-bbox="308 845 985 933">• Si ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une augmentation de la valeur limite de la surveillance de l'onduleur.</li> </ul>
701	<p data-bbox="296 949 425 981"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1002 800 1029"><b>Fréquence non autorisée &gt; Vérifier les paramètres</b></p> <p data-bbox="291 1037 1002 1093">La fréquence du réseau est située en dehors de la plage autorisée. L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public.</p> <p data-bbox="291 1101 386 1125"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1133 1008 1316" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 1133 1008 1252">• Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l'onduleur.</li> <li data-bbox="308 1260 1008 1316">• Si l'exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement.</li> </ul>




Numéro d'événement	Message, cause et solution
901	<p data-bbox="309 212 423 252"><b>מומחה</b> ⚠</p> <p data-bbox="288 268 837 292"><b>Pas de raccordement terre &gt; Vérifier le raccordement</b></p> <p data-bbox="288 304 848 328">Le conducteur de protection n'est pas correctement raccordé.</p> <p data-bbox="288 341 389 365"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 373 1000 397" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le conducteur de protection est correctement raccordé.</li> </ul>
1001	<p data-bbox="309 411 423 451"><b>מומחה</b> ⚠</p> <p data-bbox="288 467 731 491"><b>L et N intervertis &gt; Verifier le raccordement</b></p> <p data-bbox="288 504 692 528">Les raccordements de L et N sont intervertis.</p> <p data-bbox="288 541 389 564"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 572 826 596" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que L et N sont correctement raccordés.</li> </ul>
1101	<p data-bbox="309 611 423 651"><b>מומחה</b> ⚠</p> <p data-bbox="288 667 770 691"><b>Erreur d'installation &gt; Vérifier le raccordement</b></p> <p data-bbox="288 703 770 727">Un deuxième conducteur de ligne est raccordé à N.</p> <p data-bbox="288 740 389 764"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 772 706 796" style="list-style-type: none"> <li>• Raccordez le conducteur de neutre à N.</li> </ul>
1302	<p data-bbox="309 810 423 850"><b>מומחה</b> ⚠</p> <p data-bbox="288 866 1005 922"><b>Attente de la tension du réseau &gt; Erreur d'installation point de raccordement réseau &gt; Vérifier le réseau et les fusibles</b></p> <p data-bbox="288 935 535 959">L ou N n'est pas raccordé.</p> <p data-bbox="288 971 389 995"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1003 1000 1123" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que L et N sont raccordés.</li> <li>• Assurez-vous que le disjoncteur miniature est enclenché.</li> <li>• Assurez-vous que le câble AC n'est pas endommagé et est correctement raccordé.</li> </ul>
1501	<p data-bbox="309 1137 423 1177"><b>מומחה</b> ⚠</p> <p data-bbox="288 1193 731 1217"><b>Dysfonctionnement de reconnexion réseau</b></p> <p data-bbox="288 1230 1005 1310">Le jeu de données régionales modifié ou la valeur d'un des paramètres que vous avez configurés ne correspond pas aux exigences locales. L'onduleur ne peut pas se connecter au réseau électrique public.</p> <p data-bbox="288 1323 389 1347"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1355 1000 1442" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré. Sélectionnez le paramètre <b>Réglage de la norme du pays</b> et vérifiez la valeur.</li> </ul>



Numéro d'événement	Message, cause et solution
3301	<b>Fonctionnement instable</b>
3302	L'alimentation au niveau de l'entrée DC de l'onduleur n'est pas suffisante pour assurer un fonctionnement stable. L'onduleur ne peut pas se connecter au réseau électrique public.
3303	
<b>Solution :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le générateur photovoltaïque est correctement dimensionné.</li> <li>• Assurez-vous que le générateur photovoltaïque n'est pas couvert de neige ou autrement ombragé.</li> <li>• Assurez-vous que le générateur photovoltaïque ne comporte pas d'erreurs.</li> </ul>	
3401	<b>מוסרה ⚠</b>
3402	<b>Sur tension DC &gt; Débrancher le générateur</b>
3407	
Sur tension à l'entrée DC. L'onduleur peut être détruit.	
Ce message est également signalisé par un clignotement rapide des DEL.	
<b>Solution :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez l'onduleur <b>immédiatement</b> hors tension.</li> <li>• Vérifiez que la tension DC est inférieure à la tension d'entrée maximale de l'onduleur. Si la tension DC est inférieure à la tension d'entrée maximale de l'onduleur, raccordez de nouveau les connecteurs DC à l'onduleur.</li> <li>• Si la tension DC est supérieure à la tension d'entrée maximale de l'onduleur, assurez-vous que le générateur photovoltaïque est correctement dimensionné ou contactez l'installateur du générateur photovoltaïque.</li> <li>• Si ce message s'affiche fréquemment, contactez le service technique.</li> </ul>	
3501	<b>מוסרה ⚠</b>
<b>Erreur d'isolement &gt; Vérifier le générateur</b>	
L'onduleur a constaté un défaut à la terre dans le générateur photovoltaïque.	
<b>Solution :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a un défaut à la terre au niveau de l'installation photovoltaïque.</li> </ul>	






Numéro d'événement	Message, cause et solution
3701	<p data-bbox="309 212 423 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 268 834 295"><b>Courant de défaut trop élevé &gt; Vérifier le générateur</b></p> <p data-bbox="288 303 996 359">L'onduleur a détecté un courant de défaut en raison d'une mise à la terre momentanée du générateur photovoltaïque.</p> <p data-bbox="288 367 386 391"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 399 896 454" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a un défaut à la terre au niveau de l'installation photovoltaïque.</li> </ul>
3801 3802 3805	<p data-bbox="309 467 423 502"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 523 800 550"><b>Courant de surcharge DC &gt; Vérifier le générateur</b></p> <p data-bbox="288 558 996 614">Surintensité au niveau de l'entrée DC. L'onduleur interrompt momentanément l'injection.</p> <p data-bbox="288 622 386 646"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 654 924 710" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche souvent, assurez-vous que le générateur photovoltaïque est correctement dimensionné et connecté.</li> </ul>
3901 3902	<p data-bbox="309 722 423 758"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 778 1002 837"><b>Attente conditions de démarrage DC &gt; Conditions démarrage non atteintes</b></p> <p data-bbox="288 845 996 901">Les conditions d'injection dans le réseau électrique public ne sont pas encore remplies.</p> <p data-bbox="288 909 386 933"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 941 1008 1189" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le générateur photovoltaïque n'est pas couvert de neige ou autrement ombragé.</li> <li>• Attendez que le rayonnement soit meilleur.</li> <li>• Si ce message s'affiche souvent le matin, augmentez la tension limite pour permettre le démarrage de l'injection réseau. Ce faisant, modifiez le paramètre <b>Tension limite pour démarrer l'injection</b>.</li> <li>• Si ce message s'affiche souvent en cas de rayonnement moyen, assurez-vous que le générateur photovoltaïque est correctement dimensionné.</li> </ul>
4011	<p data-bbox="309 1201 423 1236"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1257 543 1284"><b>Strings pontés constatés</b></p> <p data-bbox="288 1292 756 1316">Les entrées DC A et B sont branchées en parallèle.</p>
4012	<p data-bbox="309 1337 423 1372"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1393 582 1420"><b>Aucun String ponté constaté</b></p> <p data-bbox="288 1428 823 1452">Les entrées DC A et B ne sont pas branchées en parallèle.</p>





Numéro d'événement	Message, cause et solution
6002-6412	<p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 901 295"><b>Diagnostic automatique &gt; Dysfonctionnement de l'onduleur</b></p> <p data-bbox="291 303 700 327">La cause doit être déterminée par le Service.</p> <p data-bbox="291 335 386 359"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 367 621 391" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>
6501 6502 6509	<p data-bbox="296 414 425 446"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 462 722 494"><b>Diagnostic automatique &gt; Surtempérature</b></p> <p data-bbox="291 502 862 526">L'onduleur s'est éteint en raison d'une température trop élevée.</p> <p data-bbox="291 534 386 558"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 566 991 758" style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez les ailettes et les canaux de refroidissement à l'aide d'une brosse souple.</li> <li>• Assurez-vous que l'onduleur est suffisamment ventilé.</li> <li>• Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas +40 °C.</li> <li>• Assurez-vous que l'onduleur n'est pas exposé à un rayonnement solaire direct.</li> </ul>
6512	<p data-bbox="291 774 688 805"><b>En dessous de la temp. min. de service</b></p> <p data-bbox="291 805 996 861">L'onduleur recommence l'injection dans le réseau électrique public seulement à partir d'une température de -25 °C.</p>
6602 6603 6604	<p data-bbox="296 877 425 909"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 933 666 965"><b>Diagnostic automatique &gt; Surcharge</b></p> <p data-bbox="291 965 700 989">La cause doit être déterminée par le Service.</p> <p data-bbox="291 997 386 1021"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1029 621 1053" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>
6801 6802	<p data-bbox="296 1077 425 1109"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1133 688 1165"><b>Diagnostic auto &gt; Entrée A défectueuse</b></p> <p data-bbox="291 1165 386 1189"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1197 744 1260" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si un string est raccordé à l'entrée A.</li> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>
6901 6902	<p data-bbox="296 1276 425 1308"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1332 688 1364"><b>Diagnostic auto &gt; Entrée B défectueuse</b></p> <p data-bbox="291 1364 386 1388"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1396 744 1460" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si un string est raccordé à l'entrée B.</li> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>




Numéro d'événement	Message, cause et solution
6701 6702	<p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="296 263 582 295"><b>Perturbation communication</b></p> <p data-bbox="296 303 985 359">Erreur dans le processeur de communication, mais l'onduleur poursuit l'injection. La cause doit être déterminée par le Service.</p> <p data-bbox="296 367 386 391"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 399 963 422" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche fréquemment, contactez le service technique.</li> </ul>
7102	<p data-bbox="296 438 425 470"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="296 486 789 518"><b>Fichier de paramètres introuvable ou défectueux</b></p> <p data-bbox="296 526 940 582">Le fichier de paramètres est introuvable ou défectueux. La mise à jour a échoué. L'onduleur continue l'injection réseau.</p> <p data-bbox="296 590 386 614"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 622 952 646" style="list-style-type: none"> <li>• Copiez de nouveau le fichier de paramètres dans le bon répertoire.</li> </ul>
7105	<p data-bbox="296 662 425 694"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="296 710 644 742"><b>Réglage des paramètres a échoué</b></p> <p data-bbox="296 750 1008 805">Les paramètres ne peuvent pas être réglés depuis la carte mémoire. L'onduleur continue l'injection réseau.</p> <p data-bbox="296 813 386 837"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 845 845 909" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les paramètres sont bien réglés.</li> <li>• Assurez-vous que le code SMA Grid Guard est présent.</li> </ul>
7106	<p data-bbox="296 925 632 957"><b>Fichier de mise à jour défectueux</b></p> <p data-bbox="296 965 980 1021">Le fichier de mise à jour est défectueux. La mise à jour a échoué. L'onduleur continue l'injection réseau.</p>
7110	<p data-bbox="296 1029 632 1061"><b>Fichier de mise à jour non trouvé</b></p> <p data-bbox="296 1069 991 1125">Aucun nouveau fichier de mise à jour n'a été détecté sur la carte SD. La mise à jour a échoué. L'onduleur continue l'injection réseau.</p>
7112	<p data-bbox="296 1133 700 1165"><b>Fichier de mise à jour copié avec succès</b></p>
7113	<p data-bbox="296 1173 778 1204"><b>Carte mém. pleine ou protégée contre l'écriture</b></p>
7201 7202	<p data-bbox="296 1212 722 1244"><b>&lt; Mémorisation des données impossible &gt;</b></p>

Numéro d'événement	Message, cause et solution
7303	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;"><b>מומחה</b> </div> <p><b>Mise à jour de l'ordinateur principal échouée</b> La cause doit être déterminée par le Service.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>
7320	<p><b>L'appareil a été mis à jour.</b> La mise à jour du micrologiciel a été effectuée avec succès.</p>
7330	<p><b>Échec du test de condition</b> Le test des conditions de mise à jour a été effectué avec succès. Le pack de mise à jour du micrologiciel est compatible avec cet onduleur.</p>
7331	<p><b>Transport mise à jour démarré</b> La copie du fichier de mise à jour est en cours.</p>
7332	<p><b>Transport mise à jour réussi</b> Le fichier de mise à jour a bien été copié dans la mémoire interne de l'onduleur.</p>
7333	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;"><b>מומחה</b> </div> <p><b>Transport mise à jour a échoué</b> Le fichier de mise à jour n'a pas pu être copié dans la mémoire interne de l'onduleur. En cas de connexion sans fil à l'onduleur, la cause peut être une mauvaise qualité de connexion.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• En cas de connexion au réseau local sans fil : améliorez la qualité de la connexion au réseau local sans fil (par exemple avec un amplificateur de signal de réseau local sans fil ) ou connectez-vous à l'onduleur via Ethernet.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>
7341	<p><b>M. à j. Bootloader</b> L'onduleur exécute une mise à jour du Bootloader.</p>





Numéro d'événement	Message, cause et solution
7342	<p data-bbox="309 212 426 252"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 268 540 300"><b>Échec m. à j. Bootloader</b></p> <p data-bbox="288 308 652 331">La mise à jour du Bootloader a échoué.</p> <p data-bbox="288 339 389 363"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 371 854 435" style="list-style-type: none"><li data-bbox="309 371 753 395">• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li><li data-bbox="309 403 854 435">• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>
7347	<p data-bbox="309 451 426 491"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 507 496 531"><b>Fichier incompatible</b></p> <p data-bbox="288 539 899 563">Le fichier de configuration n'est pas compatible avec cet onduleur.</p> <p data-bbox="288 571 389 595"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 603 983 699" style="list-style-type: none"><li data-bbox="309 603 983 659">• Assurez-vous que le fichier de configuration sélectionné est compatible avec cet onduleur.</li><li data-bbox="309 667 742 699">• Essayez à nouveau d'effectuer l'importation.</li></ul>
7348	<p data-bbox="309 715 426 754"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 770 585 794"><b>Format de fichier défectueux</b></p> <p data-bbox="288 802 988 858">Le fichier de configuration ne correspond pas au format demandé ou est endommagé.</p> <p data-bbox="288 866 389 890"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 898 983 994" style="list-style-type: none"><li data-bbox="309 898 983 954">• Assurez-vous que le fichier de configuration sélectionné correspond au format demandé et n'est pas endommagé.</li><li data-bbox="309 962 742 994">• Essayez à nouveau d'effectuer l'importation.</li></ul>
7349	<p data-bbox="288 1010 815 1034"><b>Mauvais droit d'accès pour fichier de configuration</b></p> <p data-bbox="288 1042 1000 1098">Vous n'avez pas les droits d'utilisateur requis pour pouvoir importer un fichier de configuration.</p> <p data-bbox="288 1106 389 1129"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1137 776 1201" style="list-style-type: none"><li data-bbox="309 1137 708 1161">• Connectez-vous en tant qu'<b>Installateur</b>.</li><li data-bbox="309 1169 776 1201">• Importez de nouveau le fichier de configuration.</li></ul>
7350	<p data-bbox="288 1217 899 1241"><b>Démarrage de la transmission d'un fichier de configuration</b></p> <p data-bbox="288 1249 647 1273">Le fichier de configuration est transmis.</p>
7351	<p data-bbox="288 1289 619 1313"><b>Mise à jour réseau local sans fil</b></p> <p data-bbox="288 1321 904 1345">L'onduleur exécute une mise à jour du module réseau local sans fil.</p>

Numéro d'événement	Message, cause et solution
7352	<p><b>Échec mise à jour réseau local sans fil</b></p> <p>La mise à jour du module réseau local sans fil a échoué.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>
7353	<p><b>Mise à jour base de données de fuseaux horaires</b></p> <p>L'onduleur effectue une mise à jour de la base de données de fuseaux horaires.</p>
7354	<p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Échec mise à jour base de données de fuseaux horaires</b></p> <p>La mise à jour de la base de données de fuseaux horaires a échoué.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>
7355	<p><b>Mise à jour WebUI</b></p> <p>L'onduleur effectue une mise à jour de son interface utilisateur.</p>
7356	<p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Échec mise à jour WebUI</b></p> <p>La mise à jour de l'interface utilisateur de l'onduleur a échoué.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>
7500-7501	<p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Erreur de ventilateur &gt; Vérifiez l'électronique de l'onduleur et le système de ventilation</b></p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>




Numéro d'événement	Message, cause et solution
7619	<p data-bbox="308 212 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 268 952 323"><b>Défaut de comm. vers le disp. de compteur &gt; Vérifier comm. vers compteur</b></p> <p data-bbox="288 331 837 355">L'onduleur ne reçoit aucune donnée du compteur d'énergie.</p> <p data-bbox="288 363 386 387"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 403 1008 574" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le compteur d'énergie est correctement intégré au même réseau que l'onduleur (voir instructions du compteur d'énergie).</li> <li>• En cas de connexion au réseau local sans fil : améliorez la qualité de la connexion au réseau local sans fil (par exemple avec un amplificateur de signal du réseau local sans fil) ou connectez l'onduleur au serveur DHCP (routeur) via Ethernet.</li> </ul>
7702	<p data-bbox="308 590 425 625"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 646 632 670"><b>Dysfonctionnement de l'onduleur</b></p> <p data-bbox="288 678 700 702">La cause doit être déterminée par le Service.</p> <p data-bbox="288 710 386 734"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 750 621 774" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>
8003	<p data-bbox="308 790 425 825"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 845 610 869"><b>Lim. puiss. active - température</b></p> <p data-bbox="288 877 991 933">L'onduleur a réduit sa puissance pendant plus de dix minutes en raison d'une température trop élevée.</p> <p data-bbox="288 941 386 965"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 981 1008 1165" style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez les ailettes et les canaux de refroidissement à l'aide d'une brosse souple.</li> <li>• Assurez-vous que l'onduleur est suffisamment ventilé.</li> <li>• Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas +40 °C.</li> <li>• Assurez-vous que l'onduleur n'est pas exposé à un rayonnement solaire direct.</li> </ul>
8101-8104	<p data-bbox="308 1181 425 1216"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1236 588 1260"><b>&lt; Défaut de communication &gt;</b></p> <p data-bbox="288 1268 700 1292">La cause doit être déterminée par le Service.</p> <p data-bbox="288 1300 386 1324"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1340 621 1364" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>


Numéro d'événement	Message, cause et solution
9002	<p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 616 295"><b>Code SMA Grid Guard non val.</b></p> <p data-bbox="291 306 994 359">Le code SMA Grid Guard saisi est incorrect. Les paramètres sont encore protégés et ne peuvent pas être modifiés.</p> <p data-bbox="291 370 386 395"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 402 733 427" style="list-style-type: none"> <li>• Saisissez le code SMA Grid Guard correct.</li> </ul>
9003	<p data-bbox="291 443 632 469"><b>Paramètres de réseau verrouillés</b></p> <p data-bbox="291 480 994 560">Les paramètres réseau sont maintenant verrouillés et ne peuvent pas être modifiés. Pour modifier les paramètres réseau, vous devrez désormais vous connecter avec le code SMA Grid Guard.</p>
9005	<p data-bbox="296 576 425 608"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 628 994 681"><b>Modification des paramètres réseau impossible &gt; Garantir alimentation DC</b></p> <p data-bbox="291 692 700 718">Cette erreur peut avoir les causes suivantes :</p> <ul data-bbox="308 729 980 818" style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres devant être modifiés sont protégés.</li> <li>• La tension DC au niveau de l'entrée DC est insuffisante pour assurer le fonctionnement de l'ordinateur principal.</li> </ul> <p data-bbox="291 829 386 855"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 861 1002 951" style="list-style-type: none"> <li>• Saisissez le code SMA Grid Guard.</li> <li>• Assurez-vous qu'au moins la tension de démarrage DC est disponible (la DEL verte clignote, pulse ou est allumée).</li> </ul>
9007	<p data-bbox="296 965 425 997"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1018 543 1043"><b>Interruption de l'autotest</b></p> <p data-bbox="291 1054 772 1080">L'autotest (pour l'Italie uniquement) a été interrompu.</p> <p data-bbox="291 1091 386 1117"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1123 789 1181" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le raccordement AC est correct.</li> <li>• Relancez l'autotest .</li> </ul>
10108	<p data-bbox="291 1198 632 1224"><b>Réglage du temps / ancien temps</b></p>
10109	<p data-bbox="291 1241 655 1267"><b>Réglage du temps / nouveau temps</b></p>



Numéro d'événement	Message, cause et solution
10110	<p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 722 295"><b>Échec de la synchronisation horaire : [tn0]</b></p> <p data-bbox="291 303 924 327">Aucune information d'horaire n'a pu être obtenue par le serveur NTP.</p> <p data-bbox="291 335 386 359"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 367 963 454" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le serveur NTP a été correctement configuré.</li> <li>• Assurez-vous que l'onduleur est intégré à un réseau local connecté à Internet.</li> </ul>
10118	<p data-bbox="291 470 621 502"><b>Télécharger paramètres terminé</b></p> <p data-bbox="291 510 767 534">Le fichier de configuration a été chargé avec succès.</p>
10248	<p data-bbox="296 550 425 582"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 598 604 630"><b>[Interface]: Réseau fort chargé</b></p> <p data-bbox="291 638 963 694">Le réseau est fortement chargé. L'échange de données entre les appareils n'est pas optimal ou est fortement retardé.</p> <p data-bbox="291 702 386 726"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 734 778 798" style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez les intervalles de requête.</li> <li>• Le cas échéant, diminuez le nombre d'appareils.</li> </ul>
10249	<p data-bbox="296 813 425 845"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 861 593 893"><b>[Interface]: Réseau surchargé</b></p> <p data-bbox="291 901 991 957">Le réseau est surchargé. Aucun échange de données n'a lieu entre les appareils.</p> <p data-bbox="291 965 386 989"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 997 935 1061" style="list-style-type: none"> <li>• Diminuez le nombre d'appareils sur le réseau.</li> <li>• Le cas échéant, augmentez les intervalles de requête de données.</li> </ul>
10250	<p data-bbox="296 1077 425 1109"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1125 868 1157"><b>[Interface]: Paquets de données défectueux [ok / élevé]</b></p> <p data-bbox="291 1165 1002 1252">Le taux d'erreur paquet change. Si le taux d'erreur paquet est élevé, le réseau est surchargé ou la connexion au commutateur réseau ou au serveur DHCP (routeur) est perturbée.</p> <p data-bbox="291 1260 772 1284"><b>Solution en cas de taux d'erreur paquet élevé :</b></p> <ul data-bbox="308 1292 963 1444" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés.</li> <li>• Le cas échéant, augmentez les intervalles de requête de données.</li> <li>• Le cas échéant, diminuez le nombre d'appareils.</li> </ul>

Numéro d'événement	Message, cause et solution
10251	<p><b>[Interface]: Etat de la communication devient [Ok / Avertissement / Erreur / Non connecté]</b></p> <p>L'état de la communication au commutateur réseau ou au serveur DHCP (routeur) change. Le cas échéant, un message d'erreur est également affiché.</p>
10252	<p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>[Interface]: Connexion en défaut</b></p> <p>Aucun signal valide sur la ligne réseau.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés.</li> <li>• Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait.</li> </ul>
10253	<p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>[Interface]: La vitesse de connexion devient [100 Mbit / 10 Mbit]</b></p> <p>Le débit de transfert de données change. La cause d'un état [10 Mbit] peut être un connecteur ou un câble défectueux ou le retrait ou le branchement des connecteurs réseau.</p> <p><b>Solution pour l'état [10 Mbit] :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés.</li> <li>• Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait.</li> </ul>
10254	<p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>[Interface]: Le mode duplex devient [Full / Half]</b></p> <p>Le mode duplex (mode de transmission des données) change. La cause d'un état [Half] peut être un connecteur ou un câble défectueux ou le retrait ou le branchement des connecteurs réseau.</p> <p><b>Solution pour l'état [Half] :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés.</li> <li>• Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait.</li> </ul>

Numéro d'événement	Message, cause et solution
10255	<p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 593 295"><b>[Interface]: Charge réseau ok</b></p> <p data-bbox="291 303 963 327">La charge réseau revient dans une plage normale après une forte charge.</p>
10282	<p data-bbox="291 343 912 375"><b>Connexion [Groupe d'utilisateurs] via [Protocole] verrouillée</b></p> <p data-bbox="291 379 968 462">Après plusieurs tentatives de connexion infructueuses, la connexion est verrouillée pour une période limitée. La connexion de l'utilisateur est bloquée pendant 15 minutes et la connexion Grid Guard pendant 12 heures.</p> <p data-bbox="291 470 386 494"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 502 940 558" style="list-style-type: none"> <li>• Attendez que le temps indiqué se soit écoulé et réessayez de vous connecter.</li> </ul>
10283	<p data-bbox="296 574 425 606"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 630 694 654"><b>Module réseau local sans fil défectueux</b></p> <p data-bbox="291 662 890 686">Le module réseau local sans fil intégré à l'onduleur est défectueux.</p> <p data-bbox="291 694 386 718"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 726 616 758" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>
10284	<p data-bbox="296 774 425 805"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 829 856 853"><b>Impossible d'établir une connexion réseau local sans fil</b></p> <p data-bbox="291 861 991 917">L'onduleur n'a actuellement pas de connexion réseau local sans fil au réseau sélectionné.</p> <p data-bbox="291 925 386 949"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 957 1002 1228" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le SSID, le mot de passe du réseau local sans fil et la méthode de chiffrement ont été correctement saisis. La méthode de chiffrement est donnée par votre routeur ou votre point d'accès au réseau local sans fil et peut également y être changée.</li> <li>• Assurez-vous que le routeur ou point d'accès au réseau local sans fil se trouve à portée et signale un fonctionnement parfait.</li> <li>• Si ce message s'affiche fréquemment, améliorez la connexion au réseau local sans fil en utilisant un amplificateur de signal de réseau local sans fil.</li> </ul>
10285	<p data-bbox="291 1244 716 1268"><b>Connexion au réseau local sans fil établie</b></p> <p data-bbox="291 1276 868 1300">La connexion au réseau local sans fil sélectionnée a été établie.</p>

Numéro d'événement	Message, cause et solution
10286	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">מומחה</span>  </div> <p><b>Connexion au réseau local sans fil perdue</b></p> <p>L'onduleur a perdu la connexion réseau local sans fil au réseau sélectionné.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le routeur ou le point d'accès au réseau local sans fil est toujours activé.</li> <li>• Assurez-vous que le routeur ou point d'accès au réseau local sans fil se trouve à portée et signale un fonctionnement parfait.</li> <li>• Si ce message s'affiche fréquemment, améliorez la connexion au réseau local sans fil en utilisant un amplificateur de signal du réseau local sans fil.</li> </ul>
10339	<p><b>Webconnect activé</b></p> <p>La fonction Webconnect a été activée.</p>
10340	<p><b>Webconnect désactivé</b></p> <p>La fonction Webconnect a été désactivée.</p>
10502	<p><b>Lim. puiss. active - Fréquence AC</b></p> <p>L'onduleur a réduit sa puissance en raison d'une fréquence du réseau trop élevée afin de garantir la stabilité du réseau.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l'onduleur. Si l'exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement.</li> </ul>
10901	<p><b>Démarré l'autotest   xx  </b></p> <p>L'autotest est en cours d'exécution.</p>
10902	<p><b>Seuil de désactivation actuel pour la protection contre une augmentation de la tension   xxx   V</b></p> <p>Résultat intermédiaire de l'autotest</p>
10903	<p><b>Seuil de désactivation actuel pour la surveillance de tension seuil maximum inférieur   xxx   V</b></p> <p>Résultat intermédiaire de l'autotest</p>
10904	<p><b>Seuil de désactivation actuel pour la surveillance de tension seuil minimum supérieur   xxx   V</b></p> <p>Résultat intermédiaire de l'autotest</p>

Numéro d'événement	Message, cause et solution
10905	<b>Seuil de désactivation actuel pour la surveillance de tension seuil minimum moyen  xxx  V</b> Résultat intermédiaire de l'autotest
10906	<b>Seuil de désactivation actuel pour la surveillance de tension seuil maximum  xxx  Hz</b> Résultat intermédiaire de l'autotest
10907	<b>Seuil de désactivation actuel pour la surveillance de tension seuil minimum  xxx  Hz</b> Résultat intermédiaire de l'autotest
10908	<b>Seuil de désactivation actuel pour la surveillance de tension seuil maximum inférieur  xxx  Hz</b> Résultat intermédiaire de l'autotest
10909	<b>Seuil de désactivation actuel pour la surveillance de tension seuil minimum inférieur  xxx  Hz</b> Résultat intermédiaire de l'autotest
10910	<b>Seuil de désactivation mesuré pour le point test en cours  xxx   xx </b> Résultat intermédiaire de l'autotest
10911	<b>Valeur normée pour le point test en cours  xxx   xx </b> Résultat intermédiaire de l'autotest
10912	<b>Temps de désactivation mesuré pour le point test en cours  xx  s</b> Résultat intermédiaire de l'autotest
27103	<b>Réglage des paramètres</b> La modification des paramètres est appliquée.
27104	<b>Réglage des paramètres réussi</b> La modification des paramètres a bien été appliquée.
27107	<b>Fichier de mise à jour correct</b> Le fichier de mise à jour trouvé est valide.
27301	<b>Mise à jour de la communication</b> L'onduleur effectue une mise à jour des composants de communication.
27302	<b>Mise à jour de l'ordinateur principal</b> L'onduleur effectue une mise à jour des composants de l'onduleur.
27312	<b>Mise à jour terminée</b> L'onduleur a terminé la mise à jour avec succès.

Numéro d'événement	Message, cause et solution
29001	<p><b>Cod. inst. valide</b></p> <p>Le code Grid Guard saisi est valide. Les paramètres protégés sont à présent déverrouillés et vous pouvez configurer les paramètres. Après dix heures d'injection, les paramètres se verrouillent de nouveau automatiquement.</p>
29004	<p><b>Paramètres de réseau inchangés</b></p> <p>Il n'est pas possible de modifier les paramètres réseau.</p>

## 11.3 Contrôle de la présence d'un défaut à la terre au niveau de l'installation photovoltaïque

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Si la DEL rouge est allumée et si le numéro d'événement 3501, 3601 ou 3701 s'affiche sur l'interface de l'onduleur dans le menu **Événements**, il y a peut-être un défaut à la terre. L'isolation électrique de l'installation photovoltaïque est défectueuse ou insuffisante au niveau de la terre.

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique au contact de parties de l'installation sous tension en cas de défaut à la terre**

En cas de défaut à la terre, des parties de l'installation peuvent être sous tension. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Mettez hors tension le produit et sécurisez-le avant toute intervention.
- Touchez les câbles du générateur photovoltaïque uniquement au niveau de l'isolation.
- Ne touchez pas les éléments de la sous-construction et du châssis du générateur photovoltaïque.
- Ne raccordez pas de strings photovoltaïques avec un défaut à la terre à l'onduleur.

### AVERTISSEMENT

#### **Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d'un appareil de mesure due à une surtension**

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du boîtier de l'appareil de mesure. Le contact avec le boîtier sous tension de l'appareil de mesure entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d'entrée DC d'au moins 1000 V ou supérieure.

**Procédure :**

Effectuez les manipulations suivantes dans l'ordre donné pour vérifier s'il y a un défaut à la terre au niveau de l'installation photovoltaïque. Les paragraphes suivants présentent le déroulement exact des étapes.

- Vérifiez s'il y a un défaut à la terre au niveau de l'installation photovoltaïque en mesurant la tension.
- Si la mesure de la tension n'a pas été fructueuse, vérifiez s'il y a un défaut à la terre en mesurant la résistance d'isolement.

**Contrôle par mesure de la tension**

Contrôlez la présence d'un défaut à la terre pour chaque string de l'installation photovoltaïque en procédant comme suit.

**Procédure :**

1.


**Danger de mort dû à de hautes tensions**

- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 72).

2. Mesurez les tensions :

- Mesurez les tensions entre le pôle positif et le potentiel de terre (PE).
- Mesurez les tensions entre le pôle négatif et le potentiel de terre (PE).
- Mesurez les tensions entre le pôle positif et négatif.  
Si vous détectez la présence des résultats suivants en même temps, l'installation photovoltaïque présente un défaut à la terre :
  - Toutes les tensions mesurées sont stables.
  - La somme des deux tensions par rapport au potentiel de terre correspond à peu près à la tension entre le pôle positif et le pôle négatif.


3. En cas de défaut à la terre, localisez le défaut à la terre avec le rapport entre les deux tensions mesurées et éliminez le défaut à la terre.

4. S'il n'est pas possible de mesurer le défaut à la terre de manière univoque et que le message reste affiché, effectuez une mesure de la résistance d'isolement.

5. Raccordez à nouveau les strings sans défaut à la terre à l'onduleur et remettez l'onduleur en service (voir instructions d'installation de l'onduleur).

**Lieu du défaut à la terre**

Cet exemple montre un défaut à la terre entre le deuxième et le troisième panneau photovoltaïque.

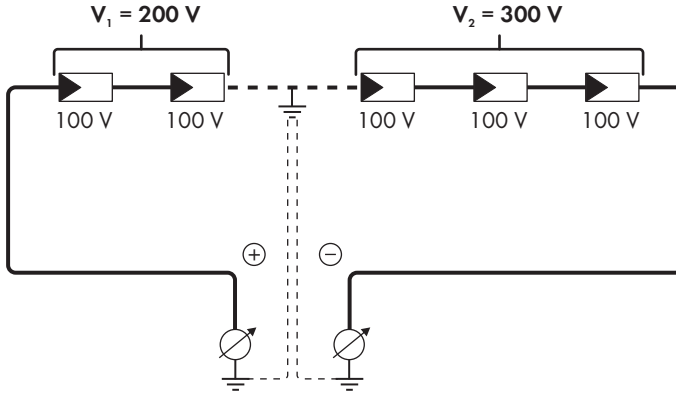

### Contrôle par mesure de la résistance d'isolement

Si la mesure de la tension ne donne pas d'indications suffisantes sur le défaut à la terre, la mesure de la résistance d'isolement peut fournir des résultats plus précis.

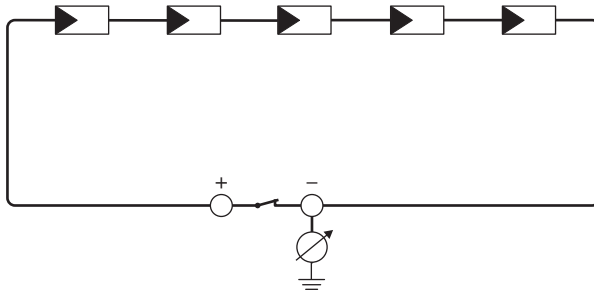


Figure 15 : Représentation schématique de la mesure

### **i** Calcul de la résistance d'isolement

La résistance totale attendue de l'installation photovoltaïque ou d'un string peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Pour connaître la résistance d'isolement exacte d'un panneau photovoltaïque, adressez-vous au fabricant du panneau photovoltaïque ou consultez la fiche technique.

À titre informatif, la valeur moyenne de la résistance d'un panneau photovoltaïque peut être d'environ 40 Mohms pour les panneaux à couche mince et d'environ 50 Mohms pour les panneaux photovoltaïques polycristallins et monocristallins (pour en savoir plus sur le calcul de la résistance d'isolement, voir l'information technique « Résistance d'isolement (Riso) d'installations photovoltaïques sans séparation galvanique » sur le site Internet [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).



**Appareils nécessaires :**

- Dispositif adapté pour une déconnexion et un court-circuitage sécurisés
- Appareil de mesure de la résistance d'isolement

**i** **Un dispositif adapté pour une déconnexion et un court-circuitage du générateur photovoltaïque sécurisés est nécessaire**

La mesure de la résistance d'isolement ne peut être réalisée qu'à l'aide d'un dispositif adapté pour une déconnexion et un court-circuitage sécurisés du générateur photovoltaïque. Si aucun dispositif adapté n'est disponible, la mesure de la résistance d'isolement ne doit pas être réalisée.

**Procédure :**

1. Calculez la résistance d'isolement attendue par string.

2.



**Danger de mort dû à de hautes tensions**

- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 72).

3. Installez le dispositif de court-circuitage.

4. Raccordez l'appareil de mesure de la résistance d'isolement.

5. Court-circuituez le premier string.

6. Réglez la tension d'essai. Celle-ci doit se rapprocher le plus possible de la tension système maximale des panneaux photovoltaïques sans la dépasser (voir fiche technique des panneaux photovoltaïques).

7. Mesurez la résistance d'isolement.

8. Interrompez le court-circuit.

9. Procédez de la même manière pour les strings restants.

- Si la résistance d'isolement d'un string s'écarte sensiblement de la valeur théorique calculée, cela signifie que le string présente un défaut à la terre.

10. Ne raccordez à l'onduleur les strings dans lesquels vous avez constaté un défaut à la terre qu'après avoir éliminé le défaut à la terre.

11. Raccordez à nouveau tous les autres strings à l'onduleur.

12. Remettez l'onduleur en service.

13. Si l'onduleur continue d'afficher une erreur d'isolement, contactez le Service (voir chapitre 14, page 108). Dans certains cas, le nombre de panneaux photovoltaïques existants n'est pas adapté à l'onduleur.

## 11.4 Problèmes avec les services de streaming

Si vous utilisez des services de streaming dans le réseau local, dans lequel l'onduleur est également intégré, des interférences peuvent survenir pendant la transmission. Dans ce cas, vous pouvez modifier les réglages IGMP de l'onduleur à l'aide des paramètres de fonctionnement.

- Contactez le service technique et modifiez les paramètres IGMP en accord avec le service technique.

## 12 Mise hors service de l'onduleur

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

Pour mettre définitivement hors service l'onduleur à la fin de sa durée de vie, procédez comme décrit dans ce chapitre.

### ⚠ ATTENTION

#### Risque de blessure dû au poids du produit

Il existe un risque de blessure en cas de soulèvement incorrect et de chute du produit lors du transport et du montage.

- Le produit doit être transporté et soulevé avec précaution. Prenez en compte le poids du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.

#### Procédure :

1.

### ⚠ DANGER

#### Danger de mort dû à de hautes tensions

- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 72).


2.

### ⚠ ATTENTION

#### Risque de brûlure dû au contact de composants chauds du boîtier

- Attendez 30 minutes jusqu'à ce que le boîtier ait refroidi.


3. Dévissez le connecteur RS485 et sortez-le de la prise.

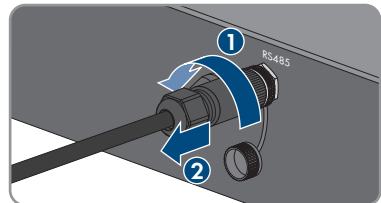


4. Vissez le bouchon de protection sur la prise RS485.




5. Dévissez l'écrou-raccord de la douille fileté pour le câble réseau.

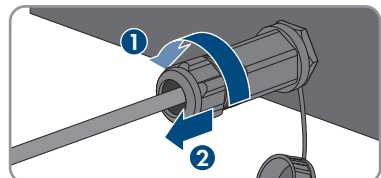


6. Dévissez la douille fileté du filetage de la prise réseau et retirez-la.

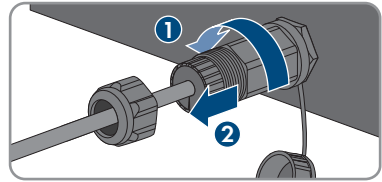


7. Déverrouillez la fiche du câble réseau et retirez-la de l'embase sur l'onduleur.

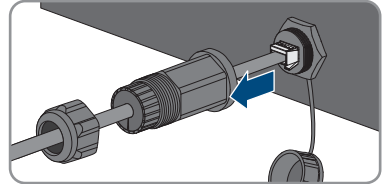


8. Sortir le manchon support de câble de la douille fileté et retirez le câble réseau du manchon support de câble.

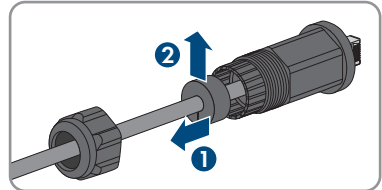


9. Sortez le câble réseau de la douille fileté et de l'écrou-raccord.

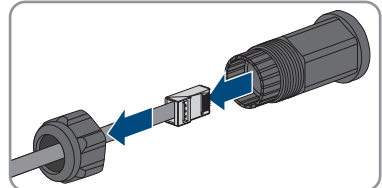


10. Serrez le capuchon de protection sur la prise réseau.

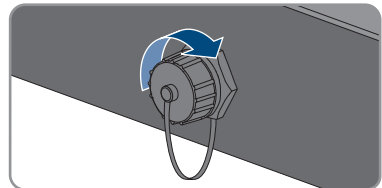


11. Dévissez et retirez l'antenne.

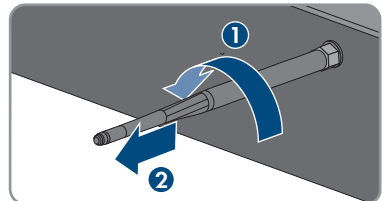


12. En présence d'un capuchon de protection, placez le capuchon sur l'embase pour le raccordement de l'antenne.

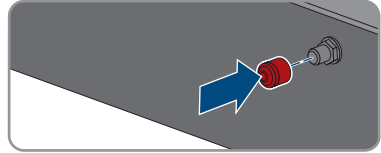


13. Si une mise à la terre supplémentaire ou une liaison équipotentielle est raccordée à l'onduleur, dévissez la vis à tête bombée M5 x 12 (TX25) et retirez le câble de mise à la terre.

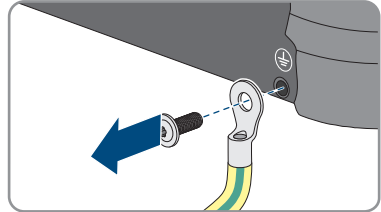


14. Dévissez les vis à tête bombée M5 x 12 gauche et droite de fixation de l'onduleur au support mural (TX25).

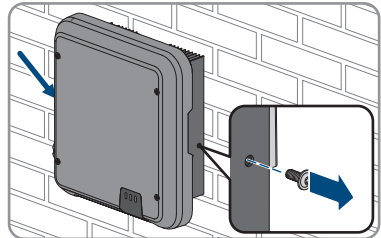

15. Retirez l'onduleur du support mural en le soulevant verticalement vers le haut.

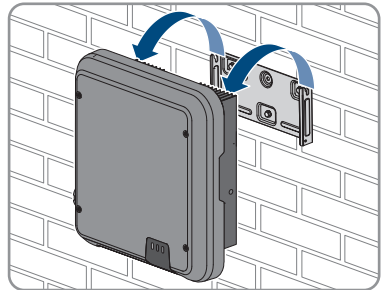

16. Retirez les vis de fixation du support mural et déposez le support mural.

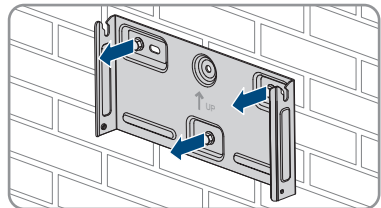

17. Si l'onduleur doit être stocké ou expédié, emballez l'onduleur, la fiche AC, le connecteur DC, le manchon de protection RJ45, l'antenne et le support mural. Utilisez pour cela l'emballage d'origine ou un emballage adapté au poids et à la taille de l'onduleur.

18. Si l'onduleur doit être éliminé, éliminez-le conformément aux prescriptions d'élimination en vigueur pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

## 13 Caractéristiques techniques

### 13.1 DC/AC

#### 13.1.1 Sunny Tripower 3.0 / 4.0

##### Entrée DC

	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40
Puissance maximale du générateur	6000 W <sub>c</sub>	8000 W <sub>c</sub>
Tension d'entrée maximale	850 V	850 V
Plage de tension MPP	140 V à 800 V	175 V à 800 V
Tension d'entrée assignée	580 V	580 V
Tension d'entrée minimum	125 V	125 V
Tension d'entrée de démarrage	175 V	175 V
Courant d'entrée maximal, entrée A	12 A	12 A
Courant d'entrée maximal, entrée B	12 A	12 A
Courant de court-circuit maximal, entrée A*	18 A	18 A
Courant de court-circuit maximal, entrée B*	18 A	18 A
Courant de retour maximal dans le générateur photovoltaïque	0 A	0 A
Nombre d'entrées MPP indépendantes	2	2
Strings par entrée MPP	1	1
Catégorie de surtension selon CEI 60664-1	II	II

\* Conformément à la norme CEI 62109-2 : ISC PV

##### Sortie AC

	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40
Puissance assignée à 230 V, 50 Hz	3000 W	4000 W
Puissance apparente AC maximale pour $\cos \varphi = 1$	3000 VA	4000 VA

	<b>STP3.0-3AV-40</b>	<b>STP4.0-3AV-40</b>
Tension de réseau assignée	230 V	230 V
Tension nominale AC	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V
Plage de tension AC*	180 V à 280 V	180 V à 280 V
Courant nominal AC à 220 V	3 x 4,6 A	3 x 6,1 A
Courant nominal AC à 230 V	3 x 4,4 A	3 x 5,8 A
Courant nominal AC à 240 V	3 x 4,2 A	3 x 5,6 A
Courant de sortie maximal	3 x 4,6 A	3 x 6,1 A
Taux de distorsion harmonique du courant de sortie en cas de taux de distorsion harmonique de la tension AC < 2 % et puissance AC > 50 % de la puissance assignée	< 3 %	< 3 %
Courant de sortie maximal en cas de dysfonctionnement	13 A	15 A
Courant d'appel	< 20 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus	< 20 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus
Fréquence de réseau assignée	50 Hz	50 Hz
Fréquence de réseau AC*	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
Plage de travail pour une fréquence du réseau AC de 50 Hz	45 Hz à 55 Hz	45 Hz à 55 Hz
Plage de travail pour une fréquence du réseau AC de 60 Hz	55 Hz à 65 Hz	55 Hz à 65 Hz
Facteur de puissance pour la puissance assignée	1	1
Facteur de déphasage $\cos \varphi$ , réglable	0,8 inductif à 0,8 capacitif	0,8 inductif à 0,8 capacitif
Phases d'injection	3	3
Phases de raccordement	3	3
Catégorie de surs tension selon CEI 60664-1	III	III

\* En fonction du jeu de données régionales paramétré

**Rendement**

	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40
Rendement maximal, $\eta_{\max}$	98,2 %	98,2 %
Rendement européen, $\eta_{\text{EU}}$	96,5 %	97,1 %

**13.1.2 Sunny Tripower 5.0 / 6.0**

	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Puissance maximale du générateur	9000 Wc	9000 Wc
Tension d'entrée maximale	850 V	850 V
Plage de tension MPP	215 V à 800 V	260 V à 800 V
Tension d'entrée assignée	580 V	580 V
Tension d'entrée minimum	125 V	125 V
Tension d'entrée de démarrage	175 V	175 V
Courant d'entrée maximal, entrée A	12 A	12 A
Courant d'entrée maximal, entrée B	12 A	12 A
Courant de court-circuit maximal, entrée A*	18 A	18 A
Courant de court-circuit maximal, entrée B*	18 A	18 A
Courant de retour maximal dans le générateur photovoltaïque	0 A	0 A
Nombre d'entrées MPP indépendantes	2	2
Strings par entrée MPP	1	1
Catégorie de surtension selon CEI 60664-1	II	II

\* Conformément à la norme CEI 62109-2 : ISC PV

**Sortie AC**

	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Puissance assignée à 230 V, 50 Hz	5000 W	6000 W
Puissance apparente AC maximale pour $\cos \varphi = 1$	5000 VA	6000 VA

	<b>STP5.0-3AV-40</b>	<b>STP6.0-3AV-40</b>
Tension de réseau assignée	230 V	230 V
Tension nominale AC	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V
Plage de tension AC*	180 V à 280 V	180 V à 280 V
Courant nominal AC à 220 V	3 x 7,6 A	3 x 9,1 A
Courant nominal AC à 230 V	3 x 7,3 A	3 x 8,7 A
Courant nominal AC à 240 V	3 x 7,0 A	3 x 8,4 A
Courant de sortie maximal	3 x 7,6 A	3 x 9,1 A
Taux de distorsion harmonique du courant de sortie en cas de taux de distorsion harmonique de la tension AC < 2 % et puissance AC > 50 % de la puissance assignée	< 3 %	< 3 %
Courant de sortie maximal en cas de dysfonctionnement	18 A	21 A
Courant d'appel	< 20 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus	< 20 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus
Fréquence de réseau assignée	50 Hz	50 Hz
Fréquence de réseau AC*	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
Plage de travail pour une fréquence du réseau AC de 50 Hz	45 Hz à 55 Hz	45 Hz à 55 Hz
Plage de travail pour une fréquence du réseau AC de 60 Hz	55 Hz à 65 Hz	55 Hz à 65 Hz
Facteur de puissance pour la puissance assignée	1	1
Facteur de déphasage $\cos \varphi$ , réglable	0,8 inductif à 0,8 capacitif	0,8 inductif à 0,8 capacitif
Phases d'injection	3	3
Phases de raccordement	3	3
Catégorie de surtension selon CEI 60664-1	III	III

\* En fonction du jeu de données régionales paramétré



## Rendement

	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Rendement maximal, $\eta_{\max}$	98,2 %	98,2 %
Rendement européen, $\eta_{\text{EU}}$	97,4 %	97,6 %

## 13.2 Données générales

Largeur x hauteur x profondeur	435 mm x 470 mm x 176 mm
Poids	17,5 kg
Longueur x largeur x hauteur de l'emballage	495 mm x 595 mm x 250 mm
Poids de transport	21,8 kg
Catégorie climatique selon IEC 60721-3-4	4K4H
Catégorie environnementale	En extérieur
Degré d'encrassement à l'extérieur du boîtier	3
Degré d'encrassement à l'intérieur du boîtier	2
Plage de température de fonctionnement	-25 °C à +60 °C
Valeur maximale admissible d'humidité relative (avec condensation)	100 %
Altitude maximale d'exploitation au-dessus du niveau moyen de la mer	3000 m
Émissions sonores typiques	25 dB(A)
Puissance dissipée en mode nocturne	5 W
Volume de données maximal par onduleur avec Speedwire/Webconnect	550 Mo/mois
Volume de données supplémentaire en utilisant l'interface en ligne du Sunny Portal	660 ko/heure
Topologie	Sans transformateur
Système de refroidissement	Convection
Indice de protection électronique selon CEI 60529	IP65
Classe de protection conforme à la norme CEI 62109-1	I
Schémas de liaison à la terre*	IT, Delta-IT, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (si $U_{\text{N,PE}} < 20 \text{ V}$ )

\* **IT, Delta-IT** : en cas d'utilisation dans ces réseaux, la surveillance du conducteur de protection doit être désactivée et une mise à la terre supplémentaire doit être reliée à l'onduleur.

### 13.3 Conditions climatiques

#### Montage conformément à la norme CEI 60721-3-3, classe 4K4H

Plage de température étendue	-25 °C à +60 °C
Plage élargie de l'humidité relative de l'air	0 % à 100 %
Plage de pression d'air élargie	79,5 kPa à 106 kPa

#### Transport conformément à la norme IEC 60721-3-2, classe 2K3

Plage de température	-25 °C à +70 °C
----------------------	-----------------

### 13.4 Dispositifs de protection

Protection inversion de polarité DC	Diode de court-circuit
Dispositif de déconnexion côté entrée	Interrupteur-sectionneur DC
Résistance aux courts-circuits AC	Régulation du courant
Surveillance du réseau	SMA Grid Guard 10.0
Ampérage maximal autorisé du fusible	32 A
Surveillance du défaut à la terre	Surveillance d'isolement : $R_{iso} > 200 \text{ k}\Omega$
Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants	présente

### 13.5 Équipement

Raccordement DC	Connecteur DC SUNCLIX
Raccordement AC	Connecteur AC
Wi-Fi	de série
SMA Speedwire/Webconnect	de série
RS485	de série

### 13.6 Couples de serrage

Vis pour la fixation de l'onduleur au support mural	2,5 Nm
Mise à la terre supplémentaire	2,5 Nm
Écrou-raccord SUNCLIX	2,0 Nm

### 13.7 Capacité de la mémoire de données

Rendements énergétiques au cours de la journée	63 jours
--	----------

Rendements quotidiens	30 ans
Messages d'événement pour utilisateurs	1024 événements
Messages d'événements pour l'installateur	1024 événements

## 14 Contact

En cas de problèmes techniques concernant nos produits, prenez contact avec le Service en Ligne de SMA. Les données suivantes sont indispensables à une assistance ciblée :

- Type d'appareil
- Numéro de série
- Version du micrologiciel
- Message de l'événement
- Lieu et hauteur de montage
- Type et nombre de panneaux photovoltaïques
- Équipement en option, par exemple produits de communication
- Nom de l'installation dans le Sunny Portal (le cas échéant)
- Données d'accès pour le Sunny Portal (le cas échéant)
- Réglages spéciaux régionaux (le cas échéant)

Deutschland	SMA Solar Technology AG	Belgien	SMA Benelux BVBA/SPRL
Österreich	Niestetal	Belgique	Mechelen
Schweiz	Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, Sunny Highpower: +49 561 9522-1499	België	+32 15 286 730
	Monitoring Systems: +49 561 9522-2499	Luxemburg	for Netherlands: +31 30 2492 000
	Hybrid Controller: +49 561 9522-3199	Luxembourg	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
	Sunny Island, Sunny Boy Storage, Sunny Backup: +49 561 9522-399	Nederland	SMA Service Partner TERMS a.s +420 387 6 85 111
	Sunny Central, Sunny Central Storage: +49 561 9522-299	Česko	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Magyarország	SMA Service Partner DEKOM Telekomünikasyon A. Ş +90 24 22430605
		Slovensko	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
		Türkiye	SMA Service Partner AKTOR FM. Aθήνα +30 210 8184550
France	SMA France S.A.S. Lyon +33 472 22 97 00	Ελλάδα	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Κύπρος	

<p>España Portugal</p>	<p>SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. Barcelona +34 935 63 50 99 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com</p>	<p>United King- dom</p>	<p>SMA Solar UK Ltd. Milton Keynes +44 1908 304899 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com</p>
<p>Italia</p>	<p>SMA Italia S.r.l. Milano +39 02 8934-7299 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com</p>	<p>Australia</p>	<p>SMA Australia Pty Ltd. Sydney Toll free for Australia: 1800 SMA AUS (1800 762 287) International: +61 2 9491 4200</p>
<p>United Arab Emirates</p>	<p>SMA Middle East LLC Abu Dhabi +971 2234 6177 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com</p>	<p>India</p>	<p>SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai +91 22 61713888</p>

ไทย	<p>Service Partner for String inverter: <b>대한민국</b>          Solar Power Engineering Co., Ltd.          333/7,8,9 United Tower Building 4th floor.          Soi Sukhumvit 55 (Thonglor 17),          Klongton Nua, Wattana,          10110 Bangkok, Thailand          +66 20598220          smaservice@spe.co.th          Service Partner for Utility:          Tirathai E &amp; S Co., Ltd          516/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate          Sukhumvit Road, T. Praksa, A.          Muang          10280 Samutprakarn, Thailand          +63 1799866          servicepartner.sma@tirathai.co.th</p>	<p>Enerone Technology Co., Ltd          4th Fl, Jungbu Bldg, 329,          Yeongdong-daero, Gangnam-gu,          Seoul, 06188, Korea          +82-2-520-2666</p>
	<p>Argentina          Brasil          Chile          Perú</p>	<p>SMA South America SPA          Santiago de Chile          +562 2820 2101</p>
	<p>South Africa</p>	<p>SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd.          Cape Town          08600SUNNY          (08600 78669)          International:          +27 (0)21 826 0699          SMA Online Service Center:  <a href="http://www.SMA-Service.com">www.SMA-Service.com</a></p>
Other countries	<p>International SMA Service Line          Niestetal          00800 SMA SERVICE          (00800 762 7378423)          SMA Online Service Center:  <a href="http://www.SMA-Service.com">www.SMA-Service.com</a></p>	

## 15 Déclaration de conformité UE

selon les directives UE



- Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (29/03/2014 L 96/79-106) (CEM)
- Directive basse tension 2014/35/UE (29/03/2014 L 96/357-374) (DBT)
- Equipements radio 2014/53/EU (22/05/2014 L 153/62) (RED)
- Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE (08/06/2011 L 174/88) et 2015/863/EU (31/03/2015 L 137/10) (RoHS)

Par la présente, SMA Solar Technology AG déclare que les produits décrits dans ce document sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives citées ci-dessus. Vous trouverez l'intégralité de la déclaration de conformité UE à l'adresse [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

