



# TABLEAU DE REPARTITION




**Couper le courant  
avant toute intervention**

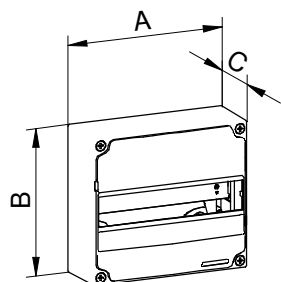


**1 rangée**

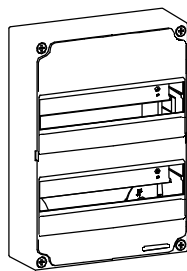

**2 rangées**

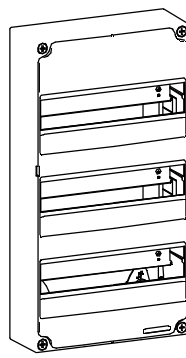


**3 rangées**

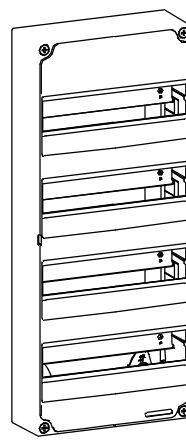


**4 rangées**


	Encombrement			Fixation		Fixation autre	
	A	B	C	D	E	f	g
<b>1 rangée</b>	250	225	97	170	125	230	125
<b>2 rangées</b>	250	350	97	170	250	230	250
<b>3 rangées</b>	250	475	97	170	375	230	375
<b>4 rangées</b>	250	600	97	170	500	230	500

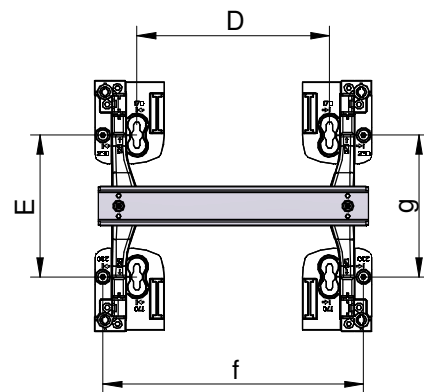

**30 mm mini**

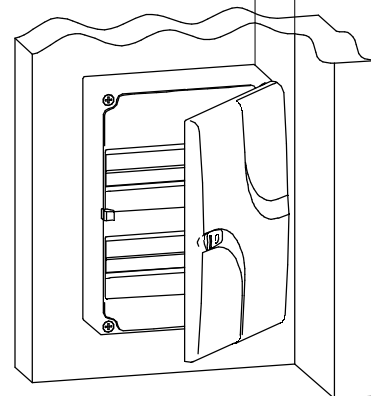

**A**

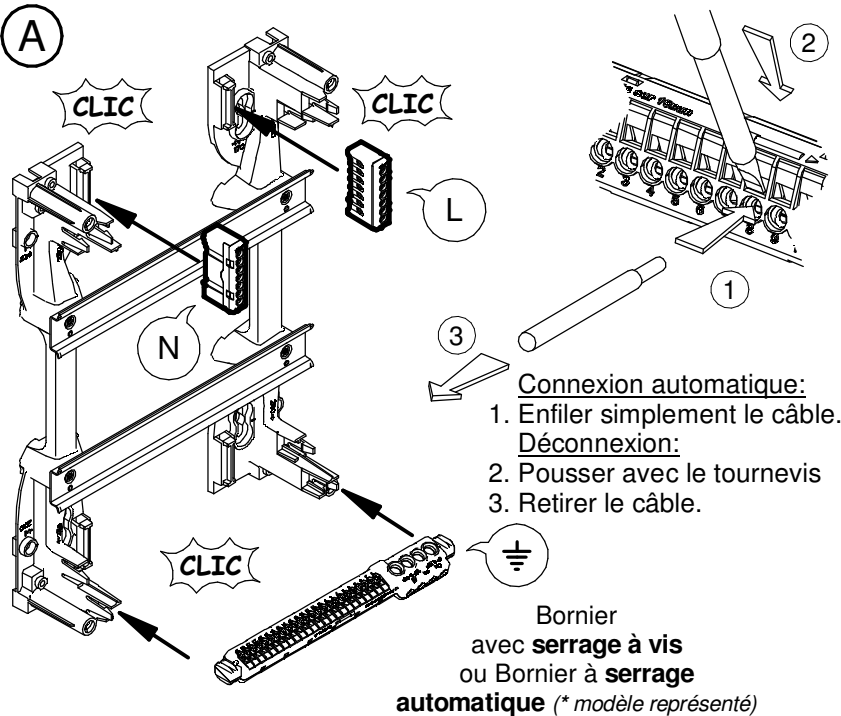


**Connexion automatique:**  
1. Enfiler simplement le câble.  
**Déconnexion:**  
2. Pousser avec le tournevis  
3. Retirer le câble.

Bornier  
avec **serrage à vis**  
ou Bornier à **serrage**  
**automatique** (\* modèle représenté)


	1 rangée	2 rangées	3 rangées	4 rangées	
<b>N - L</b> à vis	sans	7 x 1.5 <sup>2</sup> - 16 <sup>2</sup> Cu ou 5 x 6 <sup>2</sup> - 25 <sup>2</sup> Cu		*	9 mm
 <b>OU *</b> à vis	1 x 6 <sup>2</sup> - 25 <sup>2</sup> Cu	2 x 6 <sup>2</sup> - 25 <sup>2</sup> Cu			15mm
	14 x 1.5 <sup>2</sup> - 16 <sup>2</sup> Cu	25 x 1.5 <sup>2</sup> - 16 <sup>2</sup> Cu			9 mm
 <b>auto.</b>	6 <sup>2</sup> - 25 <sup>2</sup> Cu ou 16 <sup>2</sup> - 35 <sup>2</sup> Alu	6 <sup>2</sup> - 25 <sup>2</sup> Cu ou 16 <sup>2</sup> - 35 <sup>2</sup> Alu	6 <sup>2</sup> - 25 <sup>2</sup> Cu ou 16 <sup>2</sup> - 35 <sup>2</sup> Alu		15 mm
	12 x 1.5 <sup>2</sup> - 4 <sup>2</sup> Cu	18 x 1.5 <sup>2</sup> - 4 <sup>2</sup> Cu	24 x 1.5 <sup>2</sup> - 4 <sup>2</sup> Cu		10 mm

\* selon référence produit

**B**

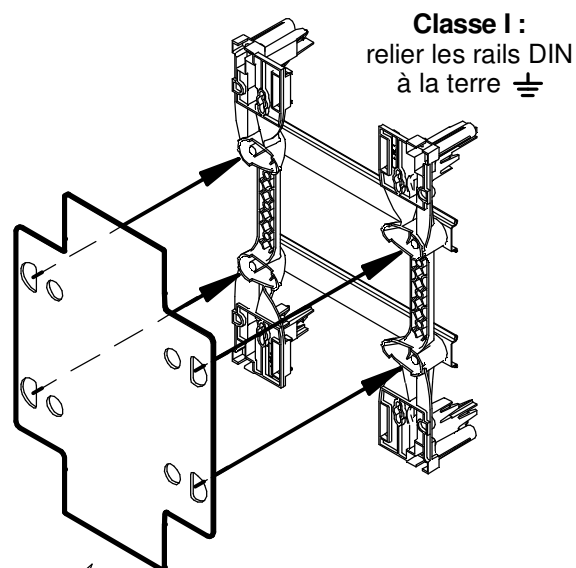


**Classe II :**  
ajouter un fond isolant  
(vendu séparément).  
**Obligatoire** si le tableau  
est installé contre une paroi  
métallique ou combustible.

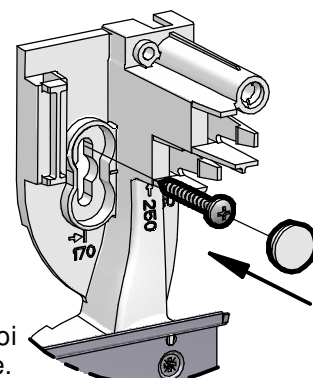


suite  
au verso

C

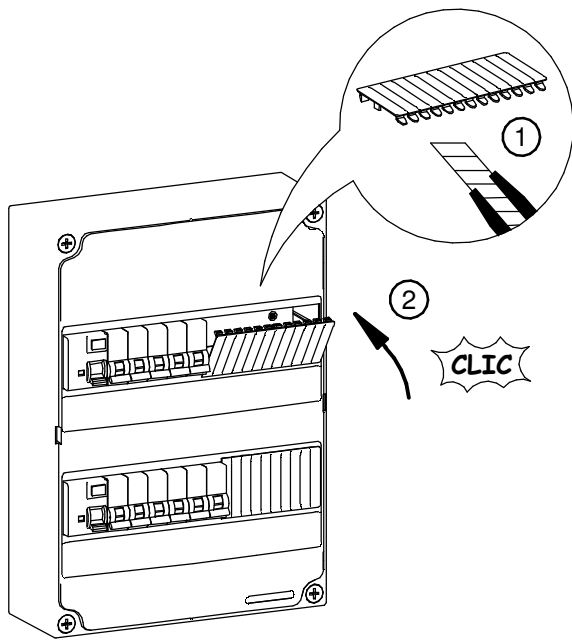

D

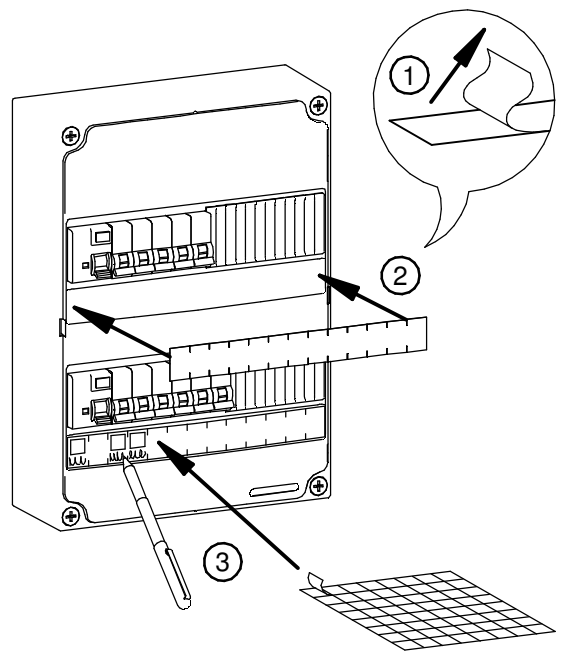

E

