SIEMENS

Mode d'emploi

RDJ100

Le RDJ100 est un régulateur de température ambiante doté d'un programme horaire sur 24 heures qui vous permet de régler une température ambiante idéale (consigne) dans votre appartement au moment voulu. Le réglage s'effectue facilement à l'aide d'un bouton ergonomique.

Affichage

	Température ambiante actuelle en °C
T☼	L'appareil règle à la température de confort choisie
T☾	L'appareil règle à la température d'économie d'énergie choisie
T⏻	L'appareil règle à la température de protection hors-gel choisie
✋	Ce symbole s'affiche lorsque la consigne de température a été modifiée par l'utilisateur. Elle reste en vigueur jusqu'au prochain point d'enclenchement. Cette fonction n'est effective que si le thermostat est en régime automatique et confort

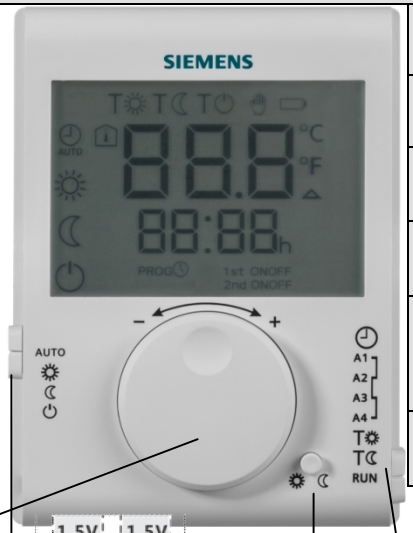

	Affichage de la demande calorifique
	Remplacer les piles
⏻	Inoccupation prolongée: l'appareil règle à la température de protection hors-gel
☾	Régime d'économie: l'appareil règle à la température d'économie d'énergie
☼	Régime confort: l'appareil règle à la température de confort
AUTO	Régime automatique : l'appareil règle en fonction du programme horaire et de température choisi

Bouton de réglage
Pour la sélection de la consigne d'ambiance

Logement des piles
2 piles alcalines type AA 1,5 V

Sélecteur de régime

AUTO	Régime automatique : l'appareil règle en fonction du programme horaire et de température choisi
☼	Régime confort: l'appareil règle à la température de confort
☾	Régime d'économie: l'appareil règle à la température d'économie d'énergie
⏻	Inoccupation prolongée: l'appareil règle à la température de protection hors-gel. La consigne est fixe et réglée à 5 °C

Touche de commutation

Commutation du régime confort au régime d'économie (ou inversement) jusqu'au prochain point d'enclenchement en régime automatique

Curseur de programmation

	Position pour le réglage de l'heure
A1	Première heure d'enclenchement
A2	Première heure de coupure
A3	Deuxième heure d'enclenchement
A4	Deuxième heure de coupure
T☼	Réglage de la température de confort
T☾	Réglage de la température d'économie d'énergie
RUN	Placez le curseur sur cette position à la fin de la programmation

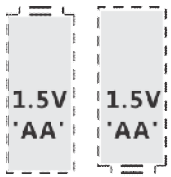

Mise en service

- Otez les bandes isolantes noires des deux piles fournies. Vérifiez que le support de pile est correctement positionné
- En l'absence de piles, insérez 2 piles alcalines AA dans le logement

Réglage de l'heure

1. Amenez le curseur de programmation en position ⏲.
2. Tournez le bouton pour régler l'heure.
3. Une fois l'heure réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

DE EN FR IT NL ES PT CS HU PL SV FI ZH TR EL RO DA

Réglage de la première heure d'enclenchement (de confort)

1. Amenez le curseur de programmation en position A1.
2. Tournez le bouton pour régler l'heure.
3. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Réglage de la première heure de coupure (d'économie d'énergie)

1. Amenez le curseur de programmation en position A2.
2. Tournez le bouton pour régler l'heure.
3. Une fois l'heure de coupure réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Réglage de la deuxième heure d'enclenchement (de confort)

1. Amenez le curseur de programmation en position A3.
2. Tournez le bouton pour régler l'heure.
3. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Réglage de la deuxième heure de coupure (d'économie d'énergie)

1. Amenez le curseur de programmation en position A4.
2. Tournez le bouton pour régler l'heure.
3. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

REMARQUE

Les heures d'enclenchement et de coupure sont mutuellement reliées. Si l'on essaie de modifier une heure d'enclenchement en la réglant plus tard que l'heure d'enclenchement suivante, cette dernière est automatiquement avancée (ou reculée).

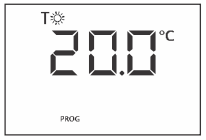

Réglage de la température de confort

1. Amenez le curseur de programmation en position T☼.
2. Tournez le bouton pour régler la température.
3. Une fois la température de confort réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

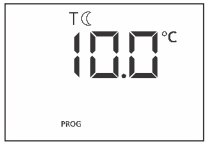

Réglage de la température d'économie d'énergie

1. Amenez le curseur de programmation en position T☾.
2. Tournez le bouton pour régler la température.
3. Une fois la température d'économie réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

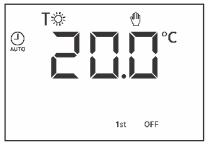

Modification provisoire de la consigne

1. Vous pouvez modifier temporairement la consigne lorsque le sélecteur de régime est en position AUTO et le curseur de programmation en position RUN.
2. Tournez légèrement le bouton dans une direction quelconque pour afficher la consigne actuelle. Tournez-le ensuite pour régler la température.
3. La nouvelle consigne reste en vigueur jusqu'au prochain point d'enclenchement. Un symbole de main s'affiche à l'écran.

Réglage de la température de confort temporaire

1. Tournez le bouton pour régler la température désirée lorsque le sélecteur de régime est sur Confort (forçage temporaire de la température de confort).
2. Le forçage temporaire de la température de confort est annulé lorsque le régime change.

Remplacement des piles

1. Préparez deux nouvelles piles alcalines de type AA, 1,5 V.
2. Dans la minute qui suit : extrayez le support de piles, remplacez les anciennes piles par les nouvelles et replacez le support dans sa position initiale.
3. Recyclez les piles usagées conformément aux prescriptions environnementales.

Conseils pour économiser l'énergie sans compromettre le confort

- Pas de température ambiante au-dessus de 21 ˚C
- Aérez les pièces brièvement, mais en grand en ouvrant complètement les fenêtres

Rappel de maintenance

La fonction de rappel de maintenance vous invite à faire entretenir votre chaudière à intervalles réguliers. Elle est activée et réinitialisée par un technicien de maintenance.

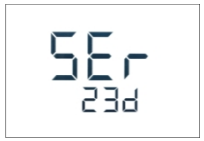	L'écran affiche en alternance "SEr" et le nombre de jours restants avant maintenance, Vous devez prévoir un rendez-vous avec le technicien.. Le nombre de jours restant peut aussi être consulté lorsque l'on active et désactive la protection hors-gel.
	L'écran affiche en alternance "SEr...duE" : la maintenance est échue. . Le thermostat reste entièrement fonctionnel, mais l'avertissement persiste jusqu'à ce que la maintenance soit effectuée.
	L'écran affiche "SEr...duE" et "OFF" en alternance : la maintenance est échue et le thermostat est coupé. Le thermostat ne fonctionne en mode Confort que pendant 60 minutes lorsque l'on tourne le bouton de réglage ou que l'on appuie sur la touche de commutation.

Paramétrage

Mode paramétrage

1. Appuyez sur RESET à l'arrière pendant 5 secondes jusqu'à ce P01" apparaisse.
   Remarque: si vous maintenez le bouton appuyé plus de 10 secondes, le thermostat est réinitialisé.
2. Appuyez sur la touche avance : la valeur du paramètre clignote sur la deuxième ligne, prête à être réglée.
3. Réglez le paramètre avec le bouton.
4. Appuyez une fois sur la touche avance pour confirmer le réglage.
5. Tournez le bouton dans le sens horaire pour atteindre le paramètre suivant, et répéter les étapes 2 à 4.
6. Pour quitter le mode paramétrage, tournez le bouton jusqu'à la fin et appuyez une fois sur la touche avance.

Paramètres :

- **P01** type de regulation **:** TOR 1K / TOR 0.5 K / PID rapide / PID lent (réglage usine)
- **P02** plage de temperature maximum
- **P03** plage de temperature minimum