


# COFFRET DE COMMUNICATION 12 RJ45 Grade 1

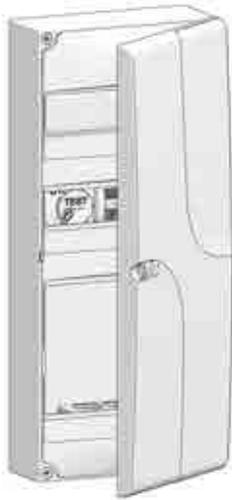

GRADE 1

BRASSAGE  
MANUEL

ÉQUIPÉ et  
PRÉCÂBLÉ

Constitution du coffret :

- 1 enveloppe plastique
- 1 porte réversible
- 12 connecteurs RJ45 Grade 1
- 1 DTI RJ45 (module RC intégré)
- 1 filtre maître ADSL (1 sortie modem + 2 sorties téléphonique)
- 1 répartiteur TV 4 sorties
- 1 logement pour les équipements multimédia
- 3 prises de puissance 2P+T 16A
- 3 cordons RJ45
- 1 bornier de terre
- 100 mm de rail pour la pose d'un DTI


Dimensions : 250 x 600 x 120

Conforme au guide UTE C 90-483 et à la norme NF C 15-100

## Recommandations


-  **Couper le courant avant toute intervention.**
- Lire soigneusement et entièrement le guide avant de procéder à l'installation du matériel.
- Ce produit doit être installé dans les règles de l'art par du personnel qualifié et en tenant compte du lieu d'implantation du produit.
- L'installation doit être protégée par un dispositif de protection électrique 230V 16A.
- Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir.

## Pose du tableau

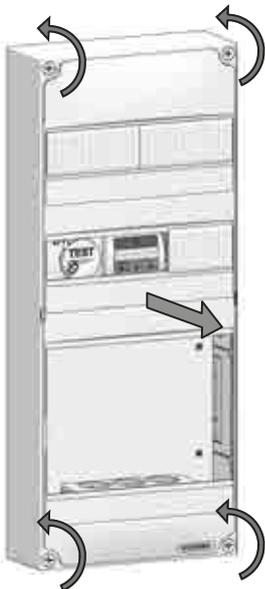



1 - Desserrer les 4 vis de fermeture et retirer le capot.

2 - Fixer le coffret sur un mur ou sur une goulotte.


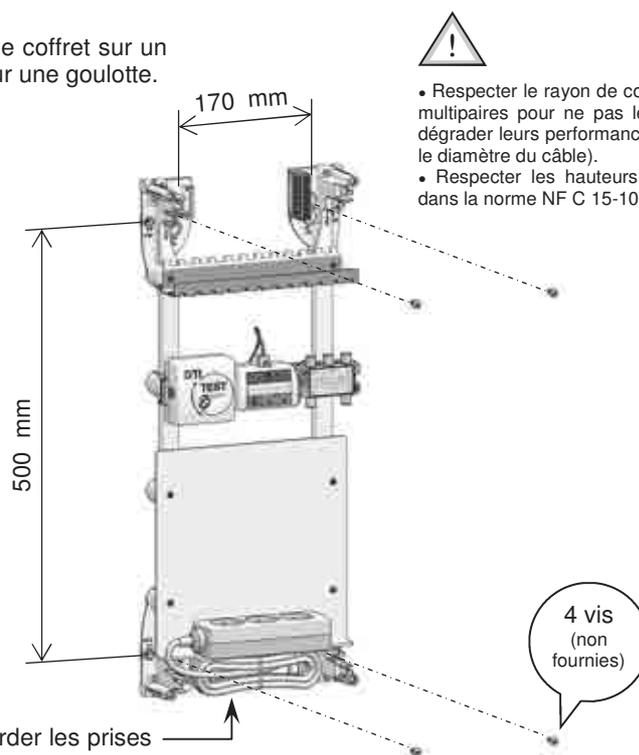


3 - Raccorder les prises du coffret à une prise de puissance.

## Câblage du DTI

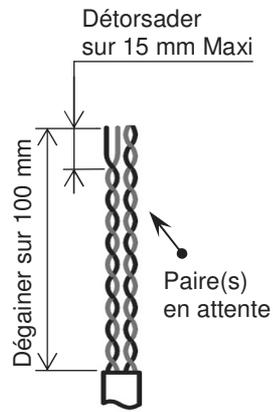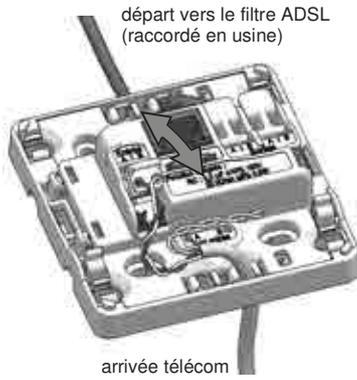


## Câblage du répartiteur TV

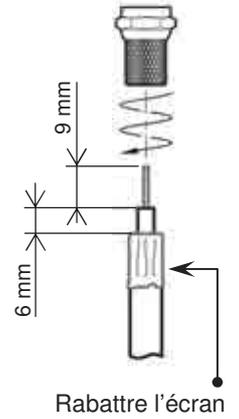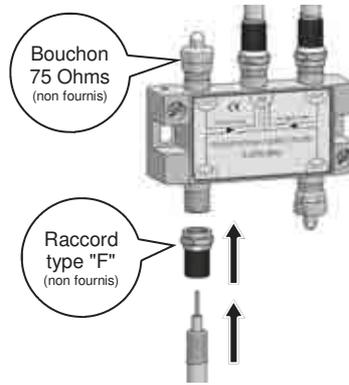



## Câblage des connecteurs RJ45

1 - Réaliser le branchement des connecteurs selon la notice jointe.

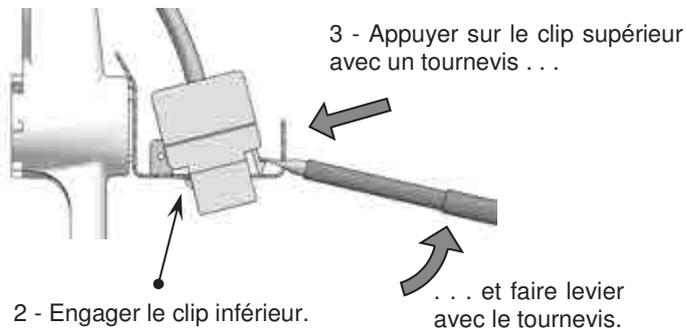

4 - Vérifier l'installation à l'aide d'un testeur.


## Câblage du bornier de terre

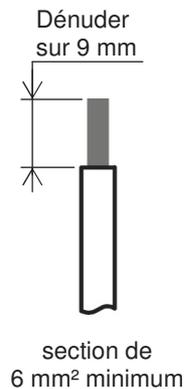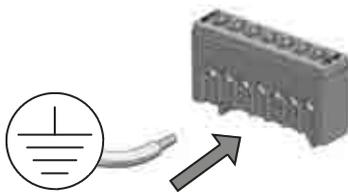

## Optionnel Câblage d'un DTIo (dispositif de terminaison intérieure optique)

Réaliser le branchement du DTIo selon sa notice de mise en œuvre.

Le DTIo se pose sur le rail DIN arrière.

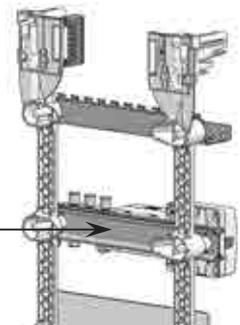


## Diffusion des médias

1 - Positionner et installer les appareils\*.

2 - Raccorder et diffuser les médias vers les prises murales du logement.

\* : non fourni(s)

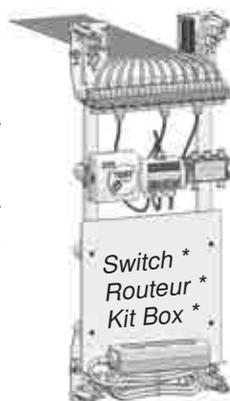

## Installation de la porte

1 - Remonter le capot sur le socle du coffret et resserrer les vis.

2 - Réaliser l'installation de la porte selon la notice jointe dans le sachet d'accessoires.



Ouverture à gauche ou à droite.